



NAVODILA ZA UPORABO

Daljinski upravljalnik klimatske naprave



KID-02 S

KID-02.1 S



Gumbi prikazanega daljinskega upravljalnika se lahko nekoliko razlikujejo od gumbov upravljalnika, ki ste ga kupili. Prednost ima dejanska oblika.

Enota naj bi imela na voljo vse opisane funkcije. Če enota opisane funkcije nima, ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku zadevna funkcija ne bo aktivirana.

Če so razlike med sliko daljinskega upravljalnika in opisom funkcije v navodilih za uporabo velike, ima prednost opis v navodilih za uporabo.

KAZALO

1. Tehnični podatki daljinskega upravljalnika	4
2. Gumbi za upravljanje	5
3. Simboli na zaslonu LCD	7
4. Uporaba gumbov	8
5. Samodejno delovanje	8
6. Hlajenje / Ogrevanje / Ventilator	9
7. Sušenje.....	10
8. Časovnik	11
9. Uporaba daljinskega upravljalnika	15

Gumbi prikazanega daljinskega upravljalnika se lahko nekoliko razlikujejo od gumbov upravljalnika, ki ste ga kupili.

Prednost ima dejanska oblika.


Enota naj bi imela na voljo vse opisane funkcije.

Če enota opisane funkcije nima, ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku zadevna funkcija ne bo aktivirana.


Če so razlike med sliko daljinskega upravljalnika in opisom funkcije v navodilih za uporabo velike, ima prednost opis v navodilih za uporabo.

1. Tehnični podatki daljinskega upravljalnika

Model	KID-02 S, KID-02.1 S
Nazivna napetost	3,0 V (suhe baterije R03/LR03×2)
Doseg signala	8 m (pri napetosti 3,0 V je doseg 11 m)
Okolje	od –5 do 60 °C

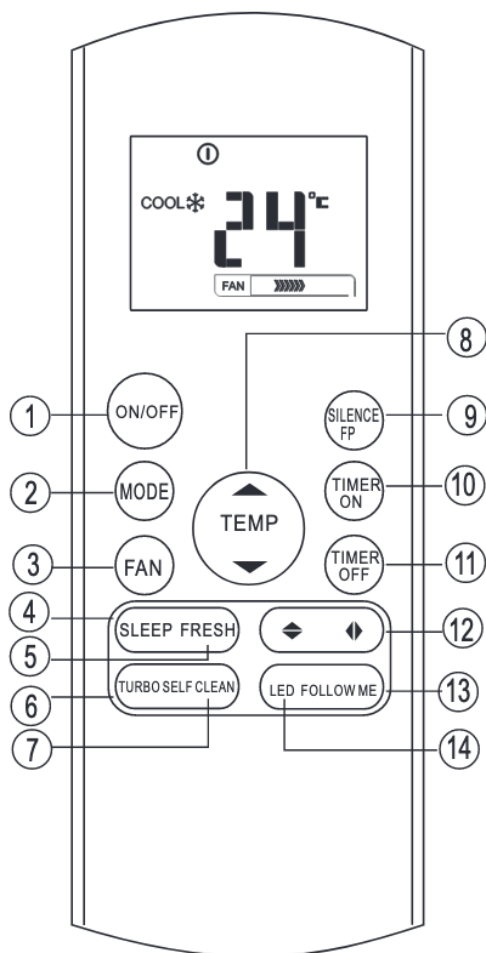


KID-02.1 S

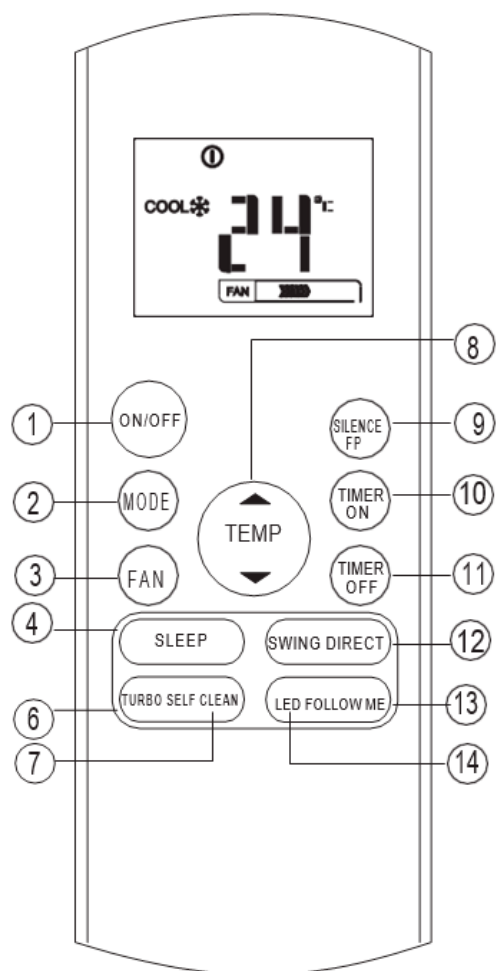


KID-02 S

2. Gumbi za upravljanje

- 1- **»ON/OFF«** () : S pritiskom tega gumba vklopite in izklopite delovanje enote.
- 2- **Gumb »MODE«**: Vedno, ko pritisnete ta gumb, izberete drug način, in sicer v naslednjem zaporedju:



- 3- **Gumb »FAN«**: Nastavitev hitrosti ventilatorja v štirih korakih.



- 4- **Gumb »SLEEP«**: Vklop oz. izklop funkcije spanja. Ta funkcija vzdržuje najbolj udobno temperaturo in varčuje z energijo. Na voljo je samo v načinih COOL, HEAT ali AUTO.

OPOMBA: Način SLEEP izklopite tako, da med delovanjem enote pritisnete gumb MODE, FAN SPEED ali ON/OFF.

- 5- **Gumb »FRESH«** (velja za KID-02.1 S)

Aktivna / onemogočena funkcija FRESH. Ko se sproži funkcija FRESH, se zbiralnik prahu Ionizer / Plazma (odvisno od modelov) napaja in bo pomagal odstraniti cvetni prah in nečistoče iz zraka

- 6- **Gumb »TURBO«**: Vklop oz. izklop turbo funkcije. Turbo funkcija omogoča, da doseže enota predhodno nastavljeno želeno temperaturo hlajenja ali ogrevanja v najkrajšem možnem času (če notranja enota te funkcije ne podpira, se ob pritisku tega gumba ne bo zgodilo nič).

- 7- **Gumb »SELF CLEAN«** (velja za KID-02.1 S)

Aktivna / onemogočena samočistilna funkcija

- 8- **Gumb »UP«**: S pritiskom tega gumba lahko zvišate notranjo temperaturo v korakih po 1 °C vse do 30 °C.

Gumb »DOWN«: S pritiskom tega gumba lahko znižate notranjo temperaturo v korakih po 1 °C vse do 17 °C.

- 9- **Gumb SILENCE/FP**

Vklop oz. izklop funkcije tihega delovanja. S pritiskom gumba za več kot 2 sekundi boste vklopili funkcijo FP. S ponovnim pritiskom gumba za več kot 2 sekundi boste funkcijo izklopili.

Ko je vklopljena funkcija tihega delovanja, bo kompresor deloval na nizki frekvenci in notranja enota bo pihala z rahlim vetričem, s čimer bo hrup maksimalno zmanjšan in v prostoru bo ustvarjeno tiho in udobno vzdušje. Zaradi delovanja kompresorja z nizko frekvenco morebiti ne bo doseženo zadostno hlajenje ali ogrevanje.

Funkcijo **FP** lahko aktivirate samo med ogrevanjem (samo, ko je nastavljen način HEAT). Enota bo delovala z nastavljeno temperaturo 8 °C. Na zaslonu notranje enote bo prikazan napis »FP«. S pritiskom gumba ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP ali DOWN med delovanjem enote boste izklopili funkcijo FP.

- 10- **Gumb »TIMER ON«**: S pritiskom tega gumba boste aktivirali nastavitev časa samodejnega vklopa. Z vsakim pritiskom boste povečali nastavitev časa za 30 minut. Ko je prikazana

vrednost 10H, boste z vsakim pritiskom gumbom povečali čas samodejnega vklopa za 60 minut. Za preklic programa samodejnega vklopa enostavno nastavite čas na 0:0.

- 11- **Gumb »TIMER OFF«:** S pritiskom tega gumba boste aktivirali nastavev časa samodejnega izklopa. Z vsakim pritiskom boste povečali nastavev časa za 30 minut. Ko je prikazana vrednost 10H, boste z vsakim pritiskom gumbom povečali čas samodejnega vklopa za 60 minut. Za preklic programa samodejnega izklopa enostavno nastavite čas na 0:0.
- 12- **Gumb »SWING« «** (velja za KID-02 S): Gumb za vklop oz. izklop samodejnega nihanja lamele.

Gumb »DIRECT«: « (velja za KID-02 S) Gumb za spremembo premikanja lamele in nastavev zelene smeri pretoka zraka navzgor oz. navzdol. Z vsakim pritiskom gumba spremenite kot lamele za 6°.

Gumb »SWING« ◀▶ (velja za KID-02.1 S)

Uporablja se za zaustavitev ali zagon navpičnega premika ležečega venca in nastavev zelene smeri pretoka levo / desno.

Jaz navpični louver za vsako stiskalnico spreminja 6 stopinj. Za nekatere enote se območje prikaza temperature notranje enote prikaže za eno sekundo.

Če pritisnete več kot 2 sekundi, se aktivira funkcija navpičnega zasuka.

In prikazovalnik notranje enote prikaže IIII, utripa štirikrat, nato se nastavev temperature povrne. Če se funkcija vertikalnega nihanja zaslona ustavi, se prikaže LC in ostane vklopljena 3 sekunde.

Gumb »SWING« ♦ (velja za KID-02.1 S)

Uporablja se za zaustavitev ali zagon vodoravnega premikanja zaslona ali za nastavev zelene smeri pretoka zraka navzgor / navzdol. Žaluzija spremeni 6 stopinjski kot za vsak pritisk. Če pritisnete več kot 2 sekundi, bo zaslonka samodejno nihala navzgor in navzdol.

- 13- **Gumb »FOLLOW ME«:** S tem gumbom aktivirate funkcijo »Follow Me«, ki prikazuje dejansko temperaturo v prostoru, v katerem se nahaja daljinski upravljalnik. Vse dokler ni gumb Follow Me ponovno pritisnjen, daljinski upravljalnik vsake 3 minute pošlje klimatski napravi ta signal. Klimatska naprava samodejno izklopi funkcijo Follow Me, če med 7-minutnim intervalom ne prejme signala.
- 14- **Gumb »LED«:** Vklop oz. izklop zaslona notranje enote. S pritiskom gumba izklopite zaslon na notranji enoti, s ponovnim pritiskom pa ga vklopite.

3. Simboli na zaslonu LCD

Prikaz načina

AUTO 

COOL 

DRY 

HEAT 

FAN 



Simbol prenosa

Ta simbol se prikaže, ko pošilja daljinski upravljalnik notranji enoti signale.



ON

Prikaz, ko je časovnik vklopljen.



OFF

Prikaz, ko je časovnik izklopljen.



Prikaz temperature /časovnika

Prikaz nastavljene ali sobne temperature ter časovne nastavitve časovnika.



Prikaz vklopa/izklopa

Simbol se prikaže ob pritisku gumba ON/OFF. Za izklop prikaza ponovno pritisnite gumb ON/OFF.



Simbol baterije (prikaz prazne baterije)



Simbol funkcije FOLLOW ME

Prikazan, ko je vklopljena funkcija FOLLOW ME.



Simbol za spanje

Prikazan, ko je vklopljeno spanje. Za izklop prikaza ponovno pritisnite gumb SLEEP.



Simbol za tiho delovanje: Prikazan, ko je vklopljena funkcija SILENCE.

Prikaz hitrosti ventilatorja

FAN 

NIZKA

FAN 

SREDNJA

FAN 

VISOKA

FAN 


SAMODEJNA

OPOMBA:

Vsi simboli, prikazani na sliki, so namenjeni jasni predstavitvi. Med dejanskim delovanjem enote so na zaslonu prikazani samo simboli vklopljenih funkcij.

4. Uporaba gumbov

5. Samodejno delovanje

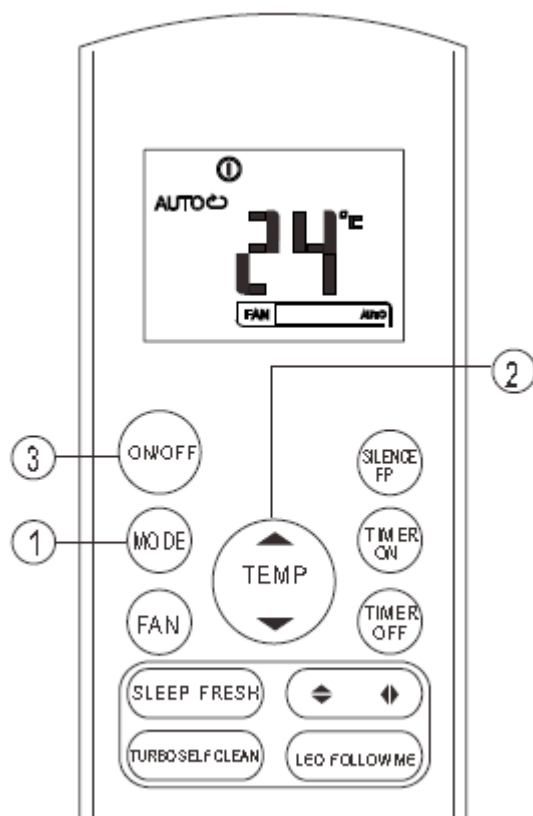

Prepričajte se, da je enota priključena na napajanje in je na voljo električna energija. Na zaslonu notranje enote prične utripati simbol za delovanje.

1. Pritisnite gumb MODE, da izberete način samodejnega delovanja.

2. Pritisnite gumb s puščico gor ali dol, da nastavite želeno temperaturo. Temperaturo lahko nastavite v območju 17~30 °C v korakih po 1 °C.

3. Pritisnite gumb ON/OFF, da zaženete klimatsko napravo.


OPOMBA:

1. V samodejnem načinu klimatska naprava sama izbere način hlajenja, delovanja ventilatorja in ogrevanje glede na zaznano razliko med dejansko temperaturo v prostoru in temperaturo, nastavljeno na daljinskem upravljalniku.

2. V samodejnem načinu ne morete nastaviti hitrosti ventilatorja. Klimatska naprava namreč hitrost upravlja samodejno.

3. Če vam samodejni način ni všeč, lahko ročno izberete želeni način delovanja.

6. Hlajenje / Ogrevanje / Ventilator

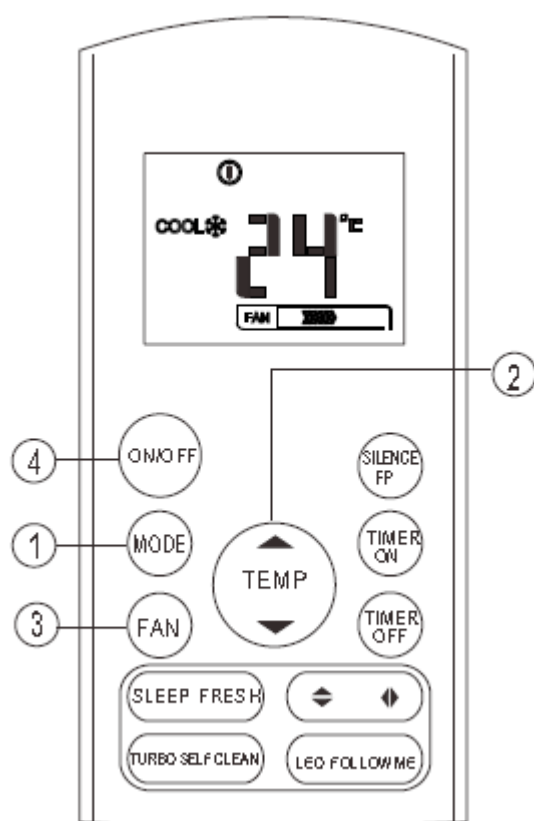

Prepričajte se, da je enota priklopljena na napajanje in je na voljo električna energija.

1. Pritisnite gumb **MODE**, da izberete način **COOL**, **HEAT** (samo modeli s hlajenjem in ogrevanjem) ali **FAN**.

2. Pritisnite gumb s puščico gor ali dol, da nastavite želeno temperaturo. Temperaturo lahko nastavite v območju 17~30 °C v korakih po 1 °C.


3. Pritisnite gumb **FAN**, da izberete hitrost ventilatorja v štirih korakih – samodejna, nizka, srednja in visoka hitrost.

4. Pritisnite gumb **ON/OFF**, da zaženete klimatsko napravo.

OPOMBA:

V načinu **FAN** nastavljena temperatura ni prikazana na daljinskem upravljalniku, prav tako pa ne morete upravljati sobne temperature. V tem primeru lahko izvedete samo korake 1, 3 in 4.

7. Sušenje

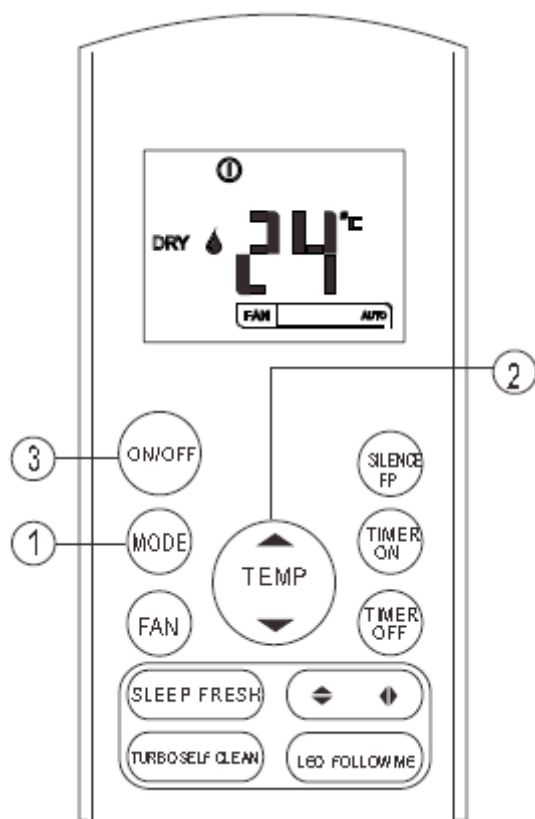

Prepričajte se, da je enota priključena na napajanje in je na voljo električna energija. Na zaslonu notranje enote prične utripati simbol za delovanje.


1. Pritiskajte gumb MODE, da izberete način DRY.
2. Pritisnite gumb s puščico gor ali dol, da nastavite želeno temperaturo.
3. Pritisnite gumb ON/OFF, da zaženete klimatsko napravo.

Temperaturo lahko nastavite v območju 17~30 °C v korakih po 1 °C.

OPOMBA:

V načinu sušenja ne morete nastaviti hitrosti ventilatorja. Klimatska naprava namreč hitrost upravlja samodejno.

8. Časovnik

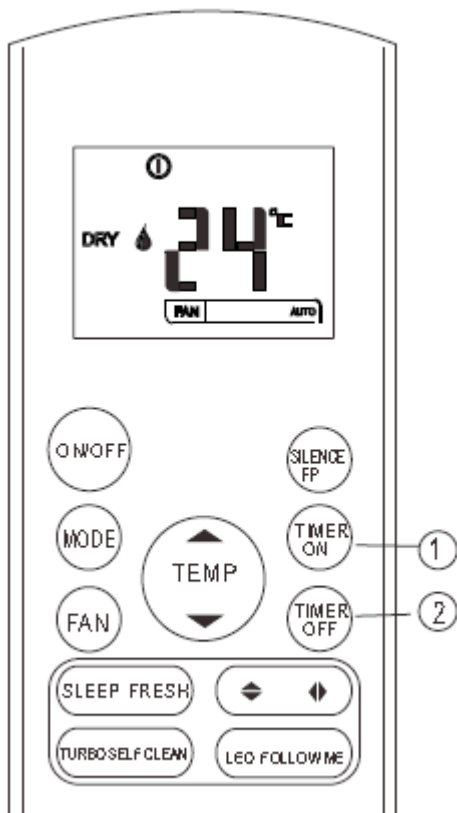

Pritisnite gumb **TIMER ON**, da nastavite čas samodejnega vklopa enote. Pritisnite gumb **TIMER OFF**, da nastavite čas samodejnega izklopa enote.

Nastavitev časa samodejnega vklopa

1. Pritisnite gumb **TIMER ON**. Na zaslonu LCD daljinskega upravljalnika so prikazani simbol **TIMER ON**, zadnji nastavljeni čas za samodejni vklop ter »h«. Zdaj lahko na novo nastavite čas samodejnega vklopa.

2. Ponovno pritisnite gumb **TIMER ON**, da nastavite želeni čas samodejnega vklopa. Ob vsakem pritisku gumba se čas poveča za pol ure v območju od 0 do 10 ur in za eno uro v območju med 10 in 24 ur.

3. Po nastavitvi časovnika za vklop pošlje daljinski upravljalnik zadevni signal klimatski napravi z eno sekundo zamika. Po približno 2 sekundah simbol »h« izgine z zaslona LCD in prikaže se nastavljena temperatura.

Nastavitev časa samodejnega izklopa

1. Pritisnite gumb **TIMER OFF**. Na zaslonu LCD daljinskega upravljalnika so prikazani simbol **TIMER OFF**, zadnji nastavljeni čas za samodejni izklop ter »h«. Zdaj lahko na novo nastavite čas samodejnega izklopa.

2. Ponovno pritisnite gumb **TIMER OFF**, da nastavite želeni čas samodejnega izklopa. Ob vsakem pritisku gumba se čas poveča za pol ure v območju od 0 do 10 ur in za eno uro v območju med 10 in 24 ur.

Po nastavitvi časovnika za izklop pošlje daljinski upravljalnik zadevni signal klimatski napravi z eno sekundo zamika. Po približno 2 sekundah simbol »h« izgine z zaslona LCD in prikaže se nastavljena temperatura.

POZOR

Čas delovanja, nastavljen z daljinskim upravljalnikom za funkcije časovnika, je omejen na naslednje nastavitve: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24.

Primer nastavitve časovnika




TIMER ON (samodejni vklop)

Funkcija TIMER ON je uporabna, ko želite, da se enota vklopi samodejno, preden pridete domov. Klimatska naprava se bo samodejno vklopila ob nastavljenem času.

Primer:


Želen vklop klimatske naprave čez 6 ur.

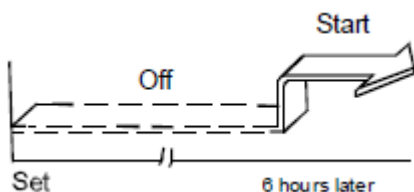

1. Pritisnite gumb TIMER ON; na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže čas vklopa ter simbol »h«.

2. Pritiskajte gumb TIMER ON, da se na zaslonu funkcije TIMER ON na daljinskem upravljalniku prikaže »6:0h«.

3. Počakajte 3 sekunde, da se na digitalnem zaslonu prikaže temperatura. Simbol »TIMER ON« ostane prikazan in funkcija je aktivirana.

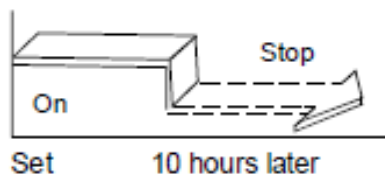

TIMER OFF (samodejni izklop)

Funkcija TIMER OFF je uporabna, ko želite, da se enota izklopi samodejno, preden pridete domov. Klimatska naprava se bo samodejno izklopila ob nastavljenem času.

Primer:

Želen izklop klimatske naprave čez 10 ur.

1. Pritisnite gumb TIMER OFF; na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže čas izklopa ter simbol »h«.
2. Pritiskajte gumb TIMER OFF, da se na zaslonu funkcije TIMER OFF na daljinskem upravljalniku prikaže »10h«.
3. Počakajte 3 sekunde, da se na digitalnem zaslonu prikaže temperatura. Simbol »TIMER OFF« ostane prikazan in funkcija je aktivirana.

KOMBINIRANI ČASOVNIK (hkratna nastavitev vklopa in izklopa)


TIMER OFF → TIMER ON

(vklopljena enota → izklop → ponovni vklop)



Ta funkcija je uporabna, ko želite, da se klimatska naprava izklopi, potem ko ste šli v posteljo in nato ponovno vklopi zjutraj, ali ko se vrnete domov.

Primer:

Želen izklop klimatske naprave 2 uri po nastavitvi in ponovni vklop 10 ur po nastavitvi.

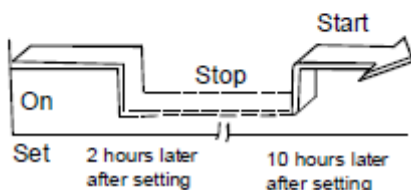

1. Pritisnite gumb TIMER OFF.
2. Ponovno pritisnite gumb TIMER OFF, da se na zaslonu funkcije TIMER OFF na daljinskem upravljalniku prikaže »2.0h«.
3. Pritisnite gumb TIMER ON.
4. Ponovno pritiskajte gumb TIMER ON, da se na zaslonu funkcije TIMER ON na daljinskem upravljalniku prikaže »10h«.
5. Počakajte 3 sekunde, da se na digitalnem zaslonu prikaže temperatura. Simbol »TIMER ON OFF« ostane prikazan in funkcija je aktivirana.

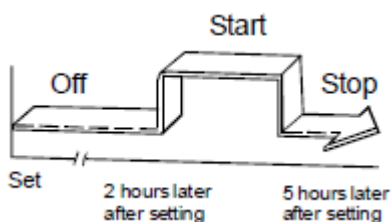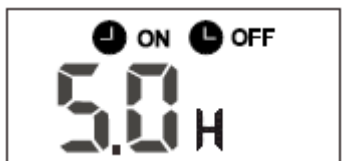

TIMER ON → TIMER OFF

(izklopljena enota → vklop → ponovni izklop)

Funkcija je priročna takrat, ko želite, da se klimatska naprava vklopi preden se zbudite in izklopi, ko zapustite hišo.



Primer:

Želen vklop klimatske naprave 2 uri po nastavitvi in ponoven izklop 5 ur po nastavitvi.

1. Pritisnite gumb TIMER ON.
2. Ponovno pritiskajte gumb TIMER ON, da se na zaslonu funkcije TIMER ON na daljinskem upravljalniku prikaže »2.0h«.
3. Pritisnite gumb TIMER OFF.
4. Ponovno pritisnite gumb TIMER OFF, da se na zaslonu funkcije TIMER OFF na daljinskem upravljalniku prikaže »5.0h«.
5. Počakajte 3 sekunde, da se na digitalnem zaslonu prikaže temperatura. Simbol »TIMER ON OFF« ostane prikazan in funkcija je aktivirana.

OPOMBA: Tista nastavitvev časovnika (TIMER ON ali TIMER OFF), ki po nastavitvi nastopi prva, bo aktivirana prva.

9. Uporaba daljinskega upravljalnika

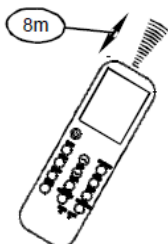

Lokacija daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 8 metrov od naprave in ga usmerite proti sprejemniku. Sprejem signala je potrjen s piskom.



PREVIDNO


- Klimatska naprava ne bo delovala, če signal med daljinskim upravljalnikom in notranjo enoto ovirajo zavese, vrata ali drugi predmeti.
- Pazite, da v daljinski upravljalnik ne pride tekočina. Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Če je infrardeči sprejemnik notranje enote izpostavljen neposredni sončni svetlobi, klimatska naprava mogoče ne bo delovala pravilno. Sprejemnik zaščitite pred neposredno sončno svetlobo z zavesami.
- Če na signale daljinskega upravljalnika reagirajo druge naprave, jih premaknite ali pa se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem.

Uporaba držala za daljinski upravljalnik (izbirno)



- Daljinski upravljalnik lahko shranite na steni ali stebri s pomočjo držala za daljinski upravljalnik (ni priložen, na voljo ločeno).
- Pred namestitvijo držala za daljinski upravljalnik preverite, ali klimatska naprava pravilno sprejema signal.
- Držalo za daljinski upravljalnik pritrdite z dvema vijakoma.
- Za odlaganje in jemanje daljinskega upravljalnika iz držala ga premaknite navzgor oziroma navzdol v držalu.

Zamenjava baterij

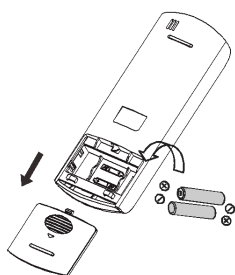

Daljinski upravljalnik deluje na dve suhi bateriji (R03/LR03X2), ki jih vstavite v hrbtni del upravljalnika in pokrijete s pokrovom.

- (1) Odstranite pokrov tako, da pritisnete nanj in ga potisnete z upravljalnika.
- (2) Odstranite stare baterije in vstavite dve novi bateriji, pri tem pa pravilno obrnite (+) in (–) pola baterij.
- (3) Pokrov potisnite nazaj v položaj.

OPOMBA:

Ko odstranite baterije, se vse nastavitve v daljinskem upravljalniku izbrišejo. Po vstavitvi novih baterij morate na novo programirati daljinski upravljalnik.



PREVIDNO

- Ne mešajte starih in novih baterij ter baterij različnih vrst.
- Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali 2 ali 3 mesece, odstranite baterije.
- Baterij ne odvrzite med mešane komunalne odpadke. Takšna vrsta odpadkov mora biti zbrana ločeno.



HLAVNÁ KANCELÁRIA
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es