




MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

Termoregolatore elettronico

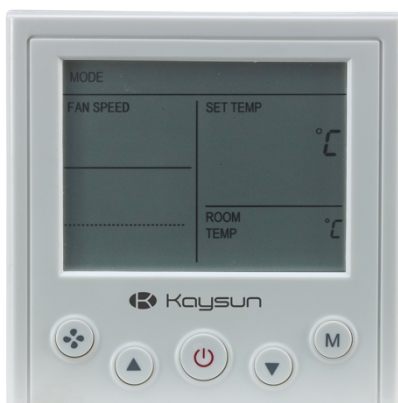

KC-FCD-2T



NOTA IMPORTANTE:

Leggere attentamente questo manuale prima di installare o utilizzare il nuovo climatizzatore. Assicurarsi di conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Manuale di installazione e funzionamento del termoregolatore elettronico

Il termoregolatore elettronico KC-FCD-2T è adatto per edifici industriali, commerciali e civili. Controlla i ventilconvettori nel terminale del condizionatore d'aria centrale. Questo termoregolatore dispone di un display a cristalli liquidi di grandi dimensioni, è di facile utilizzo e ha prestazioni stabili.

Impostazione della temperatura ambiente, compensazione della temperatura, quattro tipi di modalità di velocità del ventilatore, interruttore della modalità di funzionamento, timer, funzioni orologio.

Funzioni del prodotto:

Funzioni dei tasti: Tasto di accensione (U), tasto modalità (M), tasto velocità ventilatore (⚙️), tasto di regolazione delle impostazioni (▼, ▲).



1 Funzionamento

- ON/OFF: Premere il tasto "U" una volta, l'unità e il display si accenderanno; premere nuovamente, l'unità e il display si spegneranno.
- Impostazione della modalità: Con l'interfaccia predefinita, premere il tasto "M" per cambiare la modalità (Riscaldamento, Raffreddamento).
- Impostazione della velocità del ventilatore: Con l'interfaccia predefinita, premere il tasto "⚙️" per cambiare la velocità del ventilatore (Automatica, Bassa, Media, Alta).
- Impostazione della temperatura: Con l'interfaccia predefinita, premere il pulsante "▼" per diminuire la temperatura di impostazione (premere 3 secondi per proseguire la regolazione), premere "▲" per aumentare la temperatura di impostazione (premere 3 secondi per proseguire la regolazione); ogni pressione cambierà di 1°C.
- Impostazione timer attivo: Premere il tasto "M", fino a quando non lampeggerà l'indicazione "hh" in "hh:mm" (mentre viene visualizzata l'icona "TIMER ATTIVO"), premere "▼" o "▲" per regolare l'ora del timer (premere 3 secondi per proseguire la regolazione); premere nuovamente il tasto "⚙️" l'indicazione "mm" in "hh:mm" lampeggerà, quindi premere "▼" o "▲" per regolare i minuti del timer (premere 3 secondi per proseguire la regolazione), premere il tasto "M" per confermare (nessuna azione con i tasti per 5 secondi confermerà automaticamente, premere il tasto "M" prima della conferma disattiva il timer) e tornare all'interfaccia predefinita.
- Impostazione timer inattivo: Accedere all'impostazione del timer attivo, premere il tasto "M" fino a quando "hh" di "hh:mm" non lampeggerà (in quel momento viene visualizzata l'icona "TIMER INATTIVO"), premere "▼" o "▲" per regolare l'ora di disattivazione del timer (premere 3 secondi per continuare a regolare); premere di nuovo il tasto "⚙️", l'indicazione "mm" di

"hh:mm" lampeggerà, premere "▼" o "▲" per regolare i minuti della disattivazione del timer (premere 3 secondi per proseguire la regolazione), premere il tasto "M" per confermare (nessuna azione con i tasti per 5 secondi confermerà automaticamente, premere il tasto "M" prima della conferma porta all'impostazione dell'orologio) e tornare all'interfaccia predefinita.

- Impostazione orologio: Accedere all'impostazione di disattivazione del timer, premere il tasto "M", finché "hh" di "hh:mm" non lampeggerà (in quel momento le icone "TIMER ATTIVO" e "TIMER INATTIVO" non verranno visualizzate), premere "▼" o "▲" per regolare l'ora dell'orologio (premere 3 secondi per proseguire la regolazione); premere di nuovo il tasto "⚙️", "mm" di "hh:mm" lampeggerà, premere "▼" o "▲" per regolare i minuti dell'orologio (premere 3 secondi per proseguire la regolazione), premere il tasto "M" per confermare (nessuna azione con i tasti per 5 secondi confermerà automaticamente, premere il tasto "M" prima della conferma porta all'impostazione dell'orologio) e tornare all'interfaccia predefinita.
- Annullare il timer attivo: durante l'impostazione del timer attivo, regolare l'ora su "00:00" o con l'interfaccia predefinita premere il tasto "⚙️" per 3 secondi per annullare il timer attivo.
- Annullare il timer inattivo: durante l'impostazione del timer inattivo, regolare l'ora su "00:00" o con l'interfaccia predefinita premere il tasto "⚙️" per 3 secondi per annullare il timer inattivo.
- Impostazione della compensazione della temperatura: Con l'unità spenta, premere il tasto "▼e▲" per 3 secondi, il display di "IMPOSTAZIONE TEMP" visualizzerà il valore di compensazione della temperatura; premere il tasto "⚙️" per aumentare o diminuire la compensazione della temperatura, premere "▼" o "▲" per regolare il valore di compensazione della temperatura (premere a lungo per proseguire la regolazione), premere il tasto "M" per confermare (nessuna azione con i tasti per 5 secondi confermerà automaticamente) e tornare allo stato di spegnimento.


2 Parametri tecnici

Nome	Termoregolatore elettronico
Modello	KC-FCD-2T
Tensione di alimentazione	AC220V±10%,50Hz
Consumo di energia	<2W
Corrente caricata	<1A
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Precisione del display della temperatura interna	1°C
Impostazione dell'intervallo di temperatura	17~30°C
Temperatura di conservazione	-5~55°C
Temperatura di esercizio	5~45°C
Umidità relativa	<92%
Profondità del corpo	47 mm
Materiale della superficie	PC+ABS antincendio
Dimensioni della superficie	86×86×15 mm

3 Allarme

Quando la temperatura del termostato supera quella di esercizio, l'area del display "temp. ambiente" visualizzerà "E1".

4 Schema di collegamento

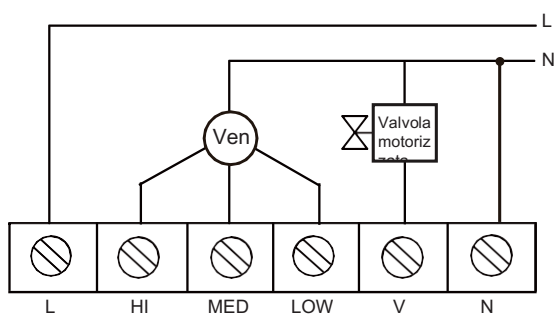

5 Accessori compresi nella confezione

Nome	Quantità
Istruzioni di installazione e funzionamento	1 pz
Bullone (M4)	2 bulloni



AVVERTENZA

Collegare correttamente i cavi, secondo lo schema di cablaggio; vi sono degli sfiiati intorno al coperchio del termostato, si prega di installarlo dopo aver dipinto il muro, per evitare che acqua, sabbia, ecc. vi entrino e causino danni.

Guida di manutenzione:

Se il termostato non è in grado di controllare normalmente il ventilconvettore, contattare il servizio clienti.



Kaysun
by **frigicoll**

UFFICIO CENTRALE

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es