



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Tālvadības pults



KID-01 S




Liels paldies par mūsu gaisa kondicioniera iegādi. Pirms gaisa kondicioniera lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

SATURS

Rīkošanās ar tālvadības pulti.....	1
Tālvadības pults specifikācijas.....	2
Funkciju pogas.....	3
Rādītāji LCD.....	5
Kā lietot pogas.....	6
Automātiska darbība.....	6
Dzesēšana/ventilatora darbība.....	6
Atmitrināšanas darbība.....	7
Pagriešanas darbība.....	7
Taimera darbība.....	8
EKONOMISKA darbība.....	11

Rīkošanās ar tālvadības pulti

Tālvadības pults atrašanās vieta.



Izmantojiet tālvadības pulti 8 metru attālumā no ierīces, vēršot to uz uztvērēju. Saņemšanu apstiprina pīkstiens.



UZMANĪBU


Gaisa kondicionieris nedarbosies, ja aizkari, durvis vai kas cits bloķē signālus no tālvadības pults uz iekštelpu bloku.

Izvairīties no šķidruma nokļūšanas tālvadības pultī. Nepakļaujiet tālvadības pulti tiešas saules gaismas vai karstuma iedarbībai.

Ja infrasarkanā signāla uztvērējs iekštelpas blokā tiek pakļauts tiešu saules staru iedarbībai, gaisa kondicioniera darbība var tikt traucēta. Izmantojiet aizkarus, lai saules stari tieši nekristu uz uztvērēja.

Ja citas tālvadības ierīces reaģē uz tālvadības pulti, pārvietojiet šīs ierīces vai sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Bateriju nomaiņa

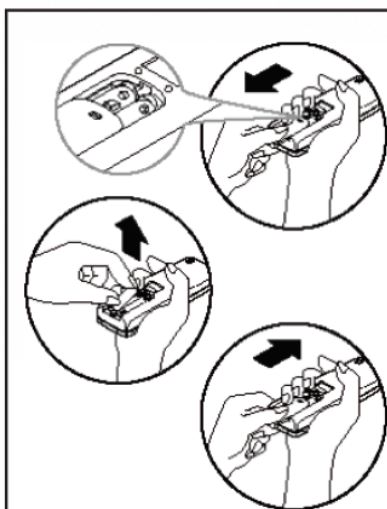

Tālvadības pults ir nodrošināta ar divām sausajām baterijām (R03/LR03X2), kas atrodas aizmugurējā daļā un ir aizsargātas ar vāku.

(1) Noņemiet vāku, nospiežot to un pabīdot.

(2) Izņemiet izlietotās baterijas un ievietojiet jaunās, atbilstoši novietojot polus (+) un (-).

(3) Piestipriniet no jauna vāku, pabīdot to atpakaļ.

PIEZĪME. Baterijas izņemot, tālvadības pults dzēš visu programēšanu. Pēc jaunu bateriju ievietošanas tālvadības pults jāpārprogrammē.

UZMANĪBU

- Nejauciet vecas baterijas kopā ar jaunajām vai cita veida baterijām.
- Neatstājiet baterijas tālvaldības pultī, ja tā netiek izmantots 2 vai 3 mēnešus.
- Vecās baterijas izmetiet īpašos konteineros, kas atrodas tirdzniecības vietās.


Tālvadības pults specifikācijas

Modelis	KID-01 S
Nominālais spriegums	3.0V (sausās baterijas R03/LR03 2)
CPU emitējošā signāla zemākais spriegums	2.0V
Signāla saņemšana Diapazons	8m
Vide	-5°C ~ 60°C(23°F~140°F)

Veiktspēja

1. Eksploatācijas režīms: AUTO (automātisks), COOL (dzesēt), DRY (žāvēt), HEAT (apkure) (modelis tikai bez dzesēšanas) un FAN (ventilators).
2. Taimera iestatīšanas funkcija 24 stundu laikā.
3. Iekštelpu iestatīšanas temperatūras diapazons: 17°C~30°C(62°F~88°F).
4. Pilna LCD (šķidro kristālu displejs) funkcija
5. Aizmugures gaismas starojums %5

Funkciju pogas

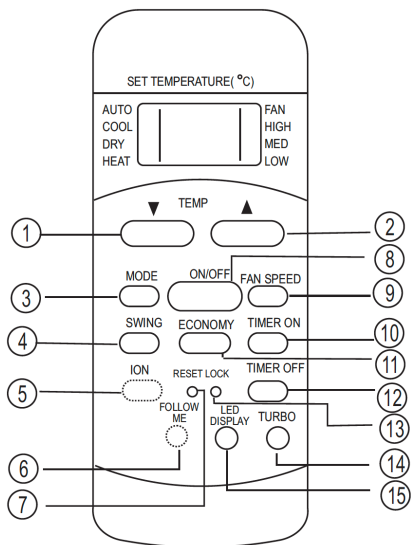

PIEZĪME. Pogas ION (jons), FOLLOW ME (sekot man) un TURBO: Papildu funkcija.

KID-01 S ir SLEEP (miega) poga, ECONOMY (ekonomisks) pogas vietā.

1 TEMP UP (temp. uz augšu) poga


Nospiediet šo pogu, lai palielinātu iekštelpu temperatūras iestatījumu par 1°C (2°F) soli līdz 30°C (88°F).

2 TEMP DOWN (temp. uz leju) poga

Nospiediet šo pogu, lai samazinātu iekštelpu temperatūras iestatījumu par 1°C (2°F) soli līdz 17°C (62°F).

3 MODE (režīms) poga

Ik reizi nospiežot šo pogu, darbības režīms tiek atlasīts šādā secībā:



PIEZĪME. Lūdzu, neatlasiet režīmu HEAT (apkure), ja iegādātā iekārta ir tikai dzesēšanas. Režīmu HEAT (apkure) neatbalsta tikai dzesēšanas ierīce.

4 SWING (pagriezt) poga

To izmanto, lai apturētu vai sāktu žalūziju kustību un iestatītu vēlamo augšupējo/lejupējo gaisa plūsmas virzienu.

5 ION (jons) poga (opcija)

Nospiežot šo pogu, tiek aktivizēts jonu ģenerators un palīdz atbrīvot gaisu no ziedputekšņiem un piemaisījumiem.

6 FOLLOW ME (seko man) poga (opcija)

Nospiediet šo pogu, lai sāktu funkciju "Follow Me", tālvadības pults sāk noteikt faktisko temperatūru tās atrašanās vietā. Tālvadības pults nosūta šo signālu gaisa kondicionierim ik pēc 3 minūtēm, līdz vēlreiz nospiežat pogu "Follow Me". Gaisa kondicionieris pīkst, lai norādītu, ka funkcija "Follow Me" ir beigusies, ja tas nesaņem signālu 7 minūšu intervālā

7 RESET (atiestatīt) poga


Nospiežot pogu RESET (atiestatīt), visi pašreizējie iestatījumi tiek atcelti un kontrolieris atgriežas pie sākotnējiem iestatījumiem.

8 ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) poga

Darbība sākas, kad šī poga tiek nospiesta, un apstājas, kad šī poga tiek nospiesta vēlreiz.


9 FAN SPEED (ventilatora ātrums) poga

To izmanto, lai atlasītu ventilatora ātrumu četros posmos:



PIEZĪME. Vid. ventilatora ātrums ir papildu iespēja.

Funkciju pogas (turpinājums)

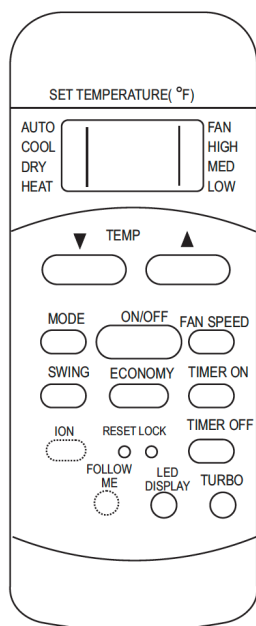

PIEZĪME. Pogas ION (jons), FOLLOW ME (sekot man) un TURBO: Papildu funkcija.

KID-01 S ir SLEEP (miega) poga, ECONOMY (ekonomisks) pogas vietā.

10 TIMER ON (taimeris ieslēgts) poga

Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu automātiskās ieslēgšanās laika iestatījumu. Ik reizi nospiežot, laika iestatījums tiek palielināts par 30 minūtēm līdz 10 stundām, pēc tam ar 1 stundas soli līdz 24 stundām. Lai atceltu automātiskās ieslēgšanās laika iestatījumu, vienkārši nospiediet pogu, līdz laika iestatījums ir 0,0.

11 ECONOMY/SLEEP (ekonomisks/miega) poga

Atlasiet šo funkciju miega laikā. Tā var uzturēt patīkamu temperatūru un ietaupīt enerģiju. Šī funkcija ir pieejama tikai režīmos COOL (dzesēt), HEAT (apkure) vai AUTO (automātisks).

PIEZĪME. Kamēr ierīce darbojas režīmā ECONOMY/SLEEP (ekonomisks/miega), tas tiek atcelts, ja nospiežat pogu MODE (režīms), FAN SPEED (ventilatora ātrums) vai ON/OFF (ieslēgt/izslēgt).

12 TIMER OFF (taimeris izslēgts) poga

Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu automātiskās izslēgšanās laika iestatījumu. Ik reizi nospiežot, laika iestatījums tiek palielināts par 30 minūtēm līdz 10 stundām, pēc tam ar 1 stundas soli līdz 24 stundām. Lai atceltu automātiskās izslēgšanās laika iestatījumu, vienkārši nospiediet pogu, līdz laika iestatījums ir 0,0.

13 LOCK (bloķēt) poga

Nospiediet šo padziļināto pogu, lai bloķētu visu pašreizējos iestatījumus un tālvadības pults nepieņem nekādas darbības, izņemot LOCK (bloķēt). Izmantojiet režīmu LOCK (bloķēt), ja vēlaties nejauši mainīt iestatījumus. Vēlreiz nospiediet pogu LOCK (bloķēt), lai atceltu funkciju LOCK (bloķēt). Ja ir aktivizēta bloķēšanas funkcija, tālvadības pults displejā parādīsies bloķēšanas simbols.

14 TURBO poga


To izmanto, lai sāktu vai apturētu ātru dzesēšanu/apkuri. (Ātra dzesēšana/apkure tiek darbināta ar ļoti lielu ventilatora ātrumu dzesēšanas/apkures režīmā).

PIEZĪME. Pēc darbības ātrās dzesēšanas režīmā aptuveni 20 minūtes, bloka sistēma automātiski atgriezīsies pie iepriekšējiem iestatījumiem.

15 LED Display (gaismas diodes displejs) poga

Nospiediet šo pogu, lai dzēstu displeju iekštelpu blokā; vēlreiz nospiediet, lai izgaismotu displeju.

Rādītāji LCD

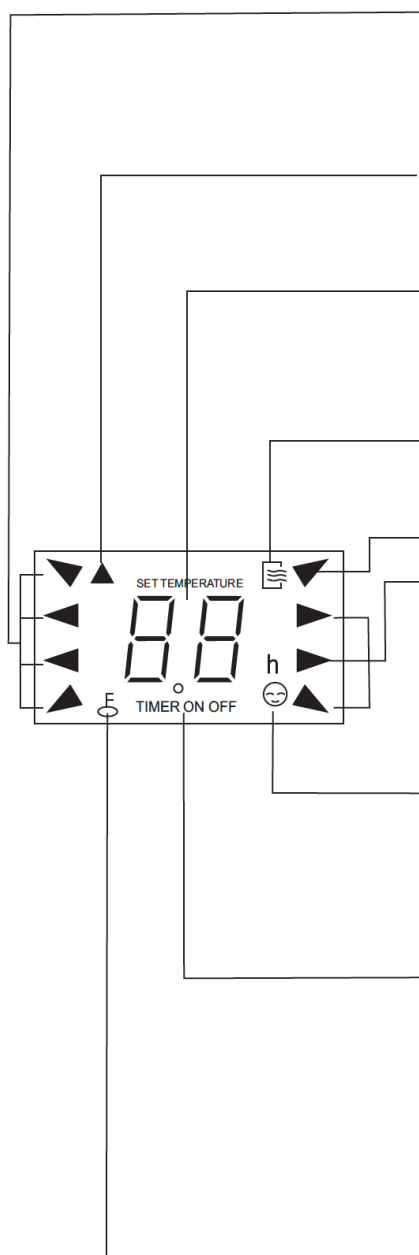

MODE (režīms) displejs

Parāda pašreizējo atlasīto režīmu. Ieskaitot AUTO (automātisks), COOL (dzesēt), DRY (žāvēt), HEAT (apkure) (tikai dzesēšanas un apkures modeļiem) un FAN (ventilators).

Pārtraides indikators

Šis pārtraides indikators iedegas, kad tālvadības pults pārsūta signālus iekšējam blokam.

Temp./Taimera displejs

Tiek parādīts temperatūras iestatījums (no 17°C līdz 30°C (88°F)) vai taimera iestatījums (0 ~ 24h).

Ja ir atlasīts režīms FAN (ventilators), displejs netiek rādīts.

ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) displejs

Šis indikators parādās, kad ierīce darbojas.

MODE (režīms) displejs (FAN režīms)

FAN SPEED (ventilatora ātrums) displejs

Rāda atlasīto ventilatora ātrumu: AUTO (automātisks), HIGH (augsts), MED (vidējs) un LOW (zems).

Neparādās nekas, ja ventilatora ātrums ir atlasīts AUTO (automātisks) ātrumā. Ja ir atlasīts režīms AUTO (automātisks) vai DRY (žāvēt), netiek rādīti signāli.

FOLLOW ME (sekot man) displejs (dažos modeļos)

Nospiežot pogu FOLLOW ME (sekot man) režīmā COOL (dzesēt) vai HEAT (apkure), tiek aktivizēta attālās uzrādes funkcija un parādās šis indikators.


TIMER (taimeris) displejs

Šī displeja zona rāda TIMER (taimeris) iestatījumus. Tas ir, ja ir iestatīta tikai automātiskās ieslēgšanās laika funkcija, tas rādīs TIMER ON (taimeris ieslēgts). Ja ir iestatīta tikai automātiskās izslēgšanās laika funkcija, tas rādīs TIMER OFF (taimeris izslēgts). Ja ir iestatītas abas funkcijas, tas rādīs TIMER ON OFF (taimeris ieslēgts izslēgts), kas norāda, ka esat izvēlēties gan automātiskās ieslēgšanās laiku, gan automātiskās izslēgšanās laiku.

LOCK (bloķēt) indikators

LOCK (bloķēt) displejs tiek rādīts, nospiežot pogu LOCK (bloķēt). Lai nodzēstu displeju, nospiediet pogu LOCK (bloķēt).

Kā lietot pogas

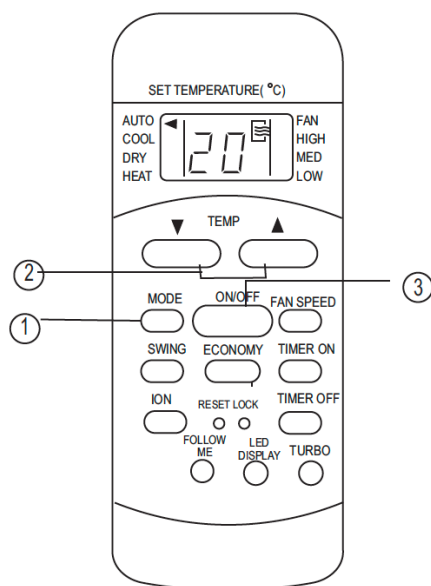


Automātiska darbība

Pārliecinieties, vai bloks ir pievienots un ir pieejama strāvas padeve. Iekšējai bloka displeja panelī iedegas indikators OPERATION (darbība).

1. Nospiediet pogu **MODE (režīms)** lai atlasītu Auto (automātisks).
2. Nospiediet pogu **TEMP (temp.)**, lai iestatītu vēlamo temperatūru. Temperatūru var iestatīt diapazonā no 17°C (62°F) ~ 30°C ar 1°C (2°F) soli.
3. Lai ieslēgtu gaisa kondicionieri, nospiediet pogu **ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)**.

PIEZĪME

1. Automātiskajā režīmā gaisa kondicionieris var loģiski izvēlēties dzesēšanas, ventilatora, apkures un atmitrināšanas režīmu, nosakot atšķirību starp faktisko telpas temperatūru un tālvadības pultī iestatīto temperatūru.
2. Automātiskajā režīmā ventilatora ātrumu nevar pārslēgt. Tas jau ir automātiski kontrolēts.
3. Ja automātiskais režīms jums nav ērts, vēlamo režīmu var atlasīt manuāli.

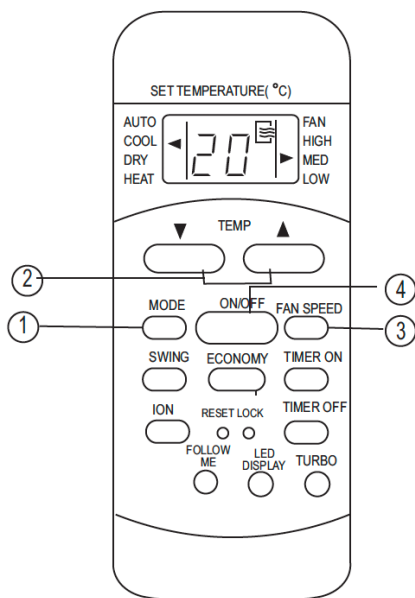

Dzesēšana/apkures/ventilatora darbības


Pārliecinieties, vai bloks ir pievienots un ir pieejama strāvas padeve.

1. Nospiediet pogu **MODE (režīms)**, lai atlasītu COOL (dzesēt), HEAT (apkure) (tikai dzesēšanas un apkures modeļi) vai FAN (ventilators) režīmu.
2. Nospiediet pogu **TEMP (temp.)**, lai iestatītu vēlamo temperatūru. Temperatūru var iestatīt diapazonā no 17°C (62°F) ~ 30°C ar 1°C (2°F) soli.
3. Nospiediet pogu **FAN SPEED (ventilatora ātrums)** lai atlasītu ventilatora ātrumu četros posmos - Auto (automātisks), Low (zems), MED (vidējs) un HIGH (augsts).
4. Lai ieslēgtu gaisa kondicionieri, nospiediet pogu **ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)**.

PIEZĪME

FAN (ventilators) režīmā iestatīšanas temperatūra netiek rādīta tālvadības pultī, un arī nevarat kontrolēt istabas temperatūru. Šajā gadījumā var veikt tikai 1., 3. un 4. soli.

Kā lietot pogas

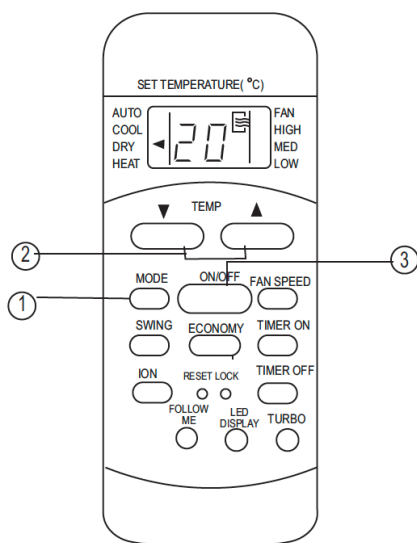

Atmitrināšanas darbība


Pārliecinieties, vai bloks ir pievienots un ir pieejama strāvas padeve. Iekštelpu bloka displeja panelī iedegas indikators OPERATION (darbība).

1. Nospiediet pogu **MODE (režīms)** lai atlasītu režīmu DRY (žāvēt).
2. Nospiediet pogu **TEMP (temp.)**, lai iestatītu vēlamo temperatūru. Temperatūru var iestatīt diapazonā no 17°C (62°F) ~ 30°C ar 1°C (2°F) soli.
3. Lai ieslēgtu gaisa kondicionieri, nospiediet pogu **ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)**.

PIEZĪME

Atmitrināšanas režīmā ventilatora ātrumu nevar pārslēgt. Tas jau ir automātiski kontrolēts.

Pagriešanas darbība

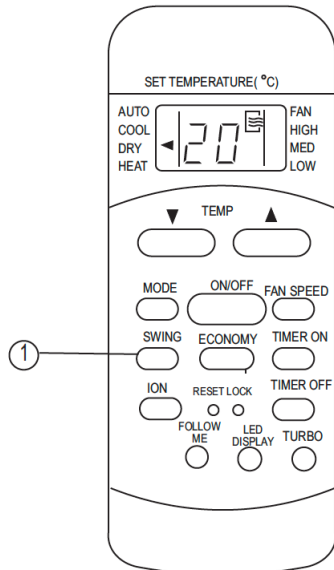


Izmantojiet pogu SWING (pagriezt), lai regulētu augšup/lejup gaisa plūsmas virzienu.

1. Vienreiz un ātri nospiežot pogu, tiek aktivizēta žalūzijas gaisa plūsmas virziena iestatīšanas funkcija. Žalūzijas kustības leņķis ir 6° katrā spiediena laikā. Nospiediet šo pogu, lai žalūziju pārvietotu vēlāmajā pozīcijā.
2. Ja turiet nospiestu pogu SWING (pagriezt), neatlaižot vēl 2 sekundes, tiek aktivizēta žalūzijas automātiskā pagriešanas funkcija. Horizontālā žalūzija automātiski paceļas/nolaižas. Lai to apturētu, nospiediet to vēlreiz.

PIEZĪME. Ja žalūzija pārvietojas stāvoklī, kas ietekmē gaisa kondicioniera dzesēšanas efektu, automātiski mainās pagriezienu/kustības virziens.

Kā lietot pogas

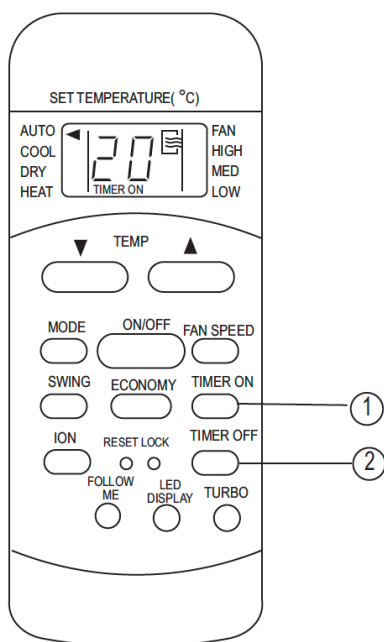

Taimera darbība

Nospiediet pogu **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), lai iestatītu bloka automātisko ieslēgšanās laiku. Nospiediet pogu **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), lai iestatītu bloka automātisko izslēgšanās laiku.

Lai iestatītu automātisko ieslēgšanās laiku.

1. Nospiediet pogu **TIMER ON** (taimeris ieslēgts). Tālvadības pults rāda **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), pēdējais automātiskās ieslēgšanas iestatīšanas laiks un signāls "h" parādās LCD displeja zonā. Tagad tas ir gatavs atiestatīt automātiskās ieslēgšanās laiku, lai **SĀKTU** darbību.
2. Vēlreiz nospiediet pogu **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), lai iestatītu vēlamo automātisko ieslēgšanās laiku. Ik reizi nospiežot pogu, laiks palielinās par 30 minūtēm līdz 10 stundām, pēc tam ar 1 stundas soli līdz 24 stundām.
3. Pēc iestatījuma **TIMER ON** (taimeris ieslēgts) paiet pussekunde, līdz tālvadības pults pārraida signālu gaisa kondicionierim. Pēc tam, aptuveni pēc 2 sekundēm signāls "h" pazūd un iestatītā temperatūra atkal parādās LCD displeja logā.



Lai iestatītu automātisko izslēgšanās laiku.

1. Nospiediet pogu **TIMER OFF** (taimeris izslēgts). Tālvadības pults rāda **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), pēdējais automātiskās izslēgšanas iestatīšanas laiks un signāls "h" parādās LCD displeja zonā. Tagad tas ir gatavs atiestatīt automātiskās izslēgšanās laiku, lai **SĀKTU** darbību.
2. Vēlreiz nospiediet pogu **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), lai iestatītu vēlamo automātisko izslēgšanās laiku. Ik reizi nospiežot pogu, laiks palielinās par 30 minūtēm līdz 10 stundām, pēc tam ar 1 stundas soli līdz 24 stundām.
3. Pēc iestatījuma **TIMER OFF** (taimeris izslēgts) paiet pussekunde, līdz tālvadības pults pārraida signālu gaisa kondicionierim. Pēc tam, aptuveni pēc 2 sekundēm signāls "h" pazūd un iestatītā temperatūra atkal parādās LCD displeja logā.

SVARĪGI

Efektīvais darbības laiks, kuru tālvadības pults iestatījusi taimera funkcijai, ir ierobežots līdz šādiem iestatījumiem: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 un 24.

Taimera iestatījuma piemērs

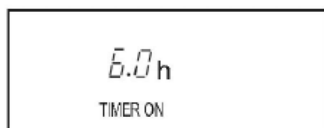



TIMER ON (taimeris ieslēgts) (Automātiska ieslēgšanas darbība)

TIMER ON (taimeris ieslēgts) funkcija ir noderīga, ja vēlaties, lai bloks automātiski ieslēgtos pirms tam, kad atgriezīsieties mājās. Gaisa kondicionieris sāk darboties automātiski noteiktajā laikā.

Piemērs.

Lai ieslēgtu gaisa kondicionieri pēc 6 stundām.

1. Nospiediet pogu TIMER ON (taimeris ieslēgts), displeja zonā parādās uzsākšanas darbības pēdējais iestatīšanas laiks un signāls "h".
2. Nospiediet pogu TIMER ON (taimeris ieslēgts), lai tālvadības pults TIMER ON (taimeris ieslēgts) displejā rādītu "6:0h".
3. Uzgaidiet apmēram 3 sekundes un digitālā displeja zona atkal rāda temperatūru. Tagad šī funkcija ir aktivizēta.

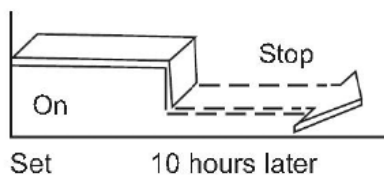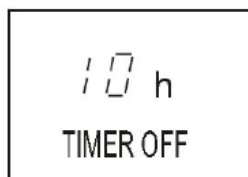


TIMER OFF (taimeris izslēgts) (Automātiska izslēgšanas darbība)

TIMER OFF (taimeris izslēgts) funkcija ir noderīga, ja vēlaties, lai bloks automātiski izslēgtos pēc gulētiešanas. Gaisa kondicionieris automātiski automātiski apstājas iestatītajā laikā.

Piemērs.

Lai apturētu gaisa kondicionieri pēc 10 stundām.

1. Nospiediet pogu TIMER OFF (taimeris izslēgts), displeja zonā parādās pārtraukšanas darbības pēdējais iestatīšanas laiks un signāls "h".
2. Nospiediet pogu TIMER OFF (taimeris izslēgts), lai tālvadības pults TIMER OFF (taimeris izslēgts) displejā rādītu "10h".
3. Uzgaidiet apmēram 3 sekundes un digitālā displeja zona atkal rāda temperatūru. Tagad šī funkcija ir aktivizēta.

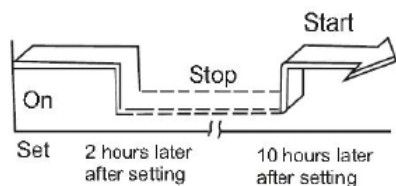

KOMBINĒTAIS TAIMERIS

(Vienlaicīga iestatīšana: gan ieslēgšanas, gan izslēgšanas taimeri)


TIMER OFF (taimeris izslēgts) → TIMER ON (taimeris ieslēgts)
(On (ieslēgt) → Stop (apturēt) → Start operation (sākt darbību))

Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties apturēt gaisa kondicionieri pēc gulētiešanas un atkal to palaist no rīta, kad pamodīsieties vai atgriezīsieties mājās.

Piemērs.

Lai apturētu gaisa kondicionieri 2 stundas pēc iestatīšanas un atkal ieslēgtu to 10 stundas pēc iestatīšanas.

1. Nospiediet pogu TIMER OFF (taimeris izslēgts).
2. Nospiediet vēlreiz pogu TIMER OFF (taimeris izslēgts), lai TIMER OFF (taimeris izslēgts) displejā rādītu "2.0h".
3. Nospiediet pogu TIMER ON (taimeris ieslēgts).
4. Nospiediet vēlreiz pogu TIMER ON (taimeris ieslēgts), lai TIMER ON (taimeris ieslēgts) displejā rādītu "10h".
5. Uzgaidiet, līdz tālvadības pults rāda iestatīšanas temperatūru

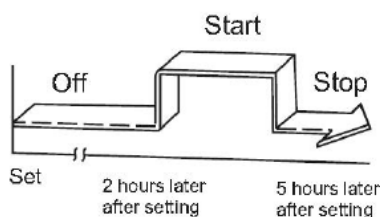

TIMER ON (taimeris ieslēgts) → TIMER OFF (taimeris izslēgts)

(Off (izslēgt) → Stop (apturēt) → Stop operation (apturēt darbību))

Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties palaist gaisa kondicionieri pirms pamošanās un apturēt to pēc iziešanas no mājām.


Piemērs.

Lai palaistu gaisa kondicionieri 2 stundas pēc iestatīšanas un atkal izslēgtu to 5 stundas pēc iestatīšanas.

1. Nospiediet pogu TIMER ON (taimeris ieslēgts).
2. Nospiediet vēlreiz pogu TIMER ON (taimeris ieslēgts), lai TIMER ON (taimeris ieslēgts) displejā rādītu "2.0h".
3. Nospiediet pogu TIMER OFF (taimeris izslēgts).
4. Nospiediet vēlreiz pogu TIMER OFF (taimeris izslēgts), lai TIMER OFF (taimeris izslēgts) displejā rādītu "5.0h".
5. Uzgaidiet, līdz tālvadības pults rāda iestatīšanas temperatūru

UZMANĪBU

Taimera iestatīšana (TIMER ON (taimeris ieslēgts) vai TIMER OFF (taimeris izslēgts)) pēc kārtas notiek tieši pēc iestatīšanas laika aktivizēšanas.

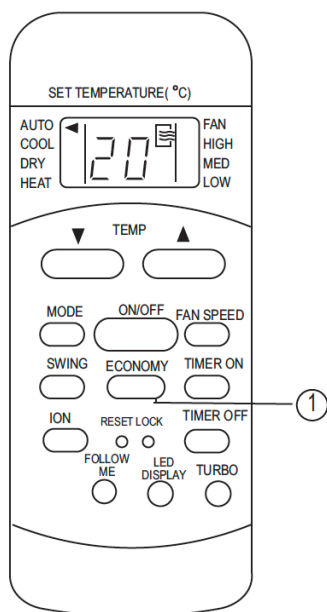

ECONOMY/SLEEP (ekonomisks/miega) darbība

Nospiežot pogu ECONOMY/SLEEP (ekonomisks/miega), tiek aktivizēta ekonomiskās darbības funkcija; iestatītā temperatūra paaugstinās (dzesēšana) vai pazeminās (apkure) par 1°C (2°F) nākamo 30 minūšu laikā un vēl par 1°C (2°F) pēc papildu 30 minūtēm. Šī jaunā temperatūra tiek uzturēta 7 stundas, pirms tā atgriežas uz sākotnēji atlasīto temperatūru

PIEZĪME. Dažiem modeļiem iestatītā temperatūra paaugstinās (dzesēšana) vai pazeminās (sildīšana) par 1°C (2°F) stundā 2 stundās. Šī jaunā temperatūra tiek uzturēta 5 stundas, pēc tam bloks tiek izslēgts.

PIEZĪME. ECONOMY/SLEEP (ekonomisks/miega) funkcija ir pieejama tikai dzesēšanas, apkures un automātiskās darbības režīmā.

PIEZĪME.

- Pogas ir balstītas uz tipisku modeli un var nedaudz atšķirties no faktiskā, kuru esat iegādājies; faktiskā forma ir noteicošā.
- Visas bloka aprakstītās funkcijas tiek izpildītas, ja blokam nav šo funkciju, kad nospiežat tālvadības pults relatīvo pogu, nav notikusi atbilstoša darbība.
- Ja ir liela atšķirība starp tālvadības pults ilustrāciju un LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU par funkciju aprakstu, noteicošais ir apraksts LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ.
- Ierīcei jāatbilst vietējiem valsts noteikumiem. Kanādā tai jāatbilst CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) prasībām. ASV šai ierīcei jāatbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta
- šādiem diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgu traucējumu, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
- Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus attiecībā uz radio sakariem. Tomēr nav garantiju, ka sakarā ar konkrēto instalāciju netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:
 - Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
 - Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
 - Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas neatrodas ķēdē, kurai pievienots uztvērējs.
 - Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi. Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt tiesības izmantot iekārtu.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma par produkta uzlabošanu. Sīkākai informāciju sazinieties ar tirdzniecības aģentūru vai ražotāju.

CS406-R51E(A)A
16117000001474



GALVENAIS BIROJS

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es