



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Compacte Cassette

KCI-35DR12

KCI-52DR12



**BELANGRIJK:**

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens uw nieuwe airconditioner te installeren of gebruiken.  
Bewaar deze handleiding voor later raadplegen.




**1 Veiligheidsvoorschriften**

04




**2 Binnentoestel: onderdelen en belangrijkste functies** 06

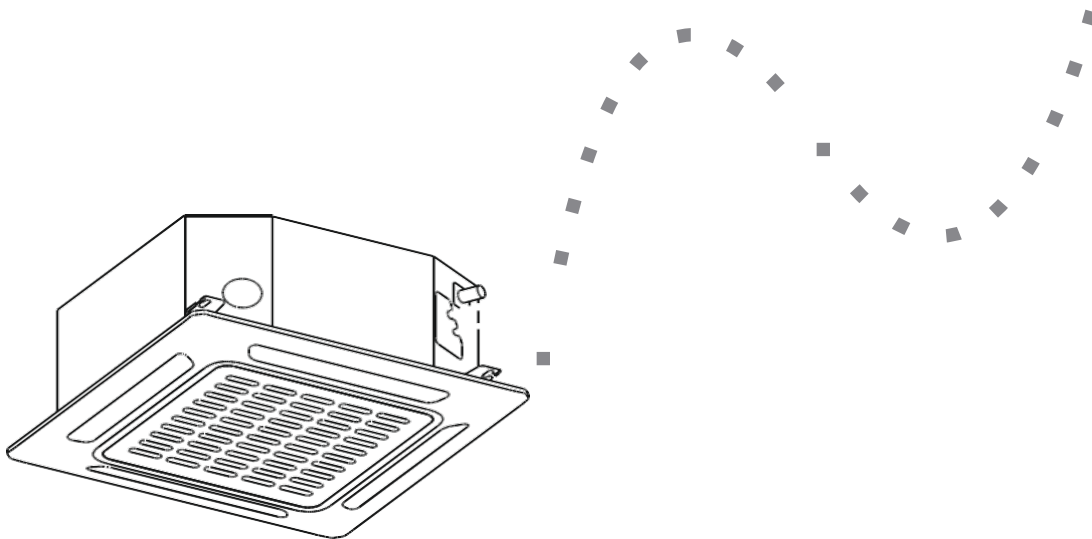

**3 Handmatige bediening .....**

08


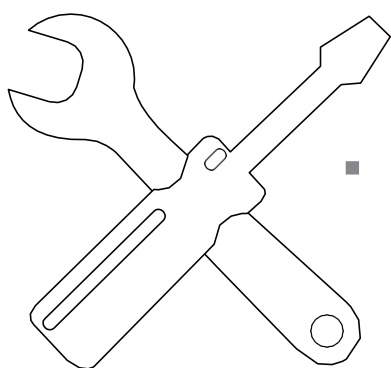


#### 4 Gebruik en onderhoud..... 09

- a. Onderhoud toestel..... 09
- b. Het luchtfilter schoonmaken .....09
- c. Lekkages in het koelsysteem repareren... 10
- d. Voorbereiding op langdurig niet gebruiken10

#### 5 Problemen oplossen..... 11

- a. Veelvoorkomende problemen 11
- b. Tips in geval van problemen ..... 12

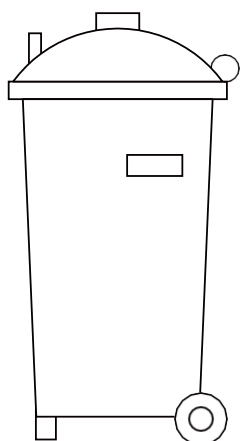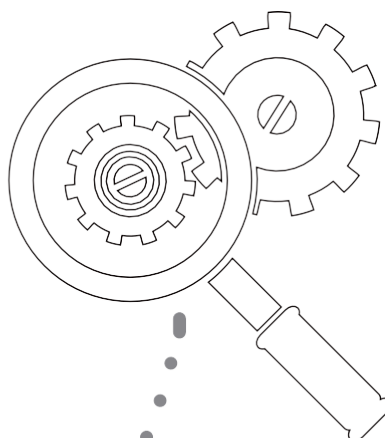

#### 6 Europese afvalrichtlijnen ..... 14



**Let op: Brandgevaar/ontvlambare materialen**

# Veiligheidsvoorschriften

1

Dank voor het kopen van deze airconditioner. Deze handleiding voorziet u van informatie over het gebruik, onderhoud en problemen oplossen van uw airconditioner. Het navolgen van de aanwijzingen verzekert u van een juiste werking en een langere levensduur van uw toestel.

**Let op de volgende signalen:**



**WAARSCHUWING**

**Het toestel moet worden geïnstalleerd in overeenkomst met nationale voorschriften.**



**LET OP**

**Het niet navolgen van het advies let op kan leiden tot verwonding of schade aan het toestel.**



## WAARSCHUWING

- Vraag een bevoegde leverancier om deze airconditioner te installeren. Onjuiste installatie kan leiden tot waterlekage, elektrische ontlading of brand.
- De garantie komt te vervallen indien het toestel niet is geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel.
- In geval van een ongewone situatie (zoals een brandende geur), sluit u de stroomtoevoer af en belt uw leverancier. Dit voorkomt elektrische ontlading, brand en verwonding.
- Zorg ervoor dat het binnentoestel en de afstandsbediening **NIET** nat worden. Dit kan tot elektrische ontlading of brand leiden.
- Steek **GEEN** vingers, staven of andere voorwerpen in de luchttoevoer en -afvoer. Dit kan verwondingen opleveren, aangezien de ventilator mogelijk op hoge snelheid draait.
- Gebruik **GEEN** ontvlambare spray zoals haarlak, vernis of verf nabij het toestel. Dit kan tot brand of ontbranding leiden.
- Gebruik alleen middelen die worden aanbevolen door de fabrikant om het ontdooiingsproces te versnellen of om te reinigen.
- Het toestel dient te worden bewaard in een ruimte zonder ontstekingsbronnen (zoals open vuur, een werkende gasinstallatie of een werkende elektrische verwarming).
- Het toestel dient te worden bewaard op zo'n manier dat mechanische schade wordt voorkomen.

- Houd er rekening mee dat koelmiddelen niet altijd een geur hebben.
- Er moet voldaan worden aan de nationale regelgeving inzake gas.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.
- **NIET** doorboren of verbranden
- De toepassing moet worden bewaard in een goed geventileerde ruimte waarbij de grootte van de ruimte overeenkomt met de specificaties voor de bediening.
- Personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan het koelmiddelcircuit dienen in het bezit te zijn van een door een gekwalificeerde beoordelingsautoriteit geldig verklaard certificaat om koelmiddelen op een veilige manier te hanteren in overeenkomst met de beoordelingspecificatie die is goedgekeurd door de sector.
- Dit toestel dient alleen te worden gebruikt zoals aanbevolen door de fabrikant. Onderhoud en reparatie door gekwalificeerd personeel dient te worden uitgevoerd onder de supervisie van de persoon die gekwalificeerd is in het gebruik van ontvlambare koelmiddelen.

## ! LET OP

- Raak de luchttuitvoer **NIET** aan terwijl de lamellen in beweging zijn. Uw vingers kunnen ertussen raken en het toestel kan stuk gaan.
- Inspecteer het toestel **NIET** zelf. Vraag een bevoegde leverancier om dit voor u te doen.
- Om de kwaliteit van het toestel te behouden dient u uw airconditioner niet te gebruiken als opslagruimte voor voedsel, planten, dieren, kunstvoorwerpen, enz.
- Raak de verdampingsspoelen in het binnentoestel **NIET** aan. De verdampingsspoelen zijn scherp en kunnen verwondingen veroorzaken.
- Bedien de airconditioner **NIET** met natte handen. Dit kan tot elektrische ontlading leiden.
- Plaats **GEEN** voorwerpen onder het binnentoestel die door vochtvorming kunnen beschadigen. Condensatie kan optreden bij een relatieve vochtigheidsgraad van 80%.
- Plaats **GEEN** hitteproducerende apparaten onder het binnentoestel. Stel ze evenmin aan de koude lucht bloot. Dit kan leiden tot onvolledige verbranding of vervorming van het toestel als gevolg van de hitte.
- Controleer het binnentoestel na periodes van langdurig gebruik op schade. Een beschadigd binnentoestel kan ophouden te functioneren en verwondingen veroorzaken.
- Indien u de airconditioner gebruikt tezamen met andere verwarmingselementen, zorg dan voor een grondige ventilatie van de kamer om zuurstofgebrek te voorkomen.
- Klim **NIET** op het buitentoestel en plaats er ook geen voorwerpen op.
- Zet de airconditioner **NIET** aan wanneer u insectenverdelger spuit. De chemicaliën kunnen op het toestel afzetten en gevaar opleveren voor wie er bijzonder gevoelig voor zijn.
- Laat de kinderen **NIET** spelen met de airconditioner.
- Gebruik de airconditioner **NIET** in een natte ruimte (zoals badkamer en washok). Dit kan elektrische ontlading veroorzaken en de kwaliteit van het toestel aantasten.

- Het toestel kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke, sensorische en mentale vermogens, mits zij onder toezicht staan en geïnstrueerd zijn hoe het systeem correct en veilig te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met dit apparaat. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.

# Binnentoestel: onderdelen en belangrijkste functies

2

Binnentoestel:  
onderdelen en  
belangrijkste functies

## Onderdelen van het toestel

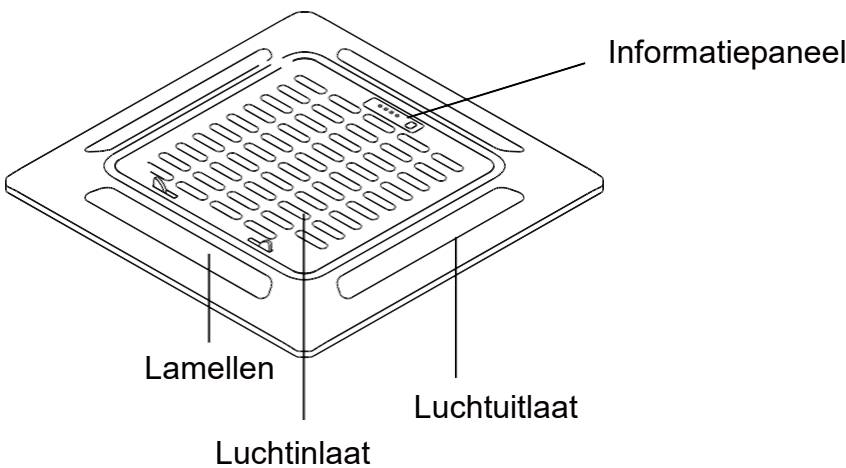


Fig. 2.1

## Gebruikstemperaturen

Gebruik het toestel bij de onderstaande temperaturen voor een veilige en effectieve werking. Het gebruik van de airconditioner onder andere omstandigheden kan leiden tot slecht of minder efficiënt functioneren.

|                   | KOELINGS-stand                                                 | VERWARMINGS-stand | DROGEN-stand      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Binnentemperatuur | 17-32°C (62-90°F)                                              | 0-30°C (32-86°F)  | 17-32°C (62-90°F) |
| Buitentemperatuur | 0-50°C (32-122°F)                                              | -15-24°C (5-76°F) | 0-50°C (32-122°F) |
|                   | -15-50°C (5-122°F)<br>(koelingsmodellen met lage temperaturen) |                   |                   |

## Karakteristieken

### Standaard instelling

Indien de airconditioner opnieuw opstart na een stroomstoornis, zal hij automatisch de fabrieksinstellingen kiezen (AUTO-stand, AUTO-ventilator, 24°C (76°F)). Dit kan leiden tot tegenstrijdige instellingen op afstandsbediening en paneel. Vernieuw de status met behulp van de afstandsbediening.

### Auto-herstart (sommige modellen)

Bij een stroomstoornis stopt het systeem onmiddellijk. Zodra de stroomtoevoer is hersteld, zal het lichtje In Bedrijf op het toestel oplichten. Om het toestel opnieuw op te starten, drukt u op de knop AAN/UIT op de afstandsbediening. Indien het systeem over een auto-herstart functie beschikt, zal het toestel dezelfde instellingen kiezen.

### Geheugen lamellenhoek (optioneel)

Sommige modellen beschikken over een geheugen voor de lamellenhoek. Wanneer het toestel weer opstart na een stroomstoornis, nemen de lamellen automatisch de oude positie weer in. Stel de hoek van de lamellen niet te klein in, om te voorkomen dat zich condensatie afzet die vervolgens in het toestel lekt. Om de lamellen terug te zetten, drukt u op de handbedieningsknop, waarna de lamellen de oorspronkelijke instelling aannemen.


### Koelmiddellekkage detectiesysteem (sommige modellen)

In geval van lekkage van het koelmiddel vertoont het LCD-scherm de tekst "EC" en licht het lampje van de LED-indicator op.


Binnentoestel:  
onderdelen en  
belangrijkste  
functies

## Energiebesparingstips

- Zet het toestel **NIET** op extreme temperatuurhoogtes.
- Gebruikt u de koelfunctie, sluit dan de gordijnen om direct zonlicht tegen te houden.
- Houd deuren en ramen gesloten om de koele of warme lucht in de kamer te houden.
- Plaats **GEEN** voorwerpen nabij de luchtinvoer en -uitvoer van het toestel. Dit vermindert het rendement van het toestel.
- Stel de tijd klok in en gebruik de ingebouwde SLAAP/ZUINIG-stand indien van toepassing.
- Indien u het toestel gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen uit de afstandsbediening.
- Reinig het luchtfilter iedere twee weken. Een vuil filter vermindert het koelings- en verwarmingsrendement.
- Zet de lamellen in de juiste stand en voorkom een directe luchtstroom.

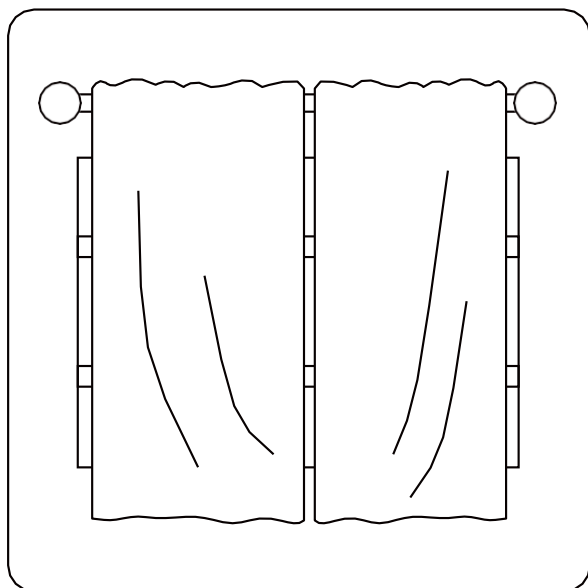


**De gordijnen sluiten tijdens het verwarmen helpt de hitte binnen houden**

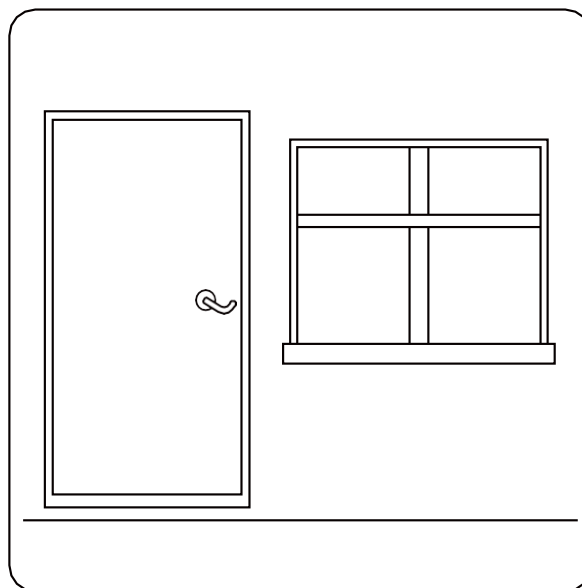


**Houd ramen en deuren gesloten**



Het informatiepaneel op het binnentoestel kan worden gebruikt om het toestel te bedienen indien de afstandsbediening kwijt is of zonder batterijen.

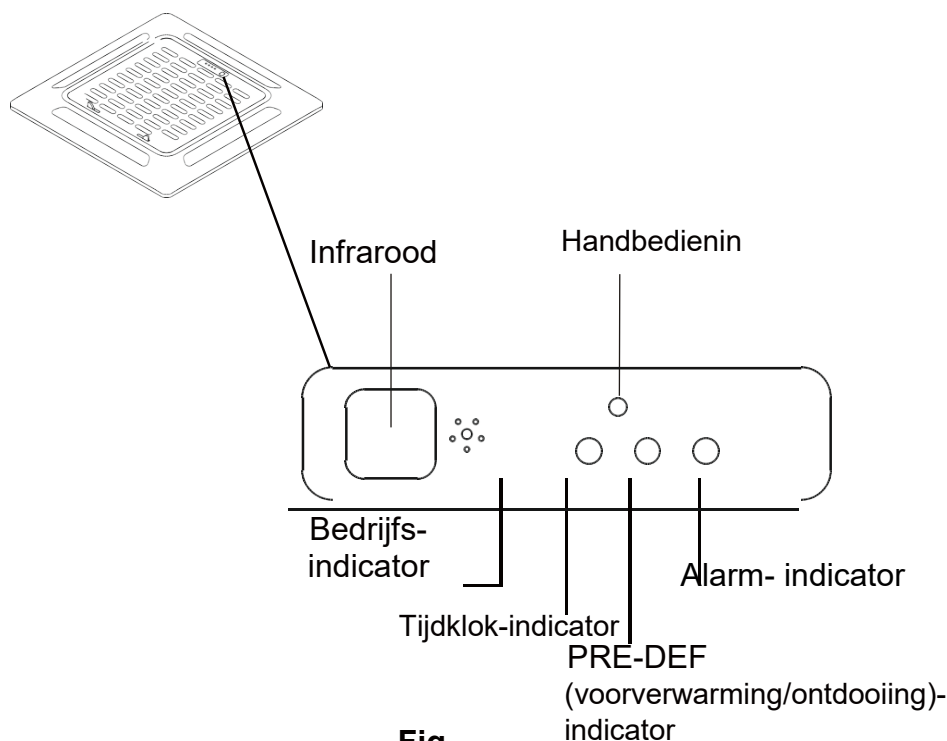

**Fig. 3.1**

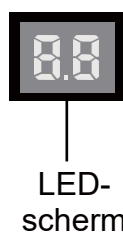

**Fig. 3.2**

- **Handbedieningsknop:** Deze knop selecteert de stand in een vaste volgorde: AUTO, GEFORCEERDE KOELING, UIT.
- **GEFORCEERDE KOELINGS-stand:** In de GEFORCEERDE KOELINGS-stand licht het bedrijfslampje op. Het systeem keert terug naar AUTO nadat het gedurende 30 minuten met hoge windsnelheid heeft staan koelen. De afstandsbediening werkt gedurende deze operatie niet.
- **UIT-stand:** Wanneer op het paneel de UIT-stand is gekozen, slaat het toestel af en werkt de afstandsbediening weer.

## Veiligheidsvoorschriften

- Zoek een gekwalificeerde onderhoudstechnicus voor herstel en onderhoud. Ondeugdelijk herstel en onderhoud kan leiden tot waterlekage, elektrische ontlading of brand. Ook kan uw garantie komen te vervallen.
- Vervang een doorgebrande zekering **NIET** met een zekering voor hoger of lager ampère-getal. Dit kan het elektrisch systeem beschadigen of brand veroorzaken.
- Verzeker u ervan dat de afvoerslang volgens de instructies is geïnstalleerd. Nalatigheid kan tot lekkage leiden, met als mogelijke gevolgen schade aan uw eigendommen, brand en elektrische ontlading.
- Verzeker u ervan dat alle stroomkabels goed zijn aangesloten. Indien de stroomkabels niet overeenkomstig de instructies zijn aangesloten, kan elektrische ontlading of brand het gevolg zijn.

## Onderhoud van uw toestel

### ! ALVORENS TE REINIGEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN

- Zet eerst uw airconditioner uit en koppel de stroomtoevoer los alvorens te reinigen of onderhoud te plegen.
- Gebruik **GEEN** chemische middelen of chemisch geprepareerde doeken voor het reinigen van het toestel.
- Gebruik **GEEN** benzeen, verfverdunder, polijstpoeder of andere oplosmiddelen voor het reinigen van het toestel. Dit kan het kunststof oppervlak doen scheuren of vervormen.
- Reinig het toestel **NIET** met stromend water. Dit kan gevaarlijk zijn met betrekking tot de elektriciteit.
- Gebruik **GEEN** water dat warmer is dan 40°C (104°F) om het voorpaneel te reinigen. Dit kan het paneel vervormen of van kleur doen verschieten.
- Reinig het toestel met een vochtige, pluisvrije doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Droog het toestel met een droge, pluisvrije doek.

### Hoe het luchtfilter schoon te maken

Het filter verhindert dat stof en andere fijne deeltjes het toestel binnendringen. De opbouw van stof kan het rendement van de airconditioner verminderen. Voor een optimaal rendement dient u het luchtfilter tweewekelijks te reinigen, of vaker indien de ruimte stoffig is. Vervang het filter door een nieuw, indien het ernstig verstopt is en niet gereinigd kan worden.

### ! WAARSCHUWING VERWIJDER OF REINIG HET FILTER NIET ZELF

Verwijderen en schoonmaken van het filter kan gevaarlijk zijn. Verwijdering en onderhoud dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

**OPMERKING:** Indien u huisdieren heeft, zult u het rooster regelmatig moeten schoonvegen om te voorkomen dat hun haren de luchtstroom blokkeren.

1. Om het te rooster te ontgrendelen, duwt u beide knopjes gelijktijdig naar binnen toe.
2. Trek de kabel van het informatiepaneel uit de bedieningskast op de romp.

Druk op de knopjes om het rooster te ontgrendelen.

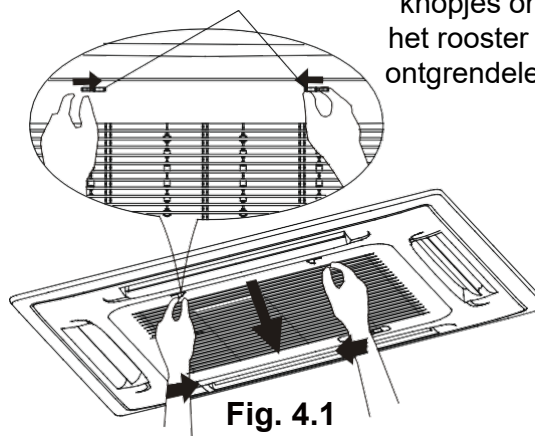


Fig. 4.1

3. Om het rooster van het toestel te ontkoppelen, houdt u het onder een hoek van 45°, tilt het licht op en trekt het dan naar voren.

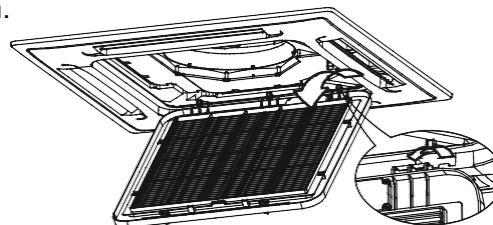


Fig. 4.2

4. Verwijder het luchtfilter.
5. Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of was het in warm water met een mild schoonmaakmiddel.
- A. Gebruikt u een stofzuiger, houd de mond dan tegen de toevoerkant van het filter.

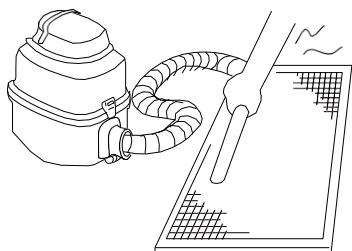


Fig. 4.3

- B. Gebruikt u water, draai de toevoerkant dan naar beneden, dus weg van de waterstroom.

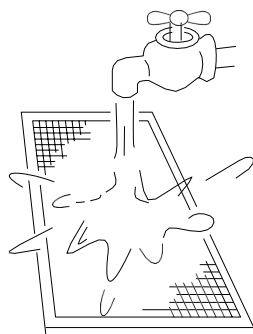


Fig. 4.4

6. Was het filter met schoon water en laat het drogen in de lucht. Laat het filter **NIET** in direct zonlicht drogen.
7. Plaats het filter terug.
8. Plaats het rooster terug en verbind de kabel van het informatiepaneel opnieuw met de bedieningskast op de romp.

## Lekkages in het koelsysteem repareren

### ! WAARSCHUWING

- Als het koelmiddel lekt, schakel dan de airconditioner en de overige verwarmingstoestellen uit, ventileer de ruimte en bel onmiddellijk uw leverancier. Koelmiddel is zowel giftig als brandbaar. Gebruik de airconditioner **NIET** vóórdat het lek is gerepareerd.
- Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte is geplaatst, moeten voorzorgen worden genomen om te vermijden dat in geval van koelmiddellekkage een de veiligheidslimieten overschrijdende concentratie van koelmiddel optreedt. Geconcentreerd koelmiddel vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid.

### Koelmiddellekkage detectiesysteem (sommige modellen)

- In geval van lekkage van het koelmiddel vertoont het LCD-scherm de tekst "EC" en licht het lampje van de LED-indicator op.

## Voorbereiding op langdurig niet-gebruiken

### Onderhoud na langdurig niet-gebruik

1. Verwijder obstakels die de luchtgaten in zowel binnen- als buitentoestel blokkeren.
2. Reinig het luchtfilter en het rooster van het binnentoestel. Plaats het schone, droge luchtfilter terug in de oorspronkelijke positie.
3. Schakel ten minste 12 uur vóórdat u het toestel weer in gebruik neemt de stroomtoevoer in.

### Hoe het toestel te bewaren wanneer u het niet gebruikt

1. Laat het toestel gedurende 12 uur in een warme ruimte op de VENTILATOR-stand draaien om het te drogen en schimmelvorming te voorkomen.
2. Zet het toestel uit en ontkoppel de stroomtoevoer.
3. Reinig het luchtfilter volgens de instructies in de voorgaande sectie. Plaats het schone, droge filter terug alvorens de periode van niet-gebruik in gaat.
4. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

## ! LET OP

Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer uit en neem contact op met uw leverancier voor verdere hulp.

- Het bedrijfslichtje blijft flikkeren nadat het toestel opnieuw is opgestart.
- De knoppen van de afstandsbediening werken niet.
- Het toestel brandt voortdurend zekeringen of stroombrekers door.
- Een vreemd voorwerp of water is in de airconditioner terechtgekomen.
- Andere abnormale situaties.

## Veelvoorkomende situaties

In de volgende situaties is er geen sprake van een storing. Reparatie zal meestal niet nodig zijn.

| Probleem                                                                | Mogelijke oorzaken                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het toestel slaat niet aan na het indrukken van de AAN/UIT-knop.</b> | Het toestel beschikt over een beschermingsfunctie van 3 minuten die het toestel beschermt tegen overbelasting. Het toestel kan binnen een tijdsbestek van 3 minuten niet worden herstart.                                          |
|                                                                         | Modellen met koeling en verwarming: Indien het bedrijfslichtje en de PRE-DEF (Voorverwarmen/Ontdooien)-indicatoren oplichten, is de buitentemperatuur te laag en wordt de anti-koude wind geactiveerd om het toestel te ontdooien. |
|                                                                         | Modellen met alleen koeling: Indien de "Alleen ventilator"-indicator oplicht, is de buitentemperatuur te laag en wordt de antivriesbescherming geactiveerd om het toestel te ontdooien.                                            |
| <b>Het toestel verandert van de KOEL-stand naar de VENTILATOR-stand</b> | Het toestel verandert de instelling om vorstafzetting op het toestel te voorkomen. Zodra de temperatuur omhoog is gegaan, zal het toestel opnieuw in werking treden.                                                               |
|                                                                         | De ingestelde temperatuur is bereikt, op welk moment het toestel de compressor uitschakelt. Het toestel treedt opnieuw in werking zodra de temperatuur is veranderd.                                                               |
| <b>Er komt witte mist uit het toestel</b>                               | In vochtige gebieden kan een groot temperatuurverschil tussen de kamer en de uitgeblazen lucht tot vorming van witte mist leiden.                                                                                                  |
| <b>Zowel het binnen- als het buitentoestel blaast witte mist uit</b>    | Indien het toestel herstart in de VERWARMINGS-stand, kan witte mist ontstaan als gevolg van het vocht dat wordt geproduceerd bij het ontdooiingsproces.                                                                            |
| <b>Het binnentoestel maakt geluiden</b>                                 | Wanneer het systeem UIT staat of in de KOEL-stand, kan een piepend geluid worden gehoord. Het geluid wordt ook gehoord wanneer de condenswaterpomp (optioneel) in werking is.                                                      |
|                                                                         | Het piepende geluid kan worden veroorzaakt doordat kunststof onderdelen van het toestel in de VERWARMINGS-stand uitzetten of krimpen.                                                                                              |
| <b>Zowel het binnen- als het buitentoestel maakt geluiden</b>           | Tijdens de werking kan een laag sissend geluid gehoord worden. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door koelgas dat door zowel binnen- als buitentoestel stroomt.                                                                  |
|                                                                         | Een laag sissend geluid kan worden gehoord wanneer het systeem opstart, zojuist is afgeslagen of ontdooit. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door het koelgas dat stopt of van richting verandert.                               |
| <b>Het buitentoestel maakt geluiden</b>                                 | Afhankelijk van de stand waarin het systeem staat, maakt het toestel verschillende geluiden.                                                                                                                                       |


| Probleem                                                 | Mogelijke oorzaken                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Er komt stof uit het binnen- of het buitentoestel</b> | Als het toestel langdurig buiten gebruik is, kan er stof ophopen, die wordt uitgeblazen zodra het toestel in werking treedt. Dit kan worden voorkomen door het toestel tijdens langdurige inactiviteit af te dekken. |
| <b>Het toestel geeft een vieze geur af</b>               | Het toestel kan luchtjes uit de omgeving opnemen (zoals van meubilair, koken, sigaretten, enz.), die worden uitgestoten wanneer het toestel in werking is.                                                           |
|                                                          | De filters van het toestel zijn schimmelig geworden en dienen te worden gereinigd.                                                                                                                                   |
| <b>De ventilator van het buitentoestel werkt niet</b>    | Voor een optimale werking wordt de ventilatorsnelheid gecontroleerd .                                                                                                                                                |

### Tips in geval van storing

Indien een probleem optreedt, loop dan eerst onderstaande punten na alvorens een herstelbedrijf te bellen.

| Probleem                                       | Mogelijke oorzaken                                                              | Oplossing                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het toestel werkt niet</b>                  | Stroomstoornis                                                                  | Wacht tot de stroom weer is ingeschakeld                                              |
|                                                | De stroomschakelaar staat uit                                                   | Schakel de stroom in                                                                  |
|                                                | De zekering is doorgebrand                                                      | Vervang de zekering                                                                   |
|                                                | De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg                                | Vervang de batterijen van de afstandsbediening                                        |
|                                                | De beschermingsfunctie van 3 minuten van het toestel is geactiveerd             | Wacht drie minuten nadat u het toestel opnieuw hebt opgestart                         |
| <b>De koeling werkt niet goed</b>              | De ingestelde temperatuur is wellicht hoger dan de kamertemperatuur             | Stel de temperatuur lager in                                                          |
|                                                | De warmtewisselaar op het binnen- of het buitentoestel is vies                  | Reinig de betreffende warmtewisselaar                                                 |
|                                                | Het luchtfilter is vies                                                         | Verwijder het filter en reinig het volgens de instructies                             |
|                                                | De luchtinvoer of -uitvoer van binnen- of buitentoestel is geblokkeerd.         | Schakel het toestel uit, verwijder de obstructie en zet het weer aan.                 |
|                                                | Deuren en ramen staan open                                                      | Zorg dat alle ramen en deuren gesloten zijn wanneer het toestel in werking is         |
|                                                | Het zonlicht zorgt voor bovenmatige hitte.                                      | Houdt ramen en gordijnen gesloten tijdens periodes van grote hitte of helder zonlicht |
|                                                | Er is onvoldoende koelmiddel als gevolg van een lek of langdurig gebruik.       | Controleer op lekkage, dicht opnieuw indien nodig en vul koelmiddel bij               |
| <b>Het toestel slaat voortdurend aan en af</b> | Er zit teveel of juist te weinig koelmiddel in het systeem                      | Controleer op lekkage en vul het systeem bij met koelmiddel                           |
|                                                | Er zit lucht, een niet-samendrukbaar gas of een vreemd materiaal in het systeem | Ontlucht en vul het systeem bij met koelmiddel                                        |
|                                                | Een van de circuits van het systeem is geblokkeerd                              | Bepaal welk circuit is geblokkeerd en vervang het niet-werkende onderdeel.            |
|                                                | De compressor is kapot                                                          | Vervang de compressor                                                                 |
|                                                | De stroomspanning is te hoog of te laag                                         | Installeer een manostaat om het voltage te reguleren                                  |
| <b>De verwarming werkt niet goed</b>           | De buitentemperatuur is lager dan 7°C (44,5°F)                                  | Controleer op lekkage en vul het systeem bij met koelmiddel                           |
|                                                | Door ramen en deuren komt koude lucht naar binnen                               | Zorg dat alle ramen en deuren gesloten zijn wanneer het toestel in werking is         |
|                                                | Er is onvoldoende koelmiddel als gevolg van een lek of langdurig gebruik.       | Controleer op lekkage, dicht opnieuw indien nodig en vul koelmiddel bij               |

## Foutcodes



|    | Oorzaak                                                                                        | Aantal flikkeringen per seconde | Tijdindicator | Foutcode  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| 1  | Fout in het EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) van het binnentoestel | 1                               | Uit           | <b>E0</b> |
| 2  | Communicatiestoornis tussen binnen- en buitentoestel                                           | 2                               | Uit           | <b>E1</b> |
| 3  | Onjuiste snelheid ventilator binnen                                                            | 4                               | Uit           | <b>E3</b> |
| 4  | Foutmelding temperatuurmetering binnenruimte                                                   | 5                               | Uit           | <b>E4</b> |
| 5  | Foutmelding temperatuurmetering verdampingsspoel                                               | 6                               | Uit           | <b>E5</b> |
| 6  | Koelmiddel detectiesysteem werkt niet goed                                                     | 7                               | Uit           | <b>EC</b> |
| 7  | Fout in het waterniveau-alarm                                                                  | 8                               | Uit           | <b>EE</b> |
| 8  | Communicatiestoornis tussen de twee binnentoestellen (alleen voor dubbelmodel)                 | 9                               | Uit           | <b>E8</b> |
| 9  | Overige stoornissen in dubbelmodel                                                             | 10                              | Uit           | <b>E9</b> |
| 10 | Overbelastingsbescherming                                                                      | 1                               | Aan           | <b>F0</b> |
| 11 | Foutmelding temperatuurmetering buiten                                                         | 2                               | Aan           | <b>F1</b> |
| 12 | Foutmelding condensatiebuis buiten                                                             | 3                               | Aan           | <b>F2</b> |
| 13 | Foutmelding temperatuurmetering luchttuitlaat                                                  | 4                               | Aan           | <b>F3</b> |
| 14 | Fout in het EEPROM van het buitentoestel                                                       | 5                               | Aan           | <b>F4</b> |
| 15 | Onjuiste snelheid ventilator buitentoestel (alleen ventilatormotor met gelijkstroom (DC))      | 6                               | Aan           | <b>F5</b> |
| 16 | IPM bescherming transformator                                                                  | 1                               | Licht op      | <b>P0</b> |
| 17 | Hoge/lagespanningsbescherming                                                                  | 2                               | Licht op      | <b>P1</b> |
| 18 | Oververhittingsbescherming bovenzijde compressor                                               | 3                               | Licht op      | <b>P2</b> |
| 19 | Lage temperatuurbescherming buiten                                                             | 4                               | Licht op      | <b>P3</b> |
| 20 | Fout in de compressoraandrijving                                                               | 5                               | Licht op      | <b>P4</b> |
| 21 | Probleem met gekozen instelling                                                                | 6                               | Licht op      | <b>P5</b> |
| 22 | Lagedrukbescherming compressor                                                                 | 7                               | Licht op      | <b>P6</b> |
| 23 | Foutmelding IGBT buiten                                                                        | 8                               | Licht op      | <b>P7</b> |

In de meeste landen van Europa zijn consumenten gehouden zich op correcte wijze van dit toestel te ontdoen. Dit toestel bevat koelmiddel en andere mogelijk schadelijke materialen. Wanneer u zich van dit apparaat wilt ontdoen, vereist de wet een voorgeschreven wijze van inzameling en behandeling. Gooi dit toestel **NIET** weg bij het huishoudelijk of ongesorteerd gemeentelijk afval.

Wanneer u zich van dit toestel wenst te ontdoen, zijn er de volgende mogelijkheden:

- Lever het toestel in bij een gemeentelijk inzamelingspunt voor elektronisch afval.
- Wanneer u een nieuw toestel aanschaft, zal de verkoper het oude toestel zonder bijkomende kosten terugnemen.
- Ook de fabrikant neemt het oude toestel zonder bijkomende kosten terug.
- Verkoop het toestel aan een gecertificeerde handelaar in oud metaal.

**OPMERKING:** Dit toestel achterlaten in het bos of een andere natuurlijke omgeving is slecht voor het milieu en gevaarlijk voor uw gezondheid. Schadelijke stoffen kunnen in het grondwater lekken en in de voedselketen belanden.



\*\*\*\*\*

Productverbetering kan aanleiding zijn voor onaangekondigde aanpassingen in ontwerp en specificaties. Raadpleeg verkoper of fabrikant voor details.



HOOFDKANTOOR  
Blasco de Garay, 4-6  
08960 Sant Just Desvern  
(Barcelona)  
Tel. +34 93 480 33 22  
<http://home.frigicoll.es/>  
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID  
Senda Galiana, 1  
Polígono Industrial Coslada  
Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 97 01  
Fax. +34 91 674 21 00  
[madrid@frigicoll.es](mailto:madrid@frigicoll.es)