



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Tālvadības pulsts



Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

Saglabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā, lai to turpmāk varētu izmantot.

SATURS

Tālvadības pults specifikācijas	1
Izpildes funkcijas.....	1
Tālvadības pults funkcijas vadības pogas	1
Indikatori displeja panelī	3
Tālvadības pults darbība	3
Brīdinājums.....	6


Tālvadības pults specifikācijas

Modelis	R51M/(C)E, R51M/BG(C)E, RG51M2/(C)E, RG51A/(C)E, RG51M3/(C)E, RG51M3/BG(C)E, RG51M8/(C)E, RG51M9/(C)E, RG51M/BGE-IN
Nominālais spriegums	3.0V (sausās baterijas Lr03x2)
Transmisijas attālums	8m
Vide	-5oC~60oC

Izpildes funkcijas

1. Eksploatācijas režīms: AUTO, COOL, DRY, HEAT un FAN .
2. Taimera iestatīšanas funkcija 24 stundu laikā.
3. Iekštelpu iestatīšanas temperatūras diapazons: 17oC~30oC
4. Pilna LCD (šķidro kristālu displejs) funkcija

Tālvadības pults funkcijas vadības pogas

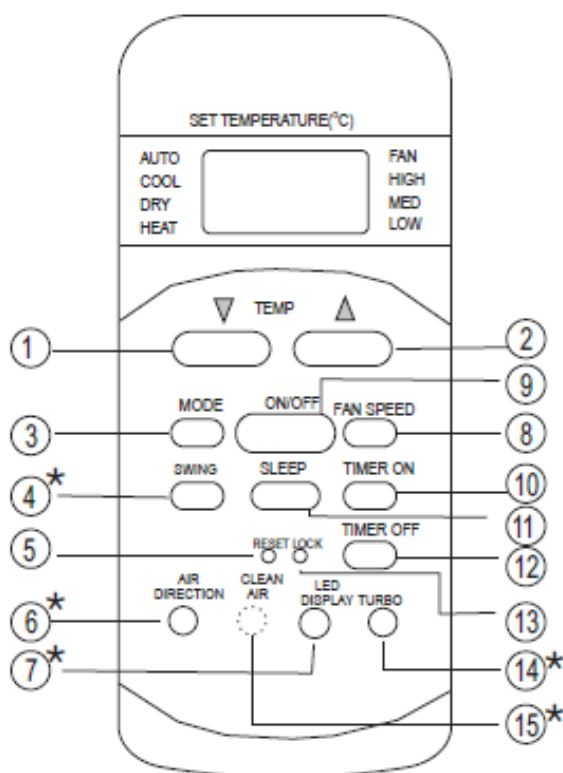

1. att.

PIEZĪME.

*: Norāda izvēles pogu.

Pogas 14* un 15* modeļiem
RG51M2/(C)E nav pieejamas.

Pogas 7*, 14* un 15* modeļiem
RG51M3/(C)E un RG51M3/BG(C)E nav
pieejamas.

Poga 15 * nav pieejama modeļiem
R51M/(C)E, R51M/BGE, R51M/BGE-IN.

Pogas 4 *, 6 *, 7 *, 14 *, 15 * modeļiem
RG51M9/(C)E nav pieejamas.

Pogas 6 *, 7 *, 14 *, 15 * modeļiem
RG51M8/(C)E nav pieejamas.

- 1 **TEMP poga ▼**: Nospiediet šo pogu, lai samazinātu iekštelpu temperatūras iestatījumu.
- 2 **TEMP poga ▲**: Nospiediet šo pogu, lai palielinātu iekštelpu temperatūras iestatījumu.
- 3 **MODE (režīms) poga** Ik reizi nospiežot šo pogu, darbības režīms tiek atlasīts šādā secībā:




PIEZĪME. Lūdzu, neatlasiet režīmu HEAT (apkure), ja iegādātā iekārta ir tikai dzesēšanas. Režīmu HEAT (apkure) neatbalsta tikai dzesēšanas ierīce.

- 4 **SWING (pagriezt) poga**: Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu iekštelpu temperatūras iestatījumu. Lai to apturētu, nospiediet to vēlreiz.
- 5 **RESET (atiestatīt) poga** Nospiežot padziļinājumā esošo RESET (atiestatīt) pogu, visi pašreizējie iestatījumi tiek atcelti, un vadības ierīce atgriezīsies pie sākotnējiem iestatījumiem.
- 6 **AIR DIRECTION (gaisa virziens) poga**: Nospiediet šo pogu, lai mainītu žalūzijas pagrieziena leņķi. Žalūzijas kustības leņķis ir 60 katra spiediena laikā. Ja žalūzija pārvietojas stāvoklī, kas ietekmē gaisa kondicioniera dzesēšanas efektu, automātiski mainās pagrieziena/kustības virziens. Nospiežot šo pogu, displeja apgabalā netiek parādīts simbols. (Neattiecas uz ierīcēm bez šīs funkcijas).
- 7 **LED Display (gaismas diodes displejs) poga**: Nospiediet šo pogu, lai notīrītu ciparu displeju gaisa kondicionētājā, vēlreiz nospiediet to, lai to aktivizētu (nav pieejams ierīcēm bez LED displeja loga).
- 8 **FAN SPEED (ventilatora ātrums) poga** Izmanto, lai izvēlētos ventilatora ātrumu četrās pakāpēs- AUTO (augsts), LOW (zems), MED (vidējs) vai HIGH (augsts). Katru reizi nospiežot pogu, tiek pārslēgts ventilatora ātruma režīms.
- 9 **ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) poga**: Nospiediet šo pogu, lai sāktu darbību, vēlreiz nospiediet pogu, lai apturētu darbību.
- 10 **TIMER ON (taimeris ieslēgts) poga** Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu automātiskās ieslēgšanās laika iestatījumu. Katra nospiešanas reize palielina automātiskā laika iestatījumu par 30 minūšu soli. Kad iestatīšanas laiks rāda 10, katru nospiešanas reize palielina automātiskā laika iestatījumu par 60 minūtēm. Lai atceltu automātiskā laika iestatīšanas programmu, vienkārši noregulējiet automātiskās ieslēgšanās laiku uz 0,0.
- 11 **SLEEP (miega) poga**: Nospiediet šo pogu, lai pārietu enerģijas taupīšanas režīmā. Lai atceltu, nospiediet to vēlreiz. Šo funkciju var izmantot tikai režīmā COOL, HEAT un AUTO, lai uzturētu jums visērtāko temperatūru.
- 12 **TIMER OFF (taimeris izslēgts) poga**: Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu automātiskās izslēgšanās laika iestatījumu. Katra nospiešanas reize palielina automātiskā laika iestatījumu par 30 minūšu soli. Kad iestatīšanas laiks rāda 10, katru nospiešanas reize palielina automātiskā laika iestatījumu par 60 minūtēm. Lai atceltu automātiskā laika iestatīšanas programmu, vienkārši noregulējiet automātiskās izslēgšanās laiku uz 0,0.
- 13 **LOCK (bloķēt) poga** Nospiežot padziļinājumā esošo LOCK (bloķēt) pogu, visi pašreizējie iestatījumi tiek bloķēti, un tālvadības pults nepieņem nekādas darbības, izņemot LOCK (bloķēt). Nospiediet vēlreiz, lai atceltu LOCK (bloķēt) režīmu.
- 14 **TURBO poga** Aktīva/izslēgta funkcija Turbo. Turbo funkcija ļauj ierīcei īsākajā laikā sasniegt iestatīto temperatūru dzesēšanas vai sildīšanas laikā (ja iekštelpu ierīce neatbalsta šo funkciju, nospiežot šo pogu, atbilstošā darbība nav notikusi.)
- 15 **CLEAN AIR poga (dažiem modeļiem)**: Nospiežot šo pogu, tiek aktivizēts jonizators vai plazmas putekļu savācējs (atkarībā no modeļiem) un palīdz atbrīvot gaisu no ziedputekšņiem un piemaisījumiem.

Indikatori displeja panelī

Displeja panelis

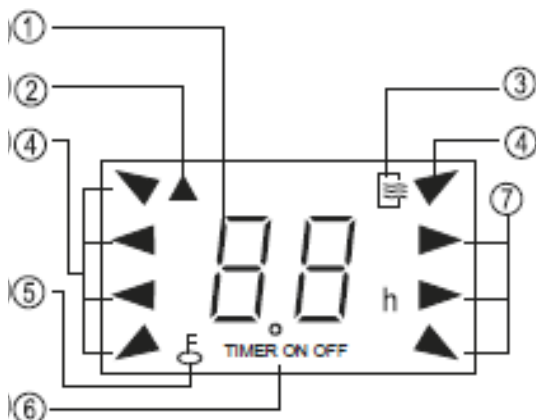

2. att.

- 1 **DIGITĀLĀ DISPLEJA zona:** Šajā zonā tiks parādīta iestatītā temperatūra un, ja būs TAIMERA režīms, tiks parādīti TAIMERA ieslēgšanas un izslēgšanas iestatījumi. Ja darbojas FAN (ventilators) režīmā, nekas netiek parādīts.
- 2 **PĀRRAIDES indikators:** Šis indikators mirgo vienu reizi, kad tālvadības pults pārsūta signālus uz iekštelpu ierīci.
- 3 **ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) indikators:** Šis simbols parādās, kad ierīci ieslēdz ar tālvadības pulti, un pazūd, kad ierīci izslēdz.
- 4 **DARBĪBAS REŽĪMS indikators:** Nospiežot pogu MODE (režīms), displejā parādās pašreizējais darbības režīms - "AUTO", "COOL", "DRY", "HEAT" (tikai dzesēšanas modelis) vai "FAN" režīmu.
- 5 **BLOKĒŠANAS indikators:** LOCK (bloķēt) displejs tiek rādīts, nospiežot pogu LOCK (bloķēt). Lai nodzēstu displeju, nospiediet pogu LOCK (bloķēt).
- 6 **TAIMERA DISPLEJA indikators:** Šī displeja zona rāda TIMER (taimeris) iestatījumus. Tas ir, ja ir iestatīts tikai darbības sākuma laiks, tiks rādīts TIMER ON (taimeris ieslēgts). Ja ir iestatīts tikai darbības izslēgšanas laiks, tas rādīs TIMER OFF (taimeris izslēgts). Ja ir iestatītas abas funkcijas, tas rādīs TIMER ON OFF (taimeris ieslēgts izslēgts), kas norāda, ka esat izvēlējis iestatīt gan sākuma, gan izslēgšanas laiku.
- 7 **VENTILATORA ĀTRUMA indikators:** Nospiediet pogu FAN SPEED (ventilatora ātrums) lai atlasītu ventilatora ātrumu (Auto-Low-Med-High). LCD ekrānā tiks parādīta jūsu izvēle, izņemot automātisko ventilatora ātrumu.

⚠ PIEZĪME: Visas zīmes, kas parādītas 2. attēlā, ir paredzētas skaidram attēlojumam. Bet faktiskās darbības laikā displeja panelī tiek parādītas tikai relatīvās funkcionālās pazīmes.

Tālvadības pults darbība

🔑 Instalēt/nomainīt baterijas

Tālvadības pultī tiek izmantotas divas sausas baterijas (LR03X2).

1. Lai uzstādītu baterijas, pabīdiet akumulatora nodalījuma aizmugurējo vāku un ievietojiet baterijas atbilstoši virzienam (+ un -), kas norādīts uz tālvadības pults.
2. Lai nomainītu vecās baterijas, izmantojiet to pašu metodi, kas minēta iepriekš.

⚠ PIEZĪME

1. *Nomainot baterijas, nelietojiet vecas baterijas vai cita veida baterijas. Tas var izraisīt tālvadības pults nepareizu darbību.*
2. *Ja tālvadības pulti nelietojat vairākas nedēļas, izņemiet baterijas. Pretējā gadījumā baterijas noplūde var sabojāt tālvadības pulti.*

3. Vidējais baterijas darbības laiks normālā lietošanas režīmā ir apmēram 6 mēneši.
4. Nomainiet baterijas, ja no iekštelpu ierīces nav dzirdams atbildēšanas pīkstiens vai ja pārraides indikatora gaismas nedeg.
5. Neizmetiet baterijas kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Šādi atkritumi jāsavāc atsevišķi īpaši apstrādei.

AUTOMĀTISKĀ DARBĪBA

1. Nospiediet pogu MODE (režīms), lai atlasītu Auto (automātisks).
2. Nospiediet pogu TEMP (temp.), lai iestatītu vēlamo telpas temperatūru. Vispatīkamākie temperatūras iestatījumi ir no 21°C līdz 28°C.
3. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai iedarbinātu gaisa kondicionieri. Iekštelpu ierīces displeja panelī iedegas indikators OPERATION (darbība). VENTILATORA ĀTRUMS tiek automātiski iestatīts, un tālvadības pults displeja panelī nav redzami ventilatora ātruma indikatori.
4. Vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai apturētu ierīces darbību.

PIEZĪME

1. AUTO (automātiskais) režīmā gaisa kondicionieris var loģiski izvēlēties COOL (dzesēšanas), FAN (ventilatora), HEAT (apkures) režīmu, nosakot atšķirību starp faktisko telpas temperatūru un tālvadības pultī iestatīto temperatūru.
2. Ja AUTO (automātiskais) režīms jums nav ērts, vēlamo režīmu var atlasīt manuāli.

AUTO (automātisks), COOL (dzesēšanas)/HEAT (apkure) (modelis tikai bez dzesēšanas) un FAN (ventilators) darbība

1. AUTO (automātiskais) režīmā gaisa kondicionieris var loģiski izvēlēties COOL (dzesēšanas), FAN (ventilators) un HEAT (apkure) režīmu, uztverot atšķirību starp faktisko apkārtējās telpas temperatūru un iestatīto temperatūru uz tālvadības pults.
2. Nospiediet pogu TEMP (temp.), lai iestatītu vēlamo telpas temperatūru. Dzesēšanas režīmā visērtākie iestatījumi ir 21°C vai augstāk. Apkures režīmā visērtākie iestatījumi ir 28°C vai augstāk.
3. Nospiediet pogu FAN SPEED (ventilatora ātrums), lai izvēlētos AUTO (automātiskais), HIGH (augsts), MED (vidējs) vai LOW (zems) FAN (ventilators) režīmu.
4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, darbības indikators iedegas un gaisa kondicionieris sāk darboties saskaņā ar jūsu iestatījumiem. Vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai apturētu ierīces darbību.

PIEZĪME

- FAN (ventilators) režīmu nevar izmantot, lai kontrolētu temperatūru. Šajā gadījumā var veikt tikai 1., 3. un 4. soli.

DRY (žāvēt) darbība

1. Nospiediet pogu MODE (režīms), lai atlasītu DRY (žāvēt).
2. Nospiediet pogu TEMP (temp.), lai iestatītu vēlamo telpas temperatūru no 17°C līdz 30°C.
3. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, OPERATION (darbība) indikators iedegas un gaisa kondicionieris sāk DRY (žāvēt) režīmā sāk darboties ar ventilatora ātrumu LOW (zems). Vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai apturētu ierīces darbību.

PIEZĪME

Sakarā ar iestatītās ierīces temperatūras un faktiskās iekštelpu temperatūras atšķirībām gaisa kondicionieris DRY (žāvēt) režīmā automātiski darbosies daudzas reizes, nedarbinot COOL (dzesēšana) un FAN (ventilators) režīmus.

TIMER (taimeris) darbība

Nospiediet pogu **TIMER ON**, lai iestatītu automātiskās ieslēgšanās laiku, un **TIMER OFF** pogu, lai iestatītu automātiskās izslēgšanās laiku.

1. Lai iestatītu sākuma laiku.

- 1.1 Nospiediet pogu **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), tālvadības pults parādīs **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), pēdējais iestatītais darbības sākšanas laiks un signāls "h" parādīsies **DIGITĀLĀ DISPLEJA** zonā. Tagad jūs esat gatavs atiestatīt laiku **START** (sākt) darbībai.
- 1.2 Vēlreiz nospiediet pogu **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), lai iestatītu vēlamo sākuma laiku.
- 1.3 Pēc iestatījuma **TIMER ON** (taimeris ieslēgts) paiet pussekunde, līdz tālvadības pults pārraida signālu gaisa kondicionierim. Pēc tam, aptuveni pēc 2 sekundēm signāls "h" pazūd un iestatītā temperatūra atkal parādās digitālajā displejā.

2. Lai iestatītu apturēšanas laiku.

- 2.1 Nospiediet pogu **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), tālvadības pults parādīs **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), pēdējais iestatītais darbības apturēšanas laiks un signāls "h" parādīsies **DIGITĀLĀ** displeja zonā. Tagad jūs esat gatavs atiestatīt laiku **STOP** (apturēšanas) darbībai.
- 2.2 Vēlreiz nospiediet pogu **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), lai iestatītu laiku, kurā vēlaties pārtraukt darbību.
- 2.3 Pēc iestatījuma **TIMER OFF** (taimeris izslēgts) paiet pussekunde, līdz tālvadības pults pārraida signālu gaisa kondicionierim. Pēc tam, aptuveni pēc 2 sekundēm signāls "h" pazūd un iestatītā temperatūra atkal parādās digitālajā displejā.

3. Sākuma un apstāšanās laika iestatīšana

- 3.1. Nospiediet pogu **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), tālvadības pults parādīs **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), pēdējais iestatītais darbības **START** (sākšanas) laiks un signāls "h" parādīsies **DIGITĀLAJĀ** displeja zonā. Tagad jūs esat gatavs noregulēt **TAIMERI IESLĒGTU**, lai sāktu darbību.
- 3.2. Vēlreiz nospiediet pogu **TIMER ON** (taimeris ieslēgts), lai iestatītu laiku, kurā vēlaties sākt darbību.
- 3.3. Nospiediet pogu **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), tālvadības pults parādīs **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), pēdējais iestatītais darbības **STOP** (apturēšanas) laiks un signāls "h" parādīsies **DIGITĀLAJĀ** displeja zonā. Tagad jūs esat gatavs atiestatīt laiku **STOP** (apturēšanas) darbībai.
- 3.4. Vēlreiz nospiediet pogu **TIMER OFF** (taimeris izslēgts), lai iestatītu laiku, kurā vēlaties pārtraukt darbību.
- 3.5. Pēc iestatījuma **TIMER** (taimeris) paiet pussekunde, līdz tālvadības pults pārraida signālu gaisa kondicionierim. Pēc tam, aptuveni pēc 2 sekundēm signāls "h" pazūd un iestatītā temperatūra atkal parādās digitālajā displejā.

Mainīt TAIMERI

- Lai mainītu **TIMER ON/OFF** (taimera ieslēgšanas/izslēgšanas) laiku, vienkārši nospiediet atbilstošo **TIMER** (taimera) pogu un atiestatiet laiku.
- Lai atceltu **TIMER ON/OFF** (taimera ieslēgšanas/izslēgšanas) iestatījumu, vienkārši noregulējiet taimera laiku uz 0:00.

PIEZĪME

Iestatīšanas laiks ir relatīvs laiks. Tas ir laiks, kura pamatā ir pašreizējā laika aizkave.

Brīdinājums

1. Pārliecinieties, vai starp tālvadības pulti un iekštelpu ierīces uztvērēju nav šķēršļu, pretējā gadījumā gaisa kondicionieris nedarbosies.
2. Sargājiēt tālvadības pulti no šķidrumiem.
3. Sargājiēt tālvadības pulti no augstas temperatūras un starojuma iedarbības.
4. Sargājiēt iekštelpu uztvērēju no tiešiem saules stariem, pretējā gadījumā gaisa kondicionieris var darboties nepareizi.
5. Aizsargājiēt tālvadības pulti tālu no EMI (elektromagnētiskiem traucējumiem), ko izdala citas sadzīves ierīces.

CS322-R

16117000000017

20170510



GALVENAIS BIROJS

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)

Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es