



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Prodigy sērijas

KAY-26 DR8 D6



SVARĪGA PIEZĪME.

Pirms jaunas gaisa kondicionēšanas ierīces uzstādīšanas vai ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pārliecinieties, vai šī rokasgrāmata tiek saglabāta turpmākai uzziņai.

Satura rādītājs

.lpp.

0. Drošības pasākumi	4
1. Ierīces specifikācijas un funkcijas.....	6
2. Manuālā darbība (bez tālvadības)	11
3. Apkope un kopšana	12
4. Problēmu novēršana.....	14
5. Eiropas atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas	18



**Uzmanību! Ugunsgrēka/
uzliesmojošu materiālu risks
(Nepieciešams tikai R-32 blokiem)**

BRĪDINĀJUMS: Apkope jāveic saskaņā ar iekārtu ražotāja ieteikto. Apkope un remonts, kam nepieciešama cita kvalificēta personāla palīdzība, jāveic personas, kas ir kompetenta uzliesmojošu dzesējošo vielu lietošanā, uzraudzībā. Plašākai informācijai skatiet INSTALĀCIJAS ROKASGRĀMATU (tas ir nepieciešams tikai blokam, kas izmanto R-32 aukstumaģentu).

0. Drošības pasākumi

Pirms uzstādīšanas iepazīstieties ar drošības pasākumiem

Nepareiza uzstādīšana, ignorējot norādījumus, var izraisīt nopietnus bojājumus vai traumas.

Potenciālo bojājumu vai traumu smagums tiek klasificēts kā BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBA.



Šis simbols norāda, ka norādījumu ignorēšana var izraisīt smagas traumas.

BRĪDINĀJUMS



Šis simbols norāda, ka, ignorējot norādījumus, var tikt izraisīti vidējas smaguma pakāpes miesas bojājumi vai ierīces vai cita īpašuma bojājumi.

UZMANĪBU



BRĪDINĀJUMS

Bērni no 8 gadu vecuma vai personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorālajām vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par šo ierīci var izmantot tikai, ja tiek atbilstoši uzraudzīti vai arī, norādot, kā ierīci droši izmantot un, lai būtu saprotami ar to saistītie riski. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas netiek pieskatīti.

UZSTĀDĪŠANAS BRĪDINĀJUMI

- Lūdziet pilnvarotajam izplatītājam uzstādīt šo gaisa kondicionieri. Neatbilstoša uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdi, elektrisko triecienu vai ugunsgrēku.
- Visi šīs ierīces remontdarbi, apkopes un pārvietošana jāveic pilnvarotam servisa speciālistam. Neatbilstošs remonts var izraisīt smagu traumu vai produkta atteici.

BRĪDINĀJUMI PAR PRODUKTA LIETOŠANU

- Ja rodas anormāla situācija (piemēram, deguma smaka), nekavējoties izslēdziet ierīci un izvelciet barošanas kontaktdakšu. Instrukciju, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai traumām, iegūšanai sazinieties ar izplatītāju.
- Nelieciet pirkstus, stienus vai citus priekšmetus gaisa ieplūdes vai izplūdes atverē.** Tas var radīt traumas, jo ventilators rotē ar lielu ātrumu.
- Nelietojiet** uzliesmojošus aerosolus, piemēram, matu laku, laku vai krāsu ierīces tuvumā. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai degšanu.
- Neslēdziet** gaisa kondicionieri vietās, kas atrodas degošu gāzu tuvumā. Izdalījusies gāze var uzkrāties ap ierīci un izraisīt sprādzienu.
- Neslēdziet** gaisa kondicionieri mitrā telpā (piemēram, vannas istabā vai veļas mazgātuvē). Tas var radīt strāvas triecienu un izraisīt produkta kvalitātes pasliktināšanos.
- Nepakļaujiet** korpusu tiešai auksta gaisa plūsmai ilgstošu laika periodu.

ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI

- Izmantojiet tikai norādīto strāvas vadu. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jāaizstāj ražotājam vai sertificētam servisa pārstāvim.
- Uzturiet tīru strāvas kontaktdakšu. Notīriet putekļus vai piesārņojumu, kas uzkrājas uz kontaktdakšas vai ap to. Netīras kontaktdakšas var izraisīt ugunsgrēku vai strāvas triecienu.
- Nevelciet** ierīci aiz strāvas vada tās atvienošanai. Cieši turiet kontaktdakšu un velciet to no kontaktligzdas. Tieša vilkšana aiz vada var sabojāt to, izraisot ugunsgrēku vai strāvas triecienu.
- Neizmantojiet** pagarinātāju, manuāli nepagariniet strāvas vadu vai nepievienojiet citas ierīces gaisa kondicioniera kontaktligzdai. Slikti elektriskie savienojumi, slikta izolācija un nepietiekams spriegums var izraisīt ugunsgrēku.

TĪRĪŠANAS UN APKOPES BRĪDINĀJUMI

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts strāvas triecienu.
- **Netīriet** gaisa kondicionieri ar pārmērīgu ūdens daudzumu.
- **Netīriet** gaisa kondicionieri ar viegli uzliesmojošiem tīrīšanas līdzekļiem. Degoši tīrīšanas līdzekļi var izraisīt ugunsgrēku vai deformāciju.



UZMANĪBU


- Ja gaisa kondicionieris tiek izmantots kopā ar degļiem vai citām sildierīcēm, rūpīgi vēdiniet telpu, lai izvairītos no skābekļa deficīta.
- Izslēdziet gaisa kondicionieri un atvienojiet ierīci, ja to nelietojat ilgāku laika periodu.
- Izslēdziet un atvienojiet ierīci negaisa laikā.
- Pārliecinieties, vai ūdens kondensāts var netraucēti izplūst no ierīces.
- **Nedarbiniet** gaisa kondicionieri ar mitrām rokām. Tas var izraisīt elektrisko triecienu.
- **Nelietojiet** ierīci nolūkiem, kas neatbilst paredzētajam lietojumam.
- **Nekāpiet** un nenovietot objektus uz āra ierīces.
- **Neļaujiet** gaisa kondicionierim ilgstoši darboties ar atvērtām durvīm vai logiem, vai pie augsta mitruma procenta.

Iekštelpu vai āra ierīcē redzamo simbolu skaidrojums (ierīcei, kurā tiek izmantots tikai R-32 aukstumaģents):

	BRĪDINĀJUMS	Šis simbols parāda, ka šī ierīce izmantojusi uzliesmojošu dzesējošo vielu. Ja dzesējošā viela ir noplūdusi un pakļauts ārējam aizdegšanās avotam, pastāv ugunsgrēka risks.
	UZMANĪBU	Šis simbols norāda, ka rūpīgi jāizlasa ekspluatācijas rokasgrāmata.
	UZMANĪBU	Šis simbols norāda, ka apkalpojošajam personālam ar šo aprīkojumu jārīkojas, atsaucoties uz uzstādīšanas rokasgrāmatu.
	UZMANĪBU	
	UZMANĪBU	Šis simbols norāda, ka ir pieejama informācija, piemēram, lietošanas rokasgrāmata vai uzstādīšanas rokasgrāmata.

1. Ierīces specifikācijas un funkcijas

Ierīce daļas

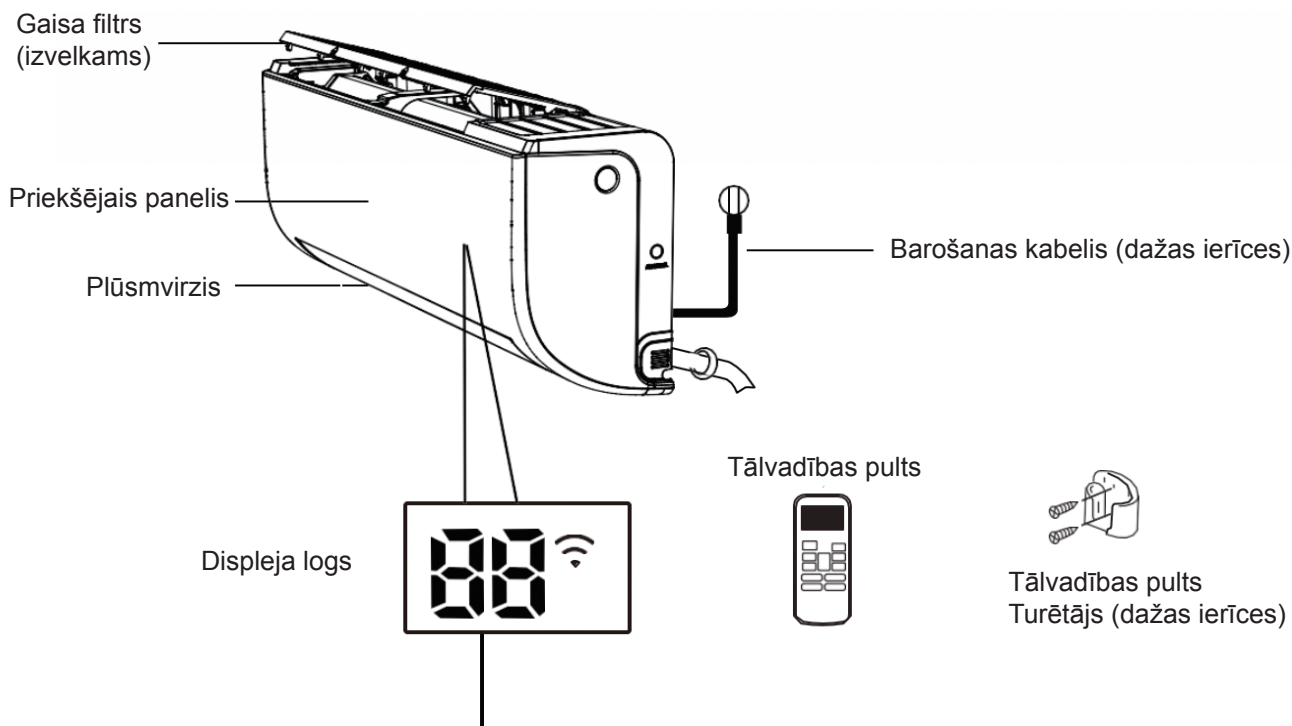

"ON" 3 sekundes, ja:

- Ir iestatīts TIMER ON (TAIMERIS IESLĒGTS)
- Ir ieslēgtas FRESH (SVAIGS), SWING (PAGRIEZT), TURBO vai SILENCE (KLUSS) funkcijas

"OF" 3 sekundes, ja:

- Ir iestatīts TIMER OFF (TAIMERIS IZSLĒGTS)
- Ir izslēgtas FRESH (SVAIGS), SWING (PAGRIEZT), TURBO vai SILENCE (KLUSS) funkcijas

"cF" kad ir ieslēgta gaisa atdzesēšana (dzesēšanas un sildīšanas ierīces)

"dF" atkausējot (dzesējot un sildot)

"SC" kad ierīce ir pašattīroša (dažas ierīces)

"FP" kad ieslēgta aizsardzība pret sasalšanu (dažas ierīces)

"Wi" ja tiek aktivizēta WIFI vadības funkcija (dažas ierīces)

"88" kad ir aktivizēta ECO funkcija (dažas ierīces),

88' pakāpeniski izgaismojas pa vienam kā E --

[-- 0 -- iestatītā temperatūra -- E ar vienas sekundes intervālu

Citos režīmos ierīce rādīs jūsu temperatūras iestatījumu.

Ventilatora un sausā režīmā ierīce parāda telpas temperatūru.

Attēloto kodu
nozīme

PIEZĪME: Šajā literatūras komplektā nav iekļauta pamācība par infrasarkanā staru tālvadības pults izmantošanu.

Optimālas veiktspējas sasniegšana

Optimālu veiktspēju COOL (DZESĒ), HEAT (SILDA) un DRY (ŽĀVĒ) režīmiem var sasniegt šādos temperatūras diapazonos. Ja jūsu gaisa kondicionieris tiek izmantots ārpus šī diapazona, tiek aktivizētas noteiktas drošības aizsardzības funkcijas un ierīces veiktspēja ir zemāka par optimālo.

Invertera sadalījuma tips

	COOL (DZESĒ) režīms	HEAT (SILDA) režīms	DRY (ŽĀVĒ) režīms
Telpas temperatūra	17°C - 32°C (63°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Āra temperatūra	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 30°C (5°F - 86°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (Modeļiem ar zemas temperatūras dzesēšanas sistēmām)		
	0°C - 60°C (32°F - 140°F) (Īpašiem tropu modeļiem)		0°C - 60°C (32°F - 140°F) (Īpašiem tropu modeļiem)

IERĪCĒM AR PAPILDU ELEKTRISKO SILDĪTĀJU

Ja ārējā temperatūra ir zemāka par 0°C (32°F), mēs stingri iesakām turēt ierīci pievienotu visos taimeros, lai nodrošinātu netraucētu veiktspēju.

Lai turpmāk optimizētu savas ierīces veiktspēju, rīkojieties šādi:

- Turiet durvis un logus aizvērtus.
- Ierobežojiet enerģijas patēriņu, izmantojot TIMER ON (TAIMERIS IESLĒGTS) un TIMER OFF (TAIMERIS IZSLĒGTS) funkcijas.
- Nebloķējiet gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres.
- Regulāri pārbaudiet un tīriet gaisa filtru.

Sīkāka informācija par katru funkciju ir pieejama **Tālvadības pults rokasgrāmatā**.

Citas funkcijas

- **Automātiskā restartēšana**

Ja ierīcei nav jaudas, tā tiek automātiski restartēta ar iepriekšējiem iestatījumiem, kad atjaunojas jauda.

- **Pret- pelējuma funkcija** (dažas ierīces)

Izslēdzot ierīci no COOL (DZESĒ) , AUTO (COOL (DZESĒ)) vai DRY(ŽĀVĒ) režīmiem, gaisa kondicionieris turpina darboties ar ļoti zemu jaudu, lai žāvētu kondensēto ūdeni un novērstu pelējuma rašanos.

- **Izslēgšanas darbība** (dažas ierīces)

Nospiežot tālvadības pults gaismas diodes pogu, var izslēgt iekštelpu ekrāna displeju, kā arī gaisa kondicioniera zūmuru, kas nodrošina ērtu un klusu vidi.

- **Bezvadu vadība** (dažas ierīces)

Bezvadu vadība ļauj kontrolēt gaisa kondicionieri, izmantojot mobilo tālruni un Wi-Fi savienojumu.

USB ierīces piekļuves, nomaigšanas un tehniskās apkopes darbības jāveic profesionāliem darbiniekiem.

- **Plūsmvirža leņķa atmiņa** (dažas ierīces)

Ieslēdzot ierīci, plūsmvirzītis automātiski atgūst savu agrāko leņķi.

- **Dzesēšanas šķidruma noplūdes detektēšana** (dažas ierīces)

Iekštelpu ierīce automātiski rāda "EC", ja tā atklāj dzesējošās vielas noplūdi.

Detalizētu paskaidrojumu par ierīces uzlaboto funkcionalitāti (piemēram, TURBO režīmu un pašattīrīšanās funkcijām) skatiet **Tālvadības pults rokasgrāmatā**.

PIEZĪME PAR ILUSTRĀCIJĀM

Šajā rokasgrāmatā sniegtajām ilustrācijām ir skaidrojoša nozīme. Iekštelpu ierīces faktiskā forma var nedaudz atšķirties. Faktiskā forma ir noteicošā.

- **Gaisa plūsmas leņķa iestatīšana**

Vertikālā gaisa plūsmas leņķa iestatīšana

Kamēr ierīce ieslēgta, izmantojiet pogu **SWING/DIRECT (PAGRIEZT/VIRZĪT)**, lai iestatītu gaisa plūsmas virzienu (vertikālo leņķi).

1. Nospiediet pogu **SWING/DIRECT (PAGRIEZT/VIRZĪT)** vienu reizi, lai aktivizētu plūsmvirzi. Ik reizi nospiežot pogu, tas tiek regulēts par 6°. Nospiediet pogu, lai sasniegtu vēlamo virzienu.
2. Lai plūsmvirzi pagrieztu uz augšu un uz leju pastāvīgi, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu **SWING/DIRECT (PAGRIEZT/VIRZĪT)**. Nospiediet to vēlreiz, lai pārtrauktu automātisko funkciju.

Horizontālā gaisa plūsmas leņķa iestatīšana

Horizontālais gaisa plūsmas leņķis jāiestata manuāli. Satveriet deflektora stieni (sk. **B att.**) un noregulējiet to manuāli atbilstoši vēlamajam virzienam.


Dažām ierīcēm gaisa plūsmas horizontālo leņķi var iestatīt ar tālvadības pulti. Lūdzu, skatiet **Tālvadības pults rokasgrāmata**.

PIEZĪME PAR PLŪSMVIRŽA LEŅĶIEM

Lietojot COOL (DZESĒ) vai DRY (ŽĀVĒ) režīmu, plūsmvirzi neregulējiet ar pārlietu vertikālu leņķi ilgu laika posmu. Tas var izraisīt ūdens kondensāciju uz plūsmvirža asmens, kas pil uz grīdas vai mēbelēm (sk. **A att.**).

Izmantojot COOL (DZESĒ) vai HEAT (SILDA) režīmu, plūsmvirža iestatīšana ar pārāk vertikālu leņķi var samazināt ierīces veiktspēju, jo tiek ierobežota gaisa plūsma.

Nepārvietojiet plūsmvirzi ar rokām. Plūsmvirzis zaudēs sinhronizāciju. Ja tas notiek, izslēdziet ierīci un atvienojiet to uz dažām sekundēm, pēc tam restartējiet ierīci. Plūsmvirzis tiks atiestatīts.

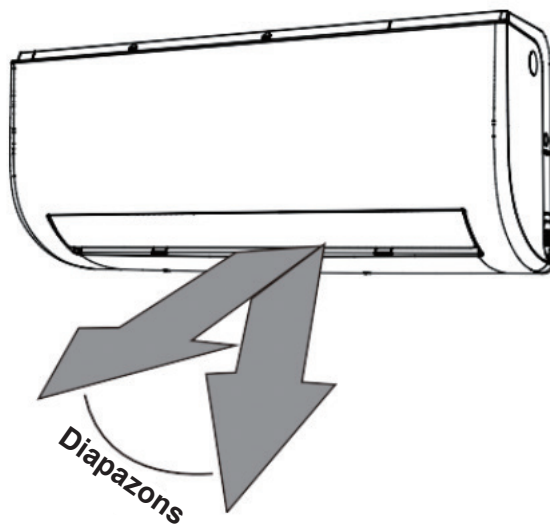


A att.

Uzmanību! Neturiet plūsmvirzi ar pārāk vertikālu leņķi ilgu laiku. Tas var izraisīt ūdens kondensācijas pilēšanu uz mēbelēm.



UZMANĪBU

Nelieciet pirkstus ierīces pūtēja un sūkšanas puses tuvumā. Liela ātruma ventilators iekšpusē var izraisīt traumas.

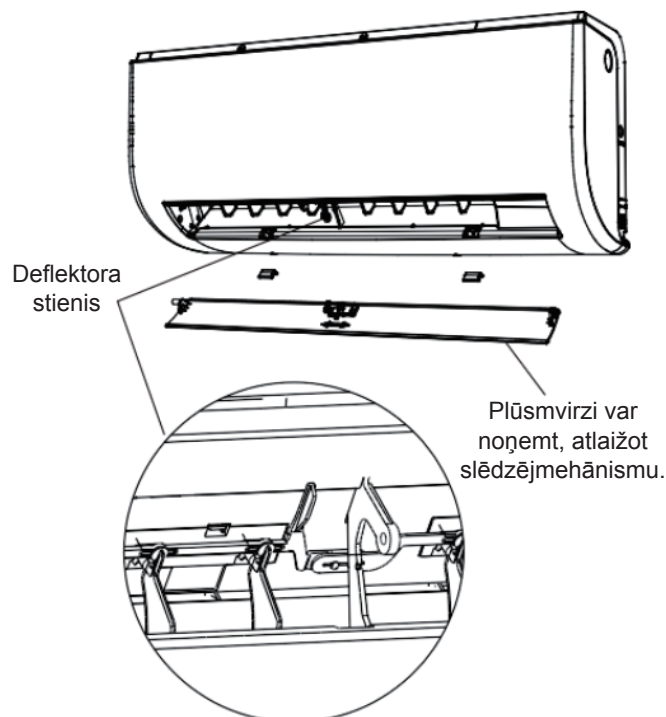

B att.


- **SLEEP (MIEGA) režīms**

SLEEP (MIEGA) funkcija tiek izmantota, lai mazinātu enerģijas patēriņu miega laikā (un nav nepieciešami vienādas temperatūras iestatījumi, lai justos ērti). Šo funkciju var aktivizēt tikai ar tālvadības pulti.

Nospiediet pogu **SLEEP (MIEGA)** pirms gulētiešanas. COOL (DZESĒ) režīmā ierīce paaugstina temperatūru par 1°C (2°F) pēc 1 stundas un vēl par 1°C (2°F) pēc vēl vienas stundas. HEAT (SILDA) režīmā ierīce paaugstina temperatūru par 1°C (2°F) pēc 1 stundas un vēl par 1°C (2°F) pēc vēl vienas stundas.

Jaunā temperatūra tiek uzturēta 5 stundas, pēc tam ierīce automātiski izslēdzas.

PIEZĪME: SLEEP (MIEGA) funkcija nav pieejama FAN (VENTILATORS) vai DRY (ŽĀVĒ) režīmā.

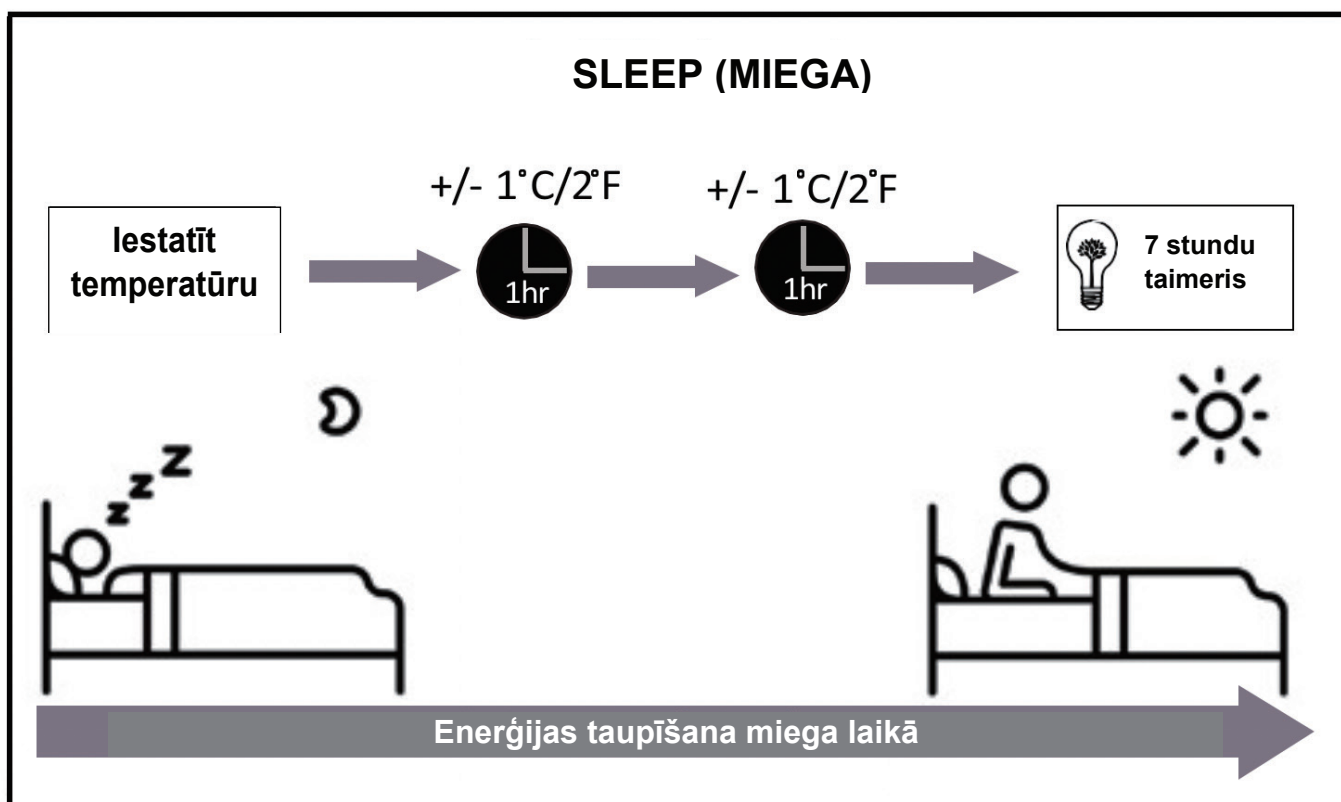

2. Manuālā darbība (bez tālvadības)

Kā ierīci darbināt bez tālvadības pults

Ja jūsu tālvadības pults nedarbojas, ierīci var darbināt manuāli ar pogu **MANUAL CONTROL** (**MANUĀLĀ VADĪBA**), kas atrodas uz iekštelpas ierīces.

PIEZĪME. Ņemiet vērā, ka manuāla darbība nav ilgtermiņa risinājums un ir stingri ieteicams ierīci darbināt ar tālvadības pulti.

PIRMS MANUĀLĀS DARBĪBAS


Pirms manuālās darbības ierīcei jābūt izslēgtai.

Lai ierīci darbinātu manuāli:

1. Atrodiet **pogu MANUAL CONTROL** ierīces panelī labajā pusē.
2. **MANUAL CONTROL** pogu nospiediet vienu reizi, lai aktivizētu **FORCED AUTO** (**PIESPIEDU AUTOMĀTISKAIS**) režīmu.
3. Vēlreiz nospiediet **pogu MANUAL CONTROL (MANUĀLĀ VADĪBA)**, lai aktivizētu **FORCED COOLING** (**PIESPIEDU DZESĒŠANA**) režīmu.
4. Nospiediet **pogu MANUAL CONTROL** trešo reizi, lai izslēgtu ierīci.

! UZMANĪBU

Manuālā poga ir paredzēta tikai testēšanai un avārijas režīmā. Lūdzu, neizmantojiet šo funkciju, ja vien nav tālvadības pults un, ja tas nav absolūti nepieciešams. Lai atjaunotu regulāru darbību, izmantojiet tālvadības pulti, lai aktivizētu ierīci.

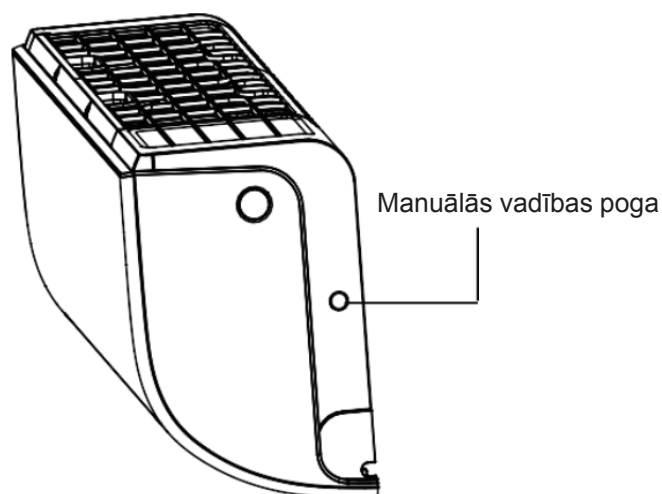

3. Apkope un kopšana

Tīriet savu iekštelpu ierīci

PIRMS TĪRĪŠANAS VAI TEHNISKĀS APKOPES

PIRMS TĪRĪŠANAS VAI TEHNISKĀS APKOPES IZSLĒDZIET GAISA KONDICIONIERA SISTĒMU UN ATVIEŅOJIET TO NO BAROŠANAS AVOTA

UZMANĪBU





Lai tīrītu ierīci, izmantojiet tikai mīkstu, sausu drānu. Ja ierīce ir īpaši piesārņota, varat izmantot siltā ūdenī samitrinātu drānu, lai to tīrītu.

- **Nelietojiet** ķīmikālijas vai ķīmiski apstrādātas drānas ierīces tīrīšanai.
- **Nelietojiet** ierīces tīrīšanai benzolu, krāsas šķīdinātāju, pulēšanas pulveri vai citus šķīdinātājus. Tie var izraisīt plastmasas virsmā plīsumus vai deformāciju.
- **Nelietojiet** ūdeni, kura temperatūra ir augstāka par 40°C (104°F), lai tīrītu priekšējo paneli. Tas var izraisīt paneļa deformāciju vai krāsas maiņu.

Gaisa filtra tīrīšana

Aizsērējis gaisa kondicionieris var samazināt ierīces dzesēšanas efektivitāti, un tas var arī kaitēt jūsu veselībai. Tīriet filtru reizi divās nedēļās.

1. Gaisa filtrs atrodas zem augšējā gaisa ieplūdes režģa.
2. Noņemiet filtra gala cilni, paceliet uz augšu un pēc tam velciet to uz sevi.
3. Ja jūsu filtram ir neliels gaisa atsvaidzināšanas filtrs, noņemiet to no lielākā filtra. Iztīriet šo gaisa atsvaidzināšanas filtru ar rokas putekļsūcēju.
4. Lielo gaisa filtru tīriet ar siltu ziepjūdeni. Noteikti izmantojiet vieglu mazgāšanas līdzekli.
5. Izskalojiet filtru ar tīru ūdeni, pēc tam nokratot lieko ūdeni.
6. Nosusiniet to vēsā, sausā vietā un aizsargājiet no tiešas saules staru iedarbības.
7. Kad tas ir sauss, atkārtoti nostipriniet gaisa atsvaidzināšanas filtru uz lielākā filtra, un pēc tam iebīdiet to atpakaļ iekštelpu ierīcē.

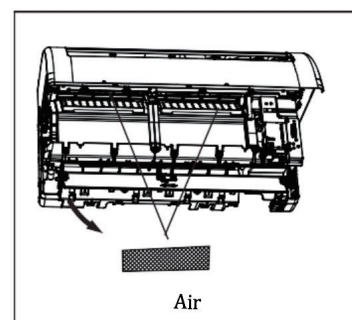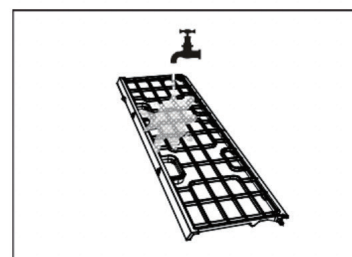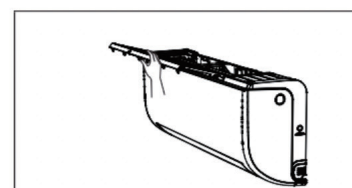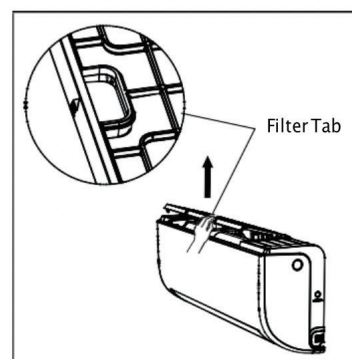

(dažas ierīces)

UZMANĪBU

Nepieskarieties gaisa atsvaidzināšanas (plazmas) filtram vismaz 10 minūtes pēc ierīces izslēgšanas.

! UZMANĪBU

- Pirms filtra nomaiņas vai tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no barošanas avota.
- Noņemot filtru, nepieskarieties ierīces metāla detaļām. Ar asajām metāla malām varat sagriezties.
- **Neizmantojiet** ūdeni iekštelpu ierīces iekšpusē tīrīšanai. Tas var bojāt izolāciju un izraisīt elektrisko triecienu.
- Žāvējot, **aizsargājiet** filtru no tiešu saules staru iedarbības. Tas var izraisīt filtra saraušanos

Gaisa filtra atgādinājumi (pēc izvēles)

Gaisa filtra tīrīšanas atgādinājums

Pēc 240 stundu lietošanas iekštelpu ierīces displeja logā mirgos "CL". Tas atgādinājums, lai tīrītu filtru. Pēc 15 sekundēm ierīce atgriezīsies iepriekšējā displejā.

Lai atiestatītu atgādinājumu, 4 reizes nospiediet tālvadības pults **gaismas diodes** pogu vai 3 reizes pogu **MANUAL CONTROL**. Ja neatiestatāt atgādinājumu, indikators "CL" mirgos, restartējot ierīci.

Gaisa filtra nomaiņas atgādinājums

Pēc 2880 lietošanas stundām iekštelpu ierīces displeja logs mirgos "nF". Tas ir atgādinājums filtra nomaiņai. Pēc 15 sekundēm ierīce atgriezīsies iepriekšējā displejā.


Lai atiestatītu atgādinājumu, 4 reizes nospiediet tālvadības pults **gaismas diodes** pogu vai 3 reizes pogu **MANUAL CONTROL**. Ja neatiestatāt atgādinājumu, indikators "nF" mirgos, restartējot ierīci.

! UZMANĪBU


- Jebkura āra ierīces tehniskā apkope un tīrīšana jāveic pilnvarotam izplatītājam vai licencētam pakalpojumu sniedzējam.
- Jebkurš ierīces remonts jāveic pilnvarotam izplatītājam vai licencētam pakalpojumu sniedzējam.

Tehniskā apkope - Ilgstoši neizmantošanas periodi

Ja plānojat neizmantot savu gaisa kondicionieri ilgāku laiku neizmantot, rīkojieties šādi:

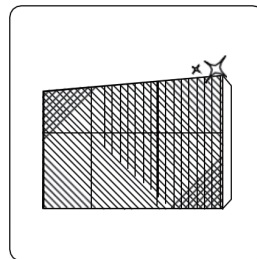


Iztīriet visus filtrus

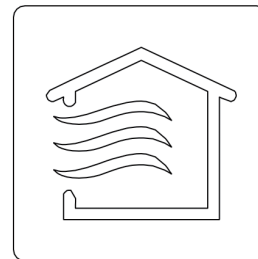

Ieslēdziet FAN funkciju, līdz ierīce pilnībā sausa




Izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas padevi

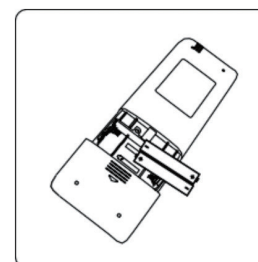


Izņemiet no tālvadības pults baterijas

Tehniskā apkope - pirmssezonas pārbaude

Pēc ilgstoša neizmantošanas laika posma vai pirms biežas lietošanas perioda rīkojieties šādi:

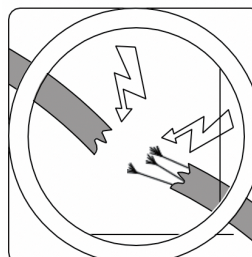


Pārbaudiet, vai nav bojātu vadu

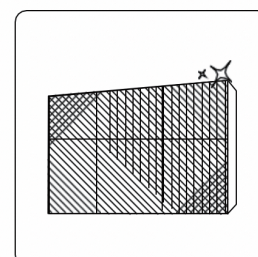

Iztīriet visus filtrus



Pārbaudiet, vai nav noplūžu

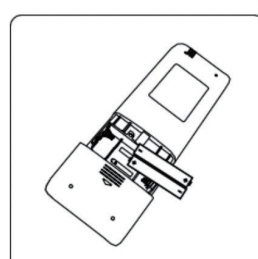

Nomainiet baterijas



Pārļiecinieties, vai nav aizsprostotas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres

4. Problēmu novēršana



DROŠĪBAS PASĀKUMI

Ja rodas KĀDS no šiem apstākļiem, nekavējoties izslēdziet ierīci!

- Strāvas vads ir bojāts vai par daudz sakarsis
- Jūtama deguma smaku
- Ierīce izdod skaļu vai svešādu skaņu
- Strāvas drošinātājs ir izdedzis vai, jaudas slēdzis, nostrādā bieži
- Ūdens vai citi objekti nokļūst vai izkļūst no ierīces

NEMĒĢINIET TO LABOT PATS UZ SAVU GALVU! NEKAVĒJOTIES SAZINIETIES AR AUTORIZĒTU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU!

Bieži sastopamas problēmas

Šādas problēmas nav darbības traucējumi, un lielākajā daļā gadījumu remonts nav nepieciešams.

Problēma	Iespējamie cēloņi
Ierīce netiek ieslēgta, nospiežot pogu ON/OFF (ieslēgt/izslēgt)	Ierīcei ir 3 minūšu aizsardzības funkcija, kas novērš ierīces pārslogošanu. Ierīci nevar atsākt trīs minūtēs pēc izslēgšanas.
Ierīce no COOL/ HEAT (DZESĒ/SILDA) režīma mainās uz FAN (VENTILATORS) režīmu	Ierīce var mainīt iestatījumu, lai novērstu sarmas veidošanos tās. Pēc temperatūras paaugstināšanas ierīce sāk darboties no jauna iepriekš atlasītajā režīmā.
	Iestatītā temperatūra tiek sasniegta, un pēc tam ierīce izslēdz kompresoru. Ierīce turpina darboties, ja temperatūra no jauna svārstās.
Iekštelpu ierīce izlaiž baltu miglu	Mitrās zonās liela temperatūras atšķirība starp telpas gaisu un kondicionēto gaisu var radīt baltu miglu.
Gan iekštelpu, gan āra ierīces izlaiž baltu miglu	Ja ierīce pēc atkausēšanas restartējas režīmā HEAT (SILDA), atkausēšanas procesa radītā mitruma rezultātā var rasties balta migla.
Iekštelpu ierīce izdod trokšņus	Plūsmvirzīm atiestatot savu pozīciju, var rasties gaisa plūsmas skaņa.
	Iespējams, ka pēc ierīces darbības uzsākšanas HEAT (SILDA) režīmā skaņa var rasties sakarā ar ierīces plastmasas detaļu izplešanos un kontrakciju.
Gan iekštelpu ierīce, gan āra ierīce rada trokšņus	Viegla svilpjoša skaņa darbības laikā: Tas ir normāli, un to izraisa dzesēšanas gāze, kas plūst, gan caur iekštelpu, gan āra ierīcēm.
	Viegla svilpjoša skaņa, kad sistēma sāk darboties, tikko apstājusies vai atkausējas: Šis troksnis ir normāls, un to izraisa dzesēšanas gāzes apstāšanās vai virziena maiņa.
	Čīkstošņa: Plastmasas un metāla detaļu paplašināšanās un kontrakcija, ko izraisa temperatūras izmaiņas ekspluatācijas laikā, var izraisīt čīkstēšanu.

Problēma	Iespējamie cēloņi
Āra ierīce rada trokšņus	Ierīce izdod dažādas skaņas, pamatojoties uz tā pašreizējo darbības režīmu.
Putekļus izlaiž gan iekštelpu, gan arī āra ierīces.	Putekļi ierīcē var uzkrāties ilgstošas neizmantošanas periodos, kas tiek izpūsti, ierīci ieslēdzot. To var novērst, ierīci apklājot.
Ierīce emitē nepatīkamu smaku	Ierīce var absorbēt smakas no apkārtējās vides (piemēram, no mēbelēm, ēdienu gatavošanas, cigaretēm u.c.), kuras tiek emitētas ekspluatācijas laikā.
	Ierīces filtros ir pelējums un tie jātīra.
Āra ierīces ventilators nedarbojas	Darbības laikā ventilatora ātrums tiek kontrolēts, lai optimizētu produkta darbību.
Darbība ir kļūdaina, neparedzama vai ierīce nereaģē	Mobilo tālrunu torņu un tālvadības pastiprinātāji var izraisīt ierīces darbības traucējumus. Šajā gadījumā izmēģiniet sekojošo: - atvienojiet barošanu un pēc tam atkal pievienojiet to. - Lai restartētu darbību, nospiediet tālvadības pults pogu ON/OFF (ieslēgt/izslēgt).

PIEZĪME: Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko klientu apkalpošanas centru. Sniedziet detalizētu ierīces darbības traucējumu aprakstu, kā arī modeļa numuru.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas, lūdzu, pārbaudiet sekojošus punktus, pirms sazināties ar remonta uzņēmumu.

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
Slikta sildīšanas veikspēja	Temperatūras iestatījums var būt augstāks par apkārtējās vides temperatūru	Samaziniet temperatūras iestatījumu
	Siltummainis iekštelpu vai āra ierīcē ir piesērējis	Iztīriet skarto siltummaini
	Gaisa filtrs piesērējis	Izņemiet filtru un iztīriet to saskaņā ar instrukcijām
	Ierīces gaisa ieplūde vai izplūde ir bloķēta	Izslēdziet ierīci, novāciet šķēršļus un ieslēdziet to no jauna
	Durvis un logi ir atvērti	Pārliecinieties, vai, ierīcei darbojoties, durvis un logi ir aizvērti
	Tiek radīts pārmērīgs karstums	Aizveriet logus un aizkarus karstuma periodos vai spilgtas saules gaismas laikā
	Pārāk daudz siltuma avotu telpā (cilvēki, datori, elektronika utt.)	Samaziniet siltuma avotu daudzumu
	Zems dzesējošās vielas līmenis sakarā ar noplūdi vai ilgstošu lietošanu	Pārbaudiet, vai nav noplūžu, ja nepieciešams, atkārtoti noblīvējiet un uzpildiet dzesējošo vielu
Ierīce nedarbojas	SILENCE (KLUSS) funkcija ir aktivizēta (izvēles funkcija)	SILENCE (KLUSS) funkcija var samazināt produkta veikspēju, samazinot darbības biežumu. Izslēdziet SILENCE (KLUSS) funkciju.
	Strāvas padeves pārtraukums	Uzgaidiet, līdz strāvas padeve tiek atjaunota
	Barošana izslēgta	Ieslēdziet barošanu
	Drošinātājs izdedzis	Nomainiet drošinātāju
	Tālvadības pults baterijas izlādējušās	Nomainiet baterijas
	Ierīces 3 minūšu aizsardzība ir aktivizēta	Uzgaidiet trīs minūtes pēc ierīces restartēšanas
	Taimeris ir aktivizēts	Izslēdziet taimerī

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
Ierīce bieži sāk darboties un bieži apstājas	Sistēmā pārāk daudz vai par maz dzesējošās vielas	Pārbaudiet, vai nav noplūžu, un uzpildiet sistēmu ar dzesējošo vielu.
	Nesaspiesta gāze vai sistēmā nokļuvis mitrums.	Izvadiet to un uzpildiet sistēmu ar dzesējošo vielu
	Kompresors salūzis	Nomainiet kompresoru
	Spriegums pārāk augsts vai pārāk zems	Uzstādiet manostatu, lai regulētu spriegumu
Slikta sildīšanas veikspēja	Āra temperatūra ir ļoti zema	Izmantojiet papildu sildīšanas ierīci
	Auksts gaisa ieplūst caur durvīm un logiem	Pārļiecinieties, ka visas durvis un logi lietošanas laikā ir aizvērti
	Zems dzesējošās vielas līmenis sakarā ar noplūdi vai ilgstošu lietošanu	Pārbaudiet, vai nav noplūžu, ja nepieciešams, atkārtoti noblīvējiet un uzpildiet dzesējošo vielu
Indikatora lampas turpina mirgot	Ierīce var pārtraukt darbību vai turpināt darboties droši. Ja indikatora lampas turpina mirgot vai parādās kļūdu kodi, uzgaidiet aptuveni 10 minūtes. Problēma var pati atrisināties. Ja tas nenotiek, atvienojiet strāvas padevi, pēc tam pievienojiet to no jauna. Ieslēdziet ierīci. Ja problēma atkārtojas, atvienojiet strāvas padevi un sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru.	
Iekštelpu ierīces loga displejā parādās kļūdas kods: • E0, E1, E2 ... • P1, P2, P3 ... • F1, F2, F3 ...		

PIEZĪME: Ja problēma atkārtojas pēc iepriekšminēto pārbaūžu un diagnostikas veikšanas, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar autorizētu servisa centru.

5. Eiropas atkritumu apsaimniekošanas vadlīnijas

Šī ierīce satur dzesējošu vielu un citus potenciāli bīstamus materiālus. Likvidējot šo ierīci, likums pieprasa īpašu savākšanu un apstrādi. **Neizmetiet** šo produktu kā sadzīves atkritumus vai nešķirotus sadzīves atkritumus.

Iznīcinot šo ierīci, jums ir šādas iespējas:

- Ierīcē jāiznīcina norādītā elektroniskā atkritumu savākšanas novietnē.
- Pērkot jaunu ierīci, mazumtirgotājs paņems atpakaļ veco ierīci bez maksas.
- Ražotājs paņems atpakaļ veco ierīci bez maksas.
- Pārdodiet ierīci sertificētiem metāllūžņu tirgotājiem.

Īpašs paziņojums

Šī ierīces izmešana mežā vai citā dabiskā vidē apdraud jūsu veselību un kaitē videi. Bīstamās vielas var nonākt gruntsūdeņos un nonākt pārtikas ķēdē.



Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma par produktu uzlabošanu. Sīkākai informāciju sazinieties ar tirdzniecības aģentūru vai ražotāju.

CS381U-AE(R32)

16122000003115

20170619



GALVENAIS BIROJS
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es