



ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

Divkāršās plūsmas konsole

KSD-35 DR12
KSD-52 DR12



SVARĪGA PIEZĪME


Pirms jaunās gaisa kondicionēšanas ierīces uzstādīšanas vai darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Noteikti saglabāiet šo instrukciju rokasgrāmatu turpmākām uzziņām. Lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgajiem modeļiem, F-Gas un ražotāja informāciju no iekštelpu bloka iepakojumā esošo "Lietotāja rokasgrāmatu – produkta datu lapu" (tikai attiecībā uz Eiropas ražojumiem)

Satura Rādītājs


Īpašnieka Rokasgrāmata

1	Drošības norādījumi	04
----------	----------------------------------	-----------

2	Ierīces daļas un galvenās funkcijas	05
----------	--	-----------

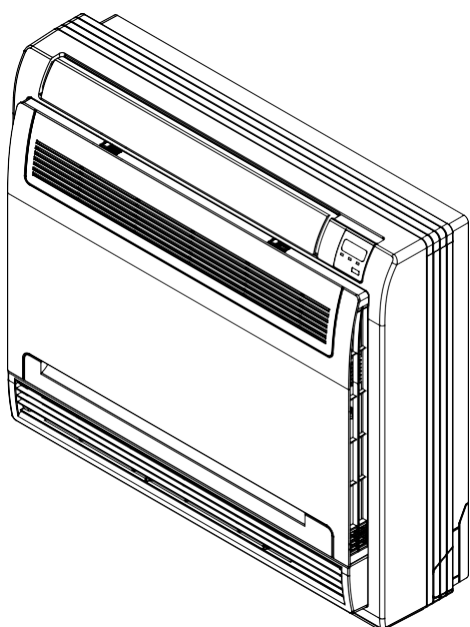

3	Manuālās darbības	07
----------	--------------------------------	-----------

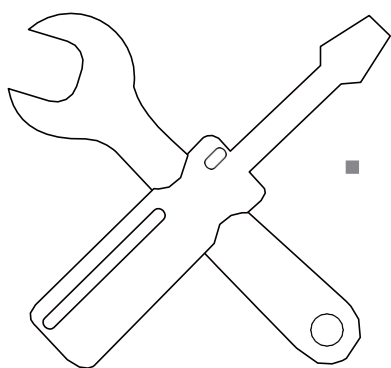

4 Tīrīšana un apkope 08

Bloka apkope 08

Kā tīrīt gaisa filtru.....08



Aukstumaģenta sūču novēršana09

Sagatavošana dīkstāves periodiem09

5 Traucējummeklēšana..... 10

Bieži sastopamas problēmas..... 10

Padomi par problēmu novēršanu 11

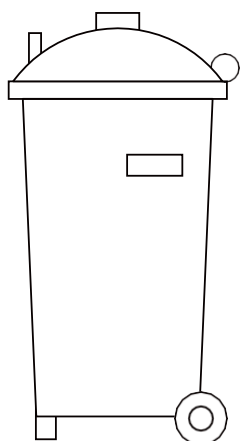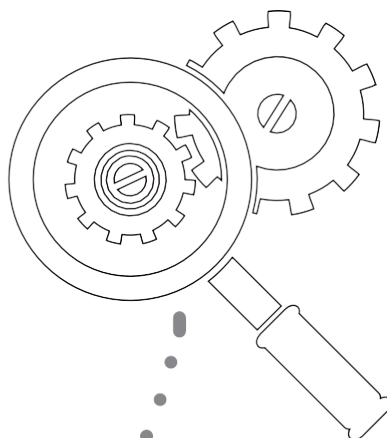

6 Vadlīnijas par atkritumu pārvaldību Eiropā 14

Drošības norādījumi

1

Pateicamies par šīs gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Šī rokasgrāmata sniedz informāciju par to, kā ekspluatēt, uzturēt jūsu gaisa kondicionētāju un novērst tā darbības traucējumus. Ievērojot norādījumus, tiek nodrošināta pareiza ierīces darbība un tiek paildināts kalpošanas ilgums.

Pievērsiet uzmanību šādām zīmēm:



BRĪDINĀJUMS

Brīdinājuma neievērošana var izraisīt nāvi. Ierīce jāuzstāda saskaņā ar valsts noteikumiem.



UZMANĪBU

Ja netiek ievēroti piesardzības pasākumi, var tikt izraisīti iekārtu bojājumi.



BRĪDINĀJUMS

- Lai uzstādītu šo gaisa kondicionētāju, aiciniet pilnvaroto pārstāvi. Nepiemērota uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdi, elektrisko triecienu vai aizdegšanos.
- Garantija tiks anulēta, ja iekārtu nebūs uzstādījuši profesionāļi.
- Ja rodas neparasta situācija (piemēram, deguma smaka), izslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar tirgotāju, lai saņemtu norādījumus, kā izvairīties no elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai traumām.
- **NELAUJIET** iekštelpu blokam vai tālvadības pultij samīkrt. Tas var izraisīt elektrisko triecienu vai aizdegšanos.
- **NEIEVIETOJIET** pirkstus, stienus vai citus priekšmetus gaisa ieplūdē vai kontaktligzdā. Tādējādi var izraisīt traumas, jo ventilators var griezties lielā ātrumā.
- Ierīces tuvumā **NEDRĪKST** lietot viegli uzliesmojošus aerosolus, piemēram, matu aerosolus, lakas vai krāsas. Tādējādi var tikt izraisīta aizdegšanās vai sprādziens.



UZMANĪBU

- **NEDRĪKST** pieskarties gaisa izvadei, kamēr plūsmas virzītājs ir kustībā. Var iesprūst pirksti vai arī ierīce var salūzt.
- **NEPĀRBAUDIET** ierīci pašu spēkiem. Lūdziet pārbaudi veikt pilnvarotam izplatītājam.
- Lai novērstu produkta bojāšanos, neizmantojiet gaisa kondicionētāju konservācijas nolūkos (pārtikas, augu, dzīvnieku, mākslas darbu utt. uzglabāšanai).
- Iekštelpu blokā esošajām iztvaicētāja spolēm **NEDRĪKST** pieskarties. Iztvaicētāja spoles ir asas un var radīt traumas.


- **NEDARBINIET** gaisa kondicionētāju ar mitrām rokām. Tādējādi var izraisīt elektrisko triecienu.
- **NENOVIETOJIET** zem iekštelpu bloka priekšmetus, kurus var bojāt mitrums. Kondensācija var notikt, relatīvajam mitrumam sasniedzot 80%.
- **NEPAKLAUJIET** siltumu ražojošas ierīces aukstā gaisa iedarbībai un nenovietojiet tās zem iekštelpu bloka. Tādējādi var tikt izraisīti nepilnīgu sadegšanu vai ierīces deformāciju siltuma dēļ.
- Pēc ilgāka lietošanas laika pārbaudiet iekštelpu bloku, lai pārliecinātos, vai kaut kas nav bojāts. Ja iekštelpu bloks ir bojāts, tas var nokrist un radīt traumas.
- Ja gaisa kondicionētājs tiek izmantots kopā ar citām sildīšanas ierīcēm, rūpīgi vēdiniet telpu, lai izvairītos no skābekļa trūkuma.
- **NEKĀPIET** uz āra bloka un nenovietojiet uz tā priekšmetus.
- **NEDARBINIET** gaisa kondicionētāju, lietojot fumigantus insekticīdus. Ķīmiskās vielas var uzkrāties ierīcē un apdraudēt tos, kas ir īpaši jutīgi pret ķīmiskām vielām.
- **NELAUJIET** bērniem spēlēt ar gaisa kondicionētāju.
- Gaisa kondicionētāju var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī cilvēki ar vājām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir dota instrukcija, kā pareizi un droši ekspluatēt sistēmu.
- **NELIETOJIET** gaisa kondicionētāju mitrā telpā (piemēram, vannas istabā vai veļas mazgātavā). Tādējādi var tikt radīts elektriskais trieciens un pasliktināties produkta kvalitāte.

Iekštelpu bloka daļas un galvenās funkcijas

2

Iekštelpu bloka
daļas un galvenās
funkcijas

Ierīces daļas

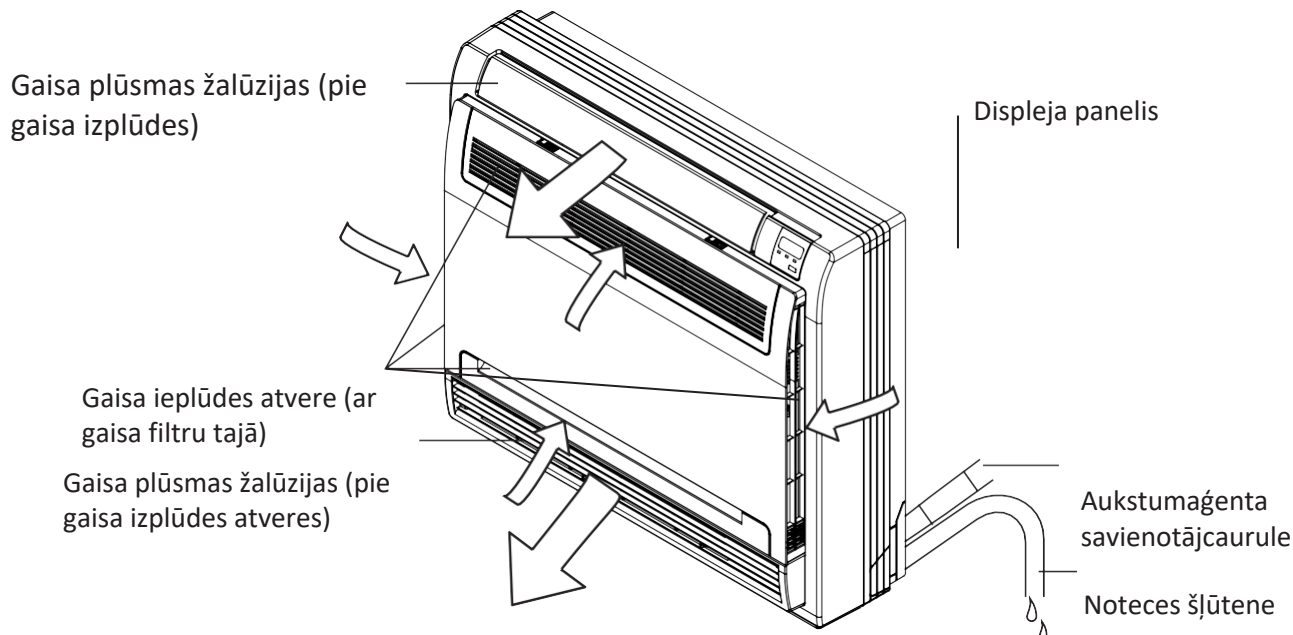

2.1. att.

Ekspluatācijas apstākļi

Drošas un efektīvas darbības nolūkā izmantojiet sistēmu, tālāk norādītajos temperatūras apstākļos. Ja gaisa kondicionētājs tiek izmantots atšķirīgos apstākļos, tas var darboties nepareizi vai zaudēt efektivitāti.

• Invertora sadalījuma tips

	DZESĒŠANAS režīms	SILDĪŠANAS režīms	SAUSINĀŠANAS režīms
Telpas temperatūra	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	17°C - 32°C (62°F - 90°F)
Āra temperatūra	0°C - 50°C (32°F - 122°F)		
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (modeļiem ar zemas temperatūras dzesēšanas sistēmām).	-15°C - 24°C (5°F - 76°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	18°C - 54°C (īpašiem tropu modeļiem)	-7°C - 24°C	0°C - 60°C (īpašiem tropu modeļiem)

ĀRA BLOKIEM AR PAPILDU ELEKTRISKO SILDĪTĀJU

Ja āra temperatūra ir zemāka par 0°C (32°F), mēs noteikti iesakām turēt ierīci pievienotu visu laiku, lai nodrošinātu netraucētu veikspēju.

• Fiksētā ātruma modelis

	DZESĒŠANAS režīms	SILDĪŠANAS režīms	SAUSINĀŠANAS režīms
Telpas temperatūra	17°-32°C (62°-90°F)	0°-30°C (32°-86°F)	17°-32°C (62°-90°F)
Āra temperatūra	18°-43°C (64°-109°F)		18°-43°C (64°-109°F)
	-7°-43°C (19°-109°F) (zemas temperatūras dzesēšanas modeļi)	-7°-24°C (19°-75°F)	
	18°-54°C (64°-129°F) (īpašiem tropu modeļiem)		18°-54°C (64°-129°F) (īpašiem tropu modeļiem)

Īpašības

Noklusējuma iestatījumi

Kad pēc strāvas padeves atteices gaisa kondicionētājs tiek iedarbināts atkal, tas noregulē iestatījumus uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem (AUTOMĀTISKAIS režīms, AUTOMĀTISKAIS ventilators, 24°C (76°F)). Tādējādi var izraisīt nekonsekveni tāl vadības pults un ierīču paneļa darbībā. Lai atjauninātu statusu, izmantojiet tāl vadības pulti.

Automātiskā restartēšana (dažiem modeļiem)

Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā sistēma nekavējoties apstājas. Kad strāvas padeve atjaunojas, iekštelpu bloka darbības indikators mirgo. Lai restartētu ierīci, nospiediet tāl vadības pults pogu **ON/OFF** (ieslēgt/izslēgt). Ja sistēmai ir automātiskās restartēšanas funkcija, ierīce tiek restartēta, izmantojot tos pašus iestatījumus.

Žalūzijas leņķa atcerēšanās funkcija (Pēc izvēles)


Dažiem modeļiem ir iebūvēta žalūzijas leņķa atcerēšanās funkcija. Kad ierīce pēc strāvas padeves pārtraukuma tiek restartēta, horizontālās žalūzijas automātiski atgriežas iepriekšējā pozīcijā. Horizontālo žalūziju leņķi nedrīkst iestatīt par mazu, jo var veidoties kondensāts un ieplūst iekārtā. Lai atiestatītu žalūzijas, nospiediet manuālo pogu, kas atiestata horizontālo žalūziju iestatījumus.

Aukstumaģenta noplūdes konstatēšanas sistēma (dažiem modeļiem)


Aukstumaģenta noplūdes gadījumā LCD ekrānā parādīsies "EC" un mirgos LED indikators.

Enerģijas taupīšanas padomi

- **NELIETOJIET** ierīci, ja līmenis ir pārāk augsts.
- Dzesējot aizveriet aizkarus, lai izvairītos no tiešas saules gaismas iedarbības.
- Durvis un logi ir jātur aizvērti, lai telpā būtu vēss vai silts gaiss.
- **NELIETOJIET** priekšmetus netālu no ierīces gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm.
- Iestatiet taimeru un, ja nepieciešams, izmantojiet iebūvēto MIEGA/EKONOMISKO režīmu.
- Ja neplānojat ierīci izmantot ilgu laiku, izņemiet baterijas no tāl vadības pults.
- Gaisa filtrs jātīra ik pēc divām nedēļām.
- Pareizi noregulējiet žalūzijas un izvairieties no tiešas gaisa plūsmas.

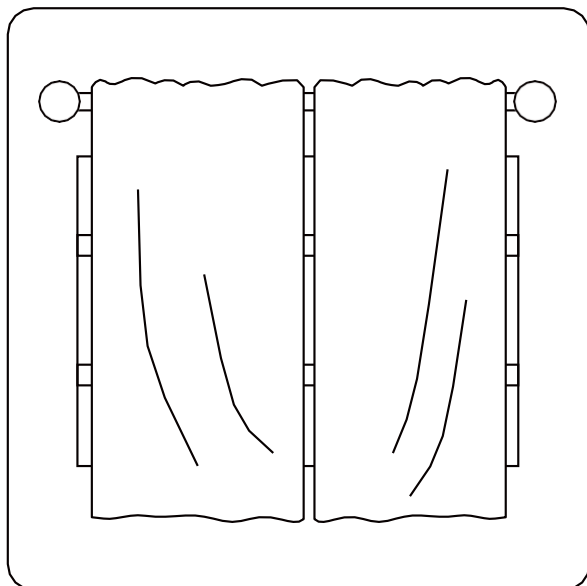


Aizkaru aizvēršana sildīšanas laikā arī palīdz saglabāt iekštelpu siltumu

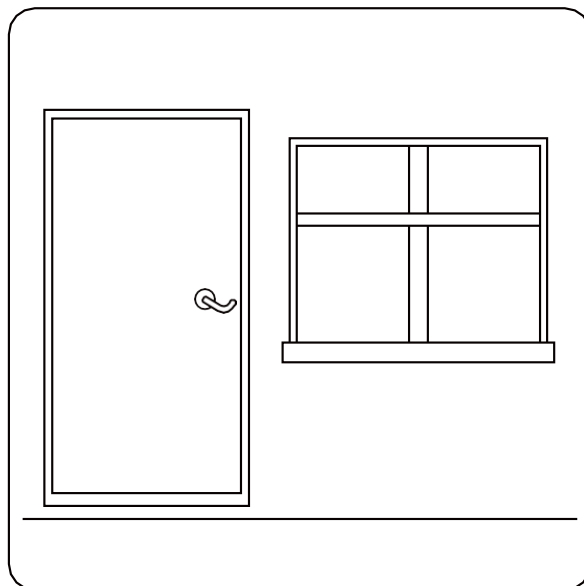

Durvis un logi ir jātur ciet

Šo iekštelpu displeja paneli var izmantot, lai darbinātu ierīci, ja tālvadības pults ir pazaudēta vai tajā nav bateriju.

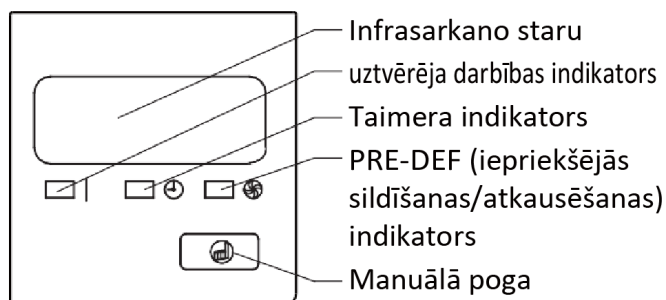


3.1. att.

- **MANUĀLĀ poga:** Šī poga izvēlas režīmu šādā secībā: AUTOMĀTISKAIS, PIESPIEDU DZESĒŠANA, IZSLĒGTS.
- **PIESPIEDU DZESĒŠANAS režīms:** PIESPIEDU DZESĒŠANAS režīmā mirgo darbības indikators. Sistēma pēc 30 minūšu ilgas dzesēšanas ar lielu vēja ātrumu, pārslēgsies uz AUTOMĀTISKO režīmu. Tālvadības pults šīs darbības laikā tiks atspējota.
- **Režīms IZSLĒGTS:** Kad panelis ir izslēgts, ierīce tiek izslēgta un tālvadības pults tiek atkal aktivizēta.

Gaisa plūsmas virziena regulēšana

Manuālā virziena maiņa: Nospiediet gaisa virziena pogu, lai nostiprinātu žalūzijas vēlamajā leņķī. Ar katru pogas nospiedienu, žalūzijas pavērsīsies (augšup un lejup) dažādos leņķos.

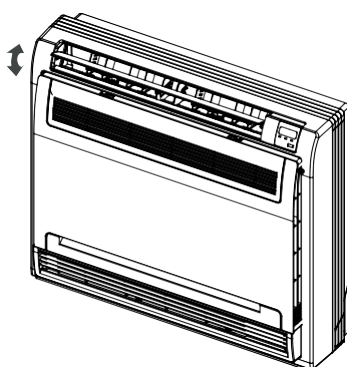


3.2. att.

Dzesēšanas laikā


Novietojiet žalūzijas uz leju (horizontāli) (skatīt 3.3. att.).

Sildīšanas laikā

Novietojiet žalūzijas vertikāli (skatīt 3.4. att.).

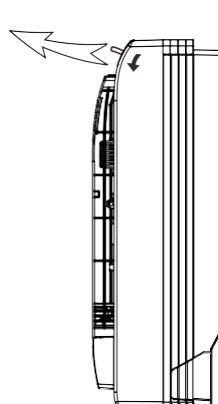

3.3. att.

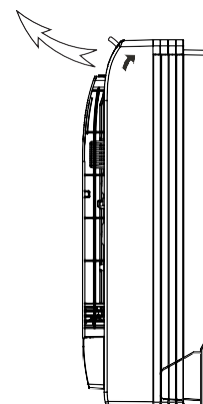

3.4. att.


! PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Nepielāgojiet horizontālās žalūzijas ar rokām. Tādējādi var tikt izraisīti mehānisma bojājumi un veidoties kondensāts gaisa izvados.

Pielāgojiet gaisa virzienu pa kreisi un pa labi

Turiet rokturi un pārvietojiet žalūzijas.

Uz kreisajām un labajām lāpstiņām atrodas poga (skatīt 3.5. att.).

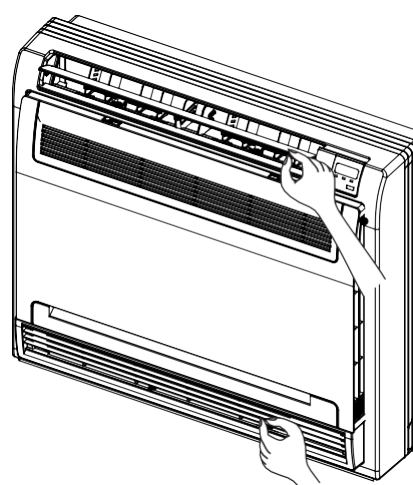

3.5. att.

Drošības norādījumi

- Lai veiktu remontu vai apkopi, sazinieties ar pilnvarotu servisa speciālistu. Nepareizs remonts un apkope var izraisīt ūdens noplūdi, elektrisko triecienu vai aizdegšanos, kā arī anulēt garantiju.
- NEAIZVIETOJIET** izsistu drošinātāju ar augstākas vai zemākas jaudas drošinātāju, jo tas var izraisīt elektriskās ķēdes bojājumus vai elektrības izraisītu aizdegšanos.
- Pārliecinieties, vai noteces šļūtene ir uzstādīta atbilstoši norādījumiem. Pretējā gadījumā var rasties noplūde, kā arī miesas bojājumi, aizdegšanās un elektriskais trieciens.
- Pārliecinieties, vai visi vadi ir pareizi pievienoti. Ja vadi netiek savienoti atbilstoši norādījumiem, var rasties elektriskais trieciens vai aizdegšanās.

Bloka apkope

! PIRMS TĪRĪŠANAS VAI APKOPES

- Pirms tīrīšanas vai apkopes vienmēr izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu un atvienojiet strāvas padevi.
- Ierīces tīrīšanai NEIZMANTOJIET** ķīmiskās vielas vai ķīmiski apstrādātus audumus
- Ierīces tīrīšanai NEIZMANTOJIET** benzolu, krāsas šķīdinātāju, pulēšanas pulveri vai citus šķīdinātājus. Tādējādi var tikt izraisīta plastmasas virsmas plaisāšana vai deformēšanās.
- NEMAZGĀJIET** ierīci zem tekoša ūdens. Tas rada elektrisku apdraudējumu.
- Priekšējā paneļa** tīrīšanai NEIZMANTOJIET ūdeni, kas karstāks par 40°C (104°F). Tādējādi var tikt izraisīta paneļa deformēšanās vai krāsas maiņa.
- Ierīces tīrīšanu veiciet, izmantojot mitru drānu bez plūksnām un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Noslaukiet ierīci ar sausu bezplūksnu drānu.

Kā tīrīt gaisa filtru

Filtrs novērš putekļu un citu daļiņu iekļūšanu iekštelpu blokā. Putekļu uzkrāšanās var samazināt gaisa kondicionētāja efektivitāti. Lai nodrošinātu optimālu efektivitāti, iztīriet gaisa filtru ik pēc divām nedēļām vai biežāk, ja dzīvojat putekļainā vietā.


Ja filtrs ir stipri aizsērējis un to nevar tīrīt, nomainiet to pret jaunu filtru.

! BRĪDINĀJUMS: NEVEICIET FILTRA NOŅEMŠANU UN TĪRĪŠANU PATSTĀVĪGI

Filtra noņemšana un tīrīšana var būt bīstama. Noņemšana un apkope jāveic sertificētam tehnikam.

PIEZĪME: Mājsaimniecībās, kurās ir dzīvnieki, periodiski jāslauka režģis, lai dzīvnieku apmatojums nebloķētu gaisa plūsmu.


1. Atveriet priekšējo paneli.

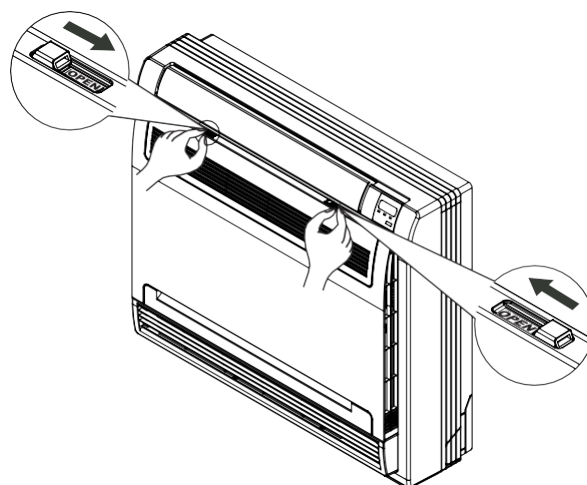

4.1. att.


2. Noņemiet gaisa filtru.

Nedaudz nospiediet gaisa filtra labo un kreiso spaili, tad velciet to uz augšu.

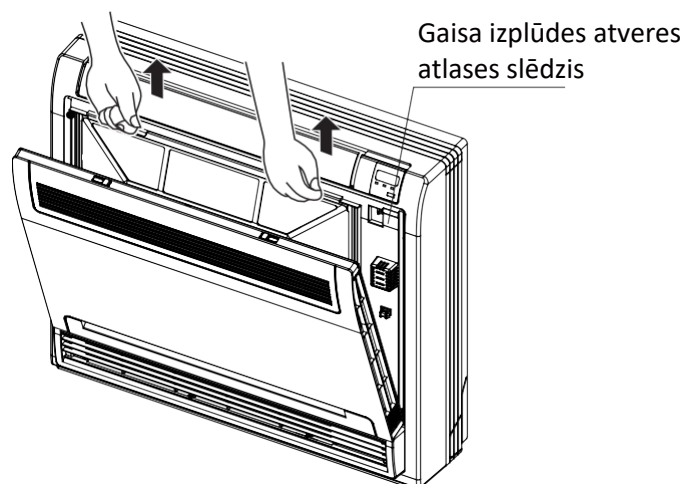

4.2. att.


3. Turiet rāmja izciļņus un noņemiet visas četras spaiļes. (Īpašo funkciju filtru var mazgāt ar ūdeni reizi 6 mēnešos. Ieteicams to nomainīt reizi trīs gados.)

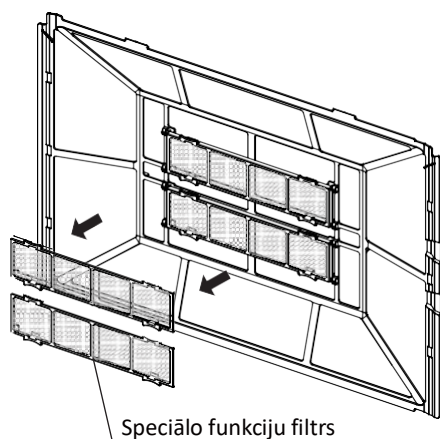

4.3. att.


4. Iztīriet gaisa filtru, nosūcot virsmu ar putekļusūcēju vai mazgājot to siltā ūdenī ar vieglu mazgāšanas līdzekli.

- A. Ja izmantojat putekļsūcēju, ar iesūkšanas cauruli jāsaskaras ieplūdes pušei.

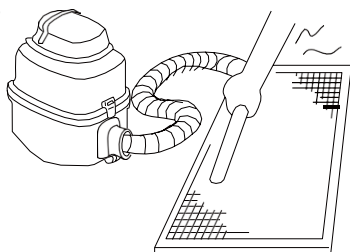

4.4. att.

- B. Ja izmantojat ūdeni, ieplūdes daļai jābūt vērstai uz leju un prom no ūdens plūsmas.

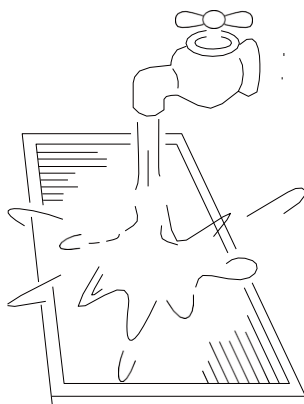

4.5. att.

5. Noskalojiet filtru ar tīru ūdeni un ļaujiet tam nožūt. **NELAUIJET** filtram nožūt tiešā saules gaismā.
6. Uzstādiet filtru atpakaļ.

Dzesētājvielas noplūžu novēršana



BRĪDINĀJUMS

- Ja aukstumaģents noplūst, izslēdziet gaisa kondicionētāju un visas ar degvielu darbināmas sildierīces, vēdiniet telpu un nekavējoties sazinieties ar tirgotāju. Aukstumaģents ir gan toksisks, gan viegli uzliesmojošs. **NEIZMANTOJIET** gaisa kondicionētāju, kamēr noplūde nav novērsta.
- Ja gaisa kondicionētājs ir uzstādīts nelielā telpā, jāveic pasākumi, lai novērstu aukstumaģenta koncentrācijas pārsniegšanu aukstumaģenta noplūdes gadījumā. Koncentrēts aukstumaģents rada nopietnus draudus veselībai un drošībai.

Aukstumaģenta noplūdes konstatēšanas sistēma (dažiem modeļiem)

- Aukstumaģenta noplūdes gadījumā LCD ekrānā parādīsies “EC” un mirgos LED indikators.

Sagatavošana dīkstāves periodiem

Apkope pēc ilgās dīkstāves

1. Noņemiet visus šķēršļus, kas bloķē iekštelpu bloka un āra bloka atveres.
2. Notīriet gaisa filtru un iekštelpu bloka priekšējo režģi. Uzstādiet atpakaļ tīru, sausu gaisa filtru sākotnējā pozīcijā.
3. Strāvas slēdzi ieslēdziet vismaz 12 stundas pirms ierīces darbināšanas.

Ierīces glabāšana, kamēr tā netiek lietota

1. Darbiniet ierīci VENTILATORA režīmā 12 stundas siltā telpā, lai to izžāvētu un novērstu pelējumu.
2. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to.
3. Iztīriet gaisa filtru saskaņā ar iepriekšējā sadaļā sniegtajiem norādījumiem. Pirms uzglabāšanas no jauna ievietojiet tīru, sausu filtru.
4. Izņemiet baterijas no tālvadības pults.

Traucējummeklēšana

5

! PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ja rodas kāds no šiem nosacījumiem, nekavējoties izslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu papildu palīdzību.

- Pēc ierīces restartēšanas turpina strauji mirgot darbības indikators.
- Tālvadības pults pogas nedarbojas.
- Ierīce nepārtraukti izslēdz drošinātājus vai jaudas slēdžus.
- Gaisa kondicionētājā nonāk svešķermeņi vai ūdens.
- Citas neikdienišķas situācijas.

Bieži sastopamas problēmas

Tālāk minētās pazīmes nav darbības traucējumi un vairumā situāciju nebūs nepieciešami remontdarbi.

Problēma	Iespējamie cēloņi
Ierīce neieslēdzas, nospiežot pogu ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt)	Ierīcei ir 3 minūšu aizsardzības funkcija, kas novērš ierīces pārslodzi. Ierīci nevar restartēt trīs minūšu laikā pēc izslēgšanas.
	Dzesēšanas un sildīšanas modeļiem: Ja ir iedegti darbības un PRE-DEF (pirmssildīšanas/atkausēšanas) indikatori, āra temperatūra ir pārāk zema un tiek aktivizēts ierīces pretaukstuma vējš, lai atkausētu ierīci.
	Tikai dzesēšanas modeļos: Ja indikators "Fan Only" (Tikai ventilators) ir iedegies, āra temperatūra ir pārāk zema un ir aktivizēta ierīces aizsardzība pret aizsalšanu, lai atkausētu ierīci.
Iekārta pārslēdzas no DZESĒŠANAS režīma uz VENTILATORA režīmu	Ierīces iestatījums mainās, lai novērstu apledošanas veidošanos uz ierīces. Kad temperatūra palielināsies, ierīce atsāks darboties.
	Iestatītā temperatūra ir sasniegta, kad ierīce izslēdz kompresoru. Iekārta atsāks darboties, kad atkal notiks temperatūras izmaiņas.
No iekštelpu bloka nāk balta migla	Mitros reģionos liela temperatūras starpība starp telpas gaisu un kondicionēto gaisu var izraisīt baltu miglu.
Gan no iekštelpu, gan no āra bloka izdalās balta migla	Kad ierīce pēc atkausēšanas tiek restartēta SILDĪŠANAS režīmā, atkausēšanas procesā radītā mitruma dēļ var parādīties balta migla.

Problēma	Iespējamie cēloņi
Iekštelpu bloks rada trokšņus	Ja sistēma ir IZSLĒGTA vai atrodas DZESĒŠANAS režīmā, atskan čīkstoša skaņa. Skaņa ir dzirdama arī tad, kad tiek darbināts noteces sūknis (pievienojams pēc izvēles). Pēc ierīces darbināšanas SILDĪŠANAS režīmā var atskanēt čīkstoša skaņa, jo ierīces plastmasas detaļas izplešas un saraujas.
Gan iekštelpu bloks, gan āra bloks rada trokšņus	Darbības laikā var rasties zema šņācoša skaņa. Tas ir normāli, un to izraisa aukstumaģenta gāze, kas plūst gan iekštelpu, gan āra blokā. Var būt dzirdama klusa šņācoša skaņa, kad sistēma sāk darboties, ir tikko pārstājusi darboties vai tiek atkausēta. Šis troksnis ir normāls, un to izraisa aukstumaģenta gāzes apstāšanās vai virziena maiņa.
Āra bloks rada trokšņus	Iekārta rada dažādas skaņas atbilstoši tās darbības režīmam.
No iekštelpu vai āra bloka nāk putekļi	Ierīcē ilgstošos dīkstāves periodos var uzkrāties putekļi, kas tiek izpūsti ārā, kad ierīce tiek ieslēgta. To var mazināt, ilgstošas neaktivitātes laikā ierīci apklājot.
No ierīces nāk smaka	Ierīce var absorbēt apkārtējo priekšmetu smakas (piemēram, mēbeļu, ēdiena, cigarešu u.c.), kuras darbības laikā izdalītās. Ierīces filtri ir sapelējuši, un tie ir jātīra.
Āra bloka ventilators nedarbojas	Darbības laikā ventilatora ātrums tiek regulēts, lai optimizētu produkta darbību.


Padomi par problēmu novēršanu

Ja rodas problēmas, pirms sazināšanās ar remonta uzņēmumu, lūdzu, pārbaudiet šādus punktus.

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
Bloks nedarbojas	Elektropadeves atteice	Gaidiet, kad tiks atjaunota strāvas padeve
	Strāvas slēdzis ir izslēgts	Ieslēdziet strāvas padevi
	Drošinātājs tiek atslēgts	Nomainiet drošinātāju
	Tālvadības pults baterija ir izlādējusies	Nomainiet tālvadības pults baterijas
	Ierīces 3 minūšu aizsardzība ir aktivizēta	Nogaidiet trīs minūtes pēc ierīces restartēšanas

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
Slikta dzesēšanas efektivitāte	Temperatūras iestatījums var būt augstāks par apkārtējās telpas temperatūru	Pazeminiet temperatūras iestatījumu
	Iekštelpu vai āra bloka siltummainis ir netīrs	Iztīriet attiecīgo siltummaini
	Gaisa filtrs ir netīrs	Noņemiet filtru un to atbilstoši notīriet atbilstoši norādījumiem
	Ir bloķēta vienas ierīces gaisa ieplūde vai izplūde	Izslēdziet ierīci, noņemiet šķērsli un atkal ieslēdziet ierīci
	Durvis un logi ir atvērti	Pārliedcinieties, vai ierīces darbības laikā ir aizvērtas visas durvis un logi
	Daudz siltuma rada saules stari	Laikā, kad ir liels karstums vai spoža saule, aizveriet logus un aizkarus
	Zems aukstumaģenta daudzums noplūdes dēļ vai ilgstošas lietošanas dēļ	Pārbaudiet, vai nav noplūžu, vajadzības gadījumā noblīvējiet un uzpildiet aukstumaģentu
Bloks bieži ieslēdzas un pārtrauc darboties	Sistēmā ir pārāk daudz vai pārāk maz aukstumaģenta	Pārbaudiet, vai nav noplūdes, un uzpildiet sistēmu ar aukstumaģentu
	Saldēšanas sistēmā ir gaiss, nespīdama gāze vai svešķermeņi.	Evakuējiet un uzpildiet sistēmu ar aukstumaģentu
	Sistēmas kontūrs ir bloķēts	Konstatējiet, kurš kontūrs ir bloķēts, un nomainiet nepareizi funkcionējošo aprīkojuma daļu
	Bojāts kompresors	Nomainiet kompresoru
	Spriegums ir pārāk augsts vai pārāk zems	Uzstādiet manostatu, lai regulētu spriegumu
Slikta sildīšanas efektivitāte	Āra temperatūra ir zemāka par 7°C (44,5°F)	Pārbaudiet, vai nav noplūdes, un uzpildiet sistēmu ar aukstumaģentu
	Caur durvīm un logiem ieplūst auksts gaiss	Nodrošiniet, lai lietošanas laikā ir aizvērtas visas durvis un logi
	Zems aukstumaģenta daudzums noplūdes dēļ vai ilgstošas lietošanas dēļ	Pārbaudiet, vai nav noplūžu, vajadzības gadījumā noblīvējiet un uzpildiet aukstumaģentu

Kļūdu kodi

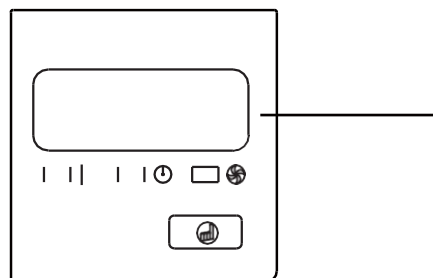

Skaitis	Cēlonis	Mirgošanas reižu skaits sekundē	Taimera indikators	Kļūdas kods
1	Iekštelpu EEPROM (Elektroniski izdzēšamas, programmējamas, tikai lasāmas atmiņas) kļūda	1	Off	E0
2	Iekštelpu un āra bloka saziņas traucējumi	2	Off	E1
3	Iekštelpu bloka ventilatora griešanās ātruma traucējumi	4	Off	E3
4	Iekštelpu temperatūras sensora kļūda	5	Off	E4
5	Iztvaicētāja spoles temperatūras sensora kļūda	6	Off	E5
6	Aukstumaģenta noplūdes konstatēšanas sistēmas nepareiza darbība	7	Off	EC
7	Ūdens līmeņa signalizācijas darbības traucējumi	8	Off	EE
8	Divu iekštelpu bloku (tikai divbloku modeļa sistēmas) saziņas traucējumi	9	Off	E8
9	Citi divbloku modeļu darbības traucējumi	10	Off	E9
10	Aizsardzība pret pārslodzi	1	On	F0
11	Āra temperatūras sensora kļūda	2	On	F1
12	Āra bloka kondensācijas caurules sensora kļūda	3	On	F2
13	Izvadāmā gaisa temperatūras sensora kļūda	4	On	F3
14	Āra EEPROM (Elektroniski izdzēšamas, programmējamas, tikai lasāmas atmiņas) kļūda	5	On	F4
15	Āra bloka ventilatora ātruma (tikai modeļiem ar līdzstrāvas ventilatora motoru) darbības traucējumi	6	On	F5
16	T2b sensora kļūda	7	On	F6
17	Invertora moduļa IPM aizsardzība	1	Mirgo	P0
18	Aizsardzība pret paaugstinātu/pazeminātu spriegumu	2	Mirgo	P1
19	Kompresora augšpusē pārkaršanas aizsardzība	3	Mirgo	P2
20	Aizsardzība pret zemu āra temperatūru	4	Mirgo	P3
21	Kompresora piedziņas kļūda	5	Mirgo	P4
22	Režīmu konflikts	6	Mirgo	P5
23	Aizsardzība pret zemu kompresora spiedienu	7	Mirgo	P6
24	Āra IGBT sensora kļūda	8	Mirgo	P7

Traucējummeklēšana

Eiropas valstīs dzīvojošajiem lietotājiem var būt obligāta prasība pareizi likvidēt šo ierīci. Šī ierīce satur aukstumaģentu un citus potenciāli bīstamus materiālus. Iznīcinot šo ierīci, obligāti jāveic savākšana un pārstrāde. **NEIZNĪCINIET** šo izstrādājumu kā sadzīves atkritumus vai nešķirotus sadzīves atkritumus.

Atbrīvojoties no šīs ierīces, jums ir šādas iespējas:

- Nodot ierīci atbilstošā sadzīves elektronisko atkritumu savākšanas iestādē.
- Iegādājoties jaunu ierīci, mazumtirgotājs ņem atpakaļ veco ierīci bez maksas.
- Arī ražotājs bez maksas pieņem atpakaļ veco ierīci.
- Pārdot ierīci sertificētiem metāllūžņu uzpircējiem.

PIEZĪME: Šīs ierīces izmešana mežā vai citā dabīgā apkārtnē apdraud jūsu veselību un kaitē videi. Bīstamas vielas var ieplūst gruntsūdeņos un iekļūt pārtikas ķēdē.



Dizainparaugi un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma par produkta uzlabošanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar tirdzniecības aģentūru vai ražotāju.

QSCONSOLE-001U 16122600000003
20171107



GALVENAIS BIROJS
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es