



NÁVOD NA OBSLUHU

Konvektorová klimatizačná jednotka s montážou na stenu

KFC-AY-2T-250D

KFC-AY-2T-400D

KFC-AY-2T-600D




KFC-AY-2T-250D1

KFC-AY-2T-400D1

KFC-AY-2T-600D1



Ďakujeme vám za zakúpenie klimatizačnej jednotky. Pred použitím vašej klimatizačnej jednotky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho na budúce použitie.

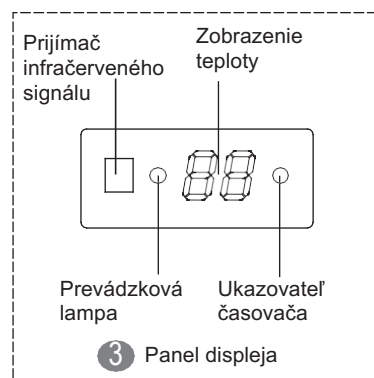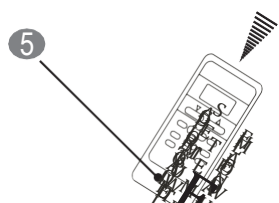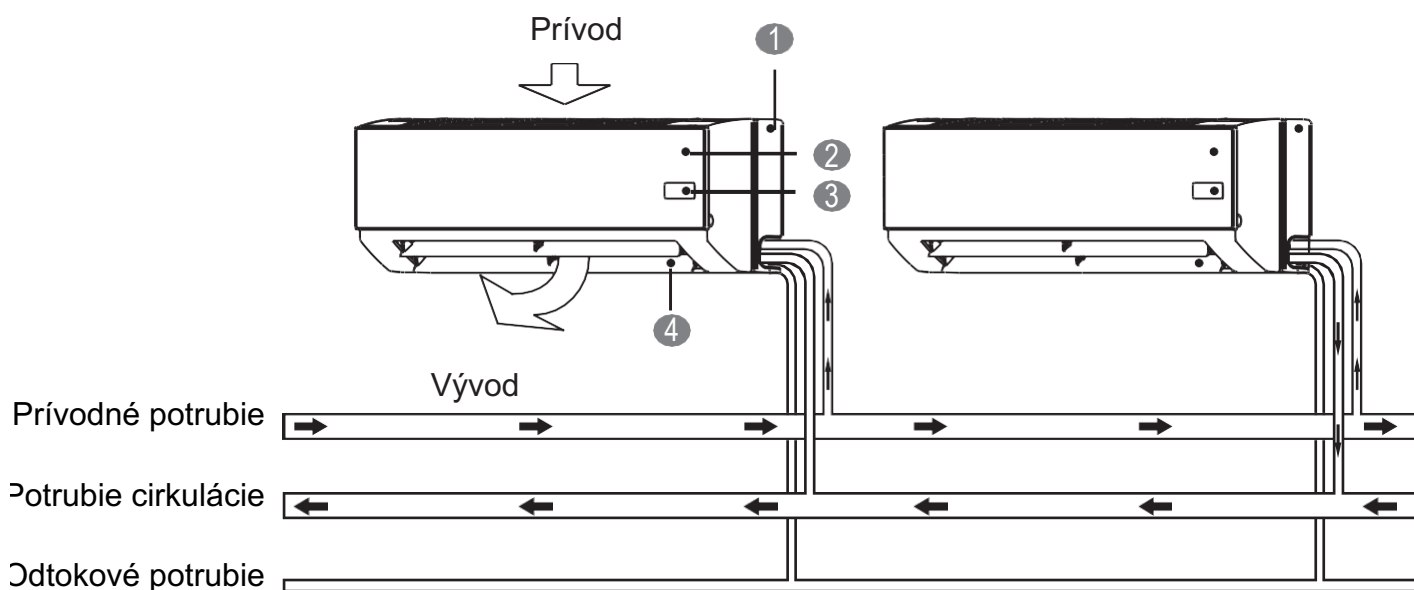

- 1 Spodná doska
- 2 Predná doska
- 3 Panel displeja
- 4 Deflektor horizontálneho prúdenia vzduchu
- 5 Diaľkový ovládač

1. DOLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI

Nasledujúce pokyny sa musia dodržiavať, aby nedošlo k ujme na zdraví používateľa, iných osôb a majetku. Nesprávna prevádzka v dôsledku ignorovania pokynov môže spôsobiť úraz alebo škodu.

Tu uvedené bezpečnostné opatrenia sú rozdelené do dvoch kategórií. V každom prípade sú tu uvedené dôležité informácie o bezpečnosti, ktoré je nutné pozorne si prečítať.



VÝSTRAHA

Nedodržiavanie výstrahy môže mať za následok vážne úrazy.



UPOZORNENIE

Nedodržiavanie upozornenia môže mať za následok úraz alebo poškodenie zariadenia.



VÝSTRAHA

Keď klimatizačná jednotka beží, manuálne neprerušte elektrické napájanie. V opačnom prípade dôjde k jej nesprávnemu fungovaniu.

Požiadajte predajcu o inštaláciu klimatizačnej jednotky. Neúplná vami vykonaná inštalácia môže mať za následok únik vody, úraz elektrickým prúdom a požiar.

Požiadajte predajcu o vylepšenie, opravu a údržbu. Neúplné vami vykonané vylepšenie, opravy a údržby môžu mať za následok únik vody, úraz elektrickým prúdom a požiar.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo ujme na zdraví, alebo ak spozorujete akúkoľvek abnormalitu ako zápach horenia, prerušte elektrické napájanie a obráťte sa na predajcu pre ďalší postup.

Nedovoľte, aby sa do vnútornej jednotky alebo diaľkového ovládania dostala vlhkosť.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Nestláčajte tlačidlo diaľkového ovládania tvrdým, ostrým predmetom.

Diaľkové ovládanie sa môže poškodiť.

Keď sa poistka vypáli, nevymeňte ju ani káble za iné s nesprávnou hodnotou prúdu.

Použitie takýchto alebo medených káblov môže pokaziť jednotku a vyvolať požiar.

Vystavovanie sa prúdeniu vzduchu dlhý čas nemá pozitívny vplyv na vaše zdravie.

Do vstupu alebo výstupu vzduchu nekladajte prsty, tyče ani iné predmety.

Ventilátor, ktorý sa otáča pri vysokej rýchlosti, spôsobuje úrazy.

Nepoužívajte horľavé spreje, ako sú sprej na vlasy, laky alebo farby v blízkosti jednotky.

Môže to vyvolať požiar.

Nikdy sa nedotýkajte vývodu vzduchu ani horizontálnych lopatiek, keď sa klapka pohybuje.

Prsty sa môžu zachytiť alebo jednotka poškodiť.

Nevkladajte žiadne predmety do prívodu alebo vývodu vzduchu. Predmety dotýkajúce sa ventilátora pri vysokej rýchlosti môžu predstavovať nebezpečenstvo.

Nevykonávajte kontrolu ani servis zariadenia sami.

Požiadajte kvalifikovaného servisného technika, aby túto prácu urobil za vás.

Neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Zber takéhoto odpadu na osobitné spracovanie je nevyhnutný.

Aby nedošlo k úniku vody, obráťte sa na predajcu.

Ak je systém nainštalovaný a používaný v malej miestnosti, je potrebné uchovávať koncentráciu vody pod limitom pre prípad, že by unikala. V takom prípade bude kapacita chladenia menšia.

Vypnite všetky výbušné vykurovacie zariadenia, vyvetrajte miestnosť a obráťte sa na predajcu, u ktorého ste jednotku zakúpili.

Klimatizačnú jednotku nepoužívajte, kým servisný technik nepotvrdí, že miesto úniku vody je opravené.



UPOZORNENIE

Nepoužívajte klimatizáciu mokrymi rukami.

Nepoužívajte jednotku na ochladzovanie presných nástrojov, jedla, rastlín, zvierat a umeleckých diel, aby nedošlo k zhoršeniu ich kvality.

Pred čistením sa uistite, že ste vypli zariadenie a istič alebo vytiahli napájací kábel zo zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo ujme na zdraví.

Uistite sa, že snímač úniku uzemnenia je nainštalovaný, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Uistite sa, že klimatizačná jednotka je uzemnená.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že jednotka je uzemnená a uzemňovací kábel nie je spojený s plynovým ani vodovodným potrubím, bleskozvodom ani telefonickým uzemňovacím káblom.

Aby nedošlo k úrazom, neodstraňujte kryt ventilátora vonkajšej jednotky.

Neovládajte klimatizáciu mokrymi rukami.

Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa rebier výmenníka tepla.

Tieto rebra sú ostré a môžu spôsobiť úraz porezaním.

Neukladajte pod vnútornú jednotku predmety, ktoré môžu byť ovplyvnené poškodením následkom vlhkosti.

Kondenzácia sa môže objavovať, ak vlhkosť je vyššia ako 80 %, odtokový vývod je zablokovaný alebo filter je znečistený.

Po dlhom používaní skontrolujte stojan alebo osadenie jednotky, či nie je poškodené.

V prípade poškodenia môže jednotka spadnúť a spôsobiť úraz.

Aby nedošlo k nedostatku kyslíka, miestnosť dostatočne vetrajte, ak sa naraz s klimatizačnou jednotkou používa aj zariadenie s horákom.

Na bezproblémové odvodnenie zapojte odtokovú hadicu.

Neúplné odvodnenie môže spôsobiť premoknutie budovy, nábytku a pod.

Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí ovládača.

Neodstraňujte predný panel. Niektoré vnútorné časti sú nebezpečné na dotyk a môže dôjsť k problémom so zariadením.

Malé deti, rastliny alebo zvieratá nevystavujte prúdeniu vzduchu. Môže to mať naň nepriaznivý vplyv.

Nedovoľte deťom vyšplhať sa na vonkajšiu jednotku a neukladajte naň žiadne predmety.

Pád môže mať za následok úraz.

Neprevádzkujte klimatizačnú jednotku pri použití fumigantných insekticídov v miestnosti.

Pri nedodržaní tohto pokynu by sa chemické látky ukladali v jednotke, čo by ohrozilo zdravie osôb so zvýšenou citlivosťou na chemické látky.

Neumiestňujte spotrebiče, ktoré produkujú otvorený oheň, na miesta vystavené prúdeniu vzduchu z jednotky ani pod vnútornú jednotku.

Môže to spôsobiť neúplné spaľovanie alebo deformáciu jednotky vplyvom tepla.

Neinštalujte klimatizačnú jednotku na miesto, kde môže dochádzať k úniku horľavých plynov.

Ak plyn uniká a zdržiava sa v okolí klimatizačnej jednotky, môže vzplanúť požiar.

Spotrebič nie je určený pre malé deti alebo oslabené osoby na použitie bez dozoru.

Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.



LIKVIDÁCIA. Neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Zber takéhoto odpadu na osobitné spracovanie je nevyhnutný.

- Nelikvidujte elektrické spotrebiče ako komunálny odpad. Obráťte sa na špeciálne zberné zariadenia.
- Pre informácie o dostupných spôsoboch zberu sa obráťte na miestnu samosprávu.


V prípade zlikvidovania elektrických spotrebičov na skládkach a navážkach odpadu môže dôjsť k úniku nebezpečných látok do podzemných vôd a ich preniknutiu do potravinového reťazca, čo by malo za následok ujmu na vašom zdraví a prosperite.

2. NÁZVY ČASTÍ

Klimatizačná jednotka pozostáva z vnútornej jednotky, vonkajšej jednotky, spojovacieho potrubia a diaľkového ovládača.


- Dočasné tlačidlo

Predná doska C

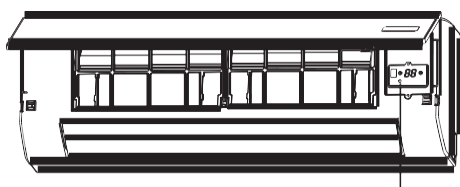


Dočasné tlačidlo

Predná doska S

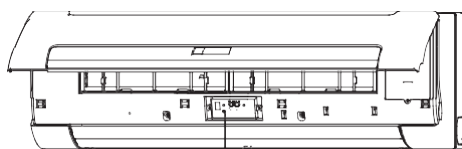

Dočasné tlačidlo

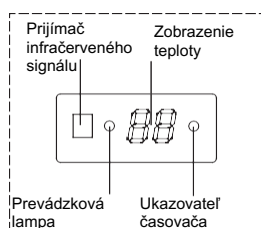

Obr. 2 – 1

- Správne nastavte lamelu prúdenia vzduchu a zabráňte prúdeniu vzduchu priamo na ľudí v miestnosti.
- Správne nastavte teplotu v miestnosti pre príjemné prostredie. Vyhnite sa nadmernému vykurovaniu alebo

Otvorte prednú dosku a na panely displeja sa zobrazí dočasné tlačidlo. (Pozri tabuľku 2 – 1)

Táto funkcia sa používa na dočasné ovládanie jednotky v prípade straty diaľkového ovládača alebo vybitia jeho batérií. DOČASNÝM TLAČIDLOM je možné vybrať dva režimy AUTO a FORCED COOL (NÚTENÉ CHLADENIE). Po stlačení tohto tlačidla klimatizačná jednotka začne bežať v tomto poradí: AUTO, FORCED COOLOFF (NÚTENÉ CHLADENIE) a opäť v režime AUTO.

- 1 AUTO
Svieti svetelný ukazovateľ OPERATION (PREVÁDZKA) a klimatizácia beží v režime AUTO. Prevádzka pomocou diaľkového ovládača je povolená, aby jednotka fungovala podľa prijatého signálu.
- 2 FORCED COOL (NÚTENÉ CHLADENIE)
Svieti svetelný ukazovateľ OPERATION (PREVÁDZKA) a po nútenom 30-minútovom chladení s VYSOKOU (HIGH) rýchlosťou vetra klimatizácie prejde do režimu AUTO. Prevádzka diaľkového ovládača je povolená.
- 3 OFF (VYPNUTIE)
Svetelný ukazovateľ OPERATION (PREVÁDZKA) sa zhasí. Klimatizačná jednotka je OFF (VYPNUTÁ) a prevádzka diaľkovým ovládačom je povolená.



POZNÁMKA

Tento návod na obsluhu nezahŕňa návod na obsluhu diaľkového ovládača. Pre viac informácií pozri návod na obsluhu diaľkového ovládača, ktorý je priložený k jednotke.

3. PREVÁDZKOVÝ DOSAH

Pre bezpečnú a efektívnu prevádzku používajte systém pri nasledujúcich teplotách.

Tabuľka 3 – 1

Teplotný režim	Vonkajšia teplota	Teplota v miestnosti	Teplota prívodu vody
Chladienie	21 °C~43 °C	17 °C~32 °C	3 °C~20 °C
Vykurovanie (okrem modelu len s chladiením)	-5 °C~24 °C	0 °C~30 °C	30 °C~70 °C



POZNÁMKA

- 3.1. Ak sa klimatizačná jednotka používa v iných ako vyššie uvedených podmienkach, môže dochádzať k abnormálnemu správaniu jednotky.
- 3.2. Normálnym javom je, že sa na povrchu klimatizačnej jednotky kondenzuje voda, keď v miestnosti je vyššia relatívna vlhkosť. Zatvorte dvere a okná.
- 3.3. Optimálny výkon sa dosiahne v rámci tohto rozpätia prevádzkovej teploty.
- 3.4. Prevádzkový tlak vodného systému: Max: 1,6 MPa, Min: 0,15 MPa

4. TIPY NA EKONOMICKÚ PREVÁDZKU

Na zabezpečenie ekonomickej prevádzky dbajte na nižšie uvedené pokyny.

- chladeniu.
- Počas chladenia zabráňte priamemu slnečnému žiareniu záclonami alebo žalúziami.
- Často vetrajte. Dlhšie používanie si vyžaduje zvýšenú

pozornosť vetraníu.


- Okná aj dvere majte zatvorené. Ak dvere a okná ostajú otvorené, vzduch bude prúdiť von z vašej miestnosti, čo zníži chladiaci alebo vykurovací efekt.
- Neumiestňujte predmety v blízkosti vstupu vzduchu a výstupu vzduchu jednotky. Môže to spôsobiť zhoršenie efektu alebo zastavenie prevádzky.
- Neumiestňujte predmety v blízkosti vstupu vzduchu a výstupu vzduchu jednotky. Môže to spôsobiť zhoršenie efektu alebo zastavenie prevádzky.
- Nastavte si časovač.
- Ak nebudete jednotku dlhší čas používať, vyberte z diaľkového ovládača batérie. Keď je elektrina zapnutá, energia sa bude spotrebúvať, aj keď klimatizačná jednotka nie je v prevádzke. Aby ste ušetrili, odpojte jednotku z elektrického napájania.
- Vnútornú jednotku a diaľkový ovládač uchovávajte vo vzdialenosti najmenej 1 m od televízie, rádia, stereo a ostatného podobného zariadenia. V opačnom prípade to môže vyvolať statickú energiu alebo skresliť obraz.
- Znečistený vzduchový filter znižuje efektívnosť chladenia či vykurovania. Vyčistite ho raz za dva týždne.

5. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU


Keď je jednotka v prevádzke, na zmenu smeru prúdenia a vyrovnanie teploty v miestnosti nastavte lamelu prúdenia vzduchu. Používanie jednotky je tak komfortnejšie.

- **Nastavenie horizontálneho prúdenia vzduchu**
Nastavte deflektor horizontálneho prúdenia vzduchu pomocou diaľkového ovládača.

Predná doska C

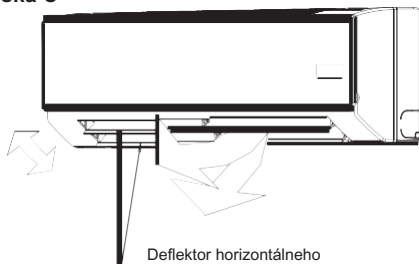


Predná doska S

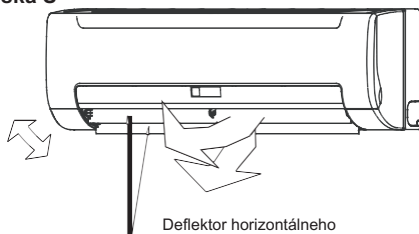


Obr. 5 – 1

- **Nastavenie vertikálneho prúdenia vzduchu**
Otvorte deflektor horizontálneho prúdenia vzduchu, a potom manuálne nastavte deflektor vertikálneho prúdenia vzduchu.

Predná doska C

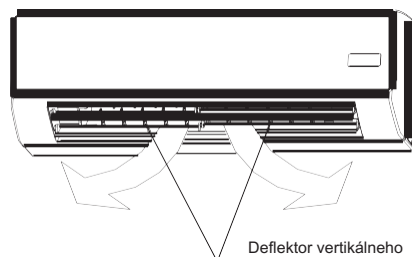

Predná doska S

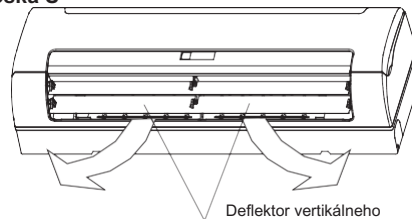

Obr. 5 – 2

6. Údržba



UPOZORNENIE

Pred čistením klimatizačnej jednotky sa uistite, že je elektrické napájanie je prerušené.

Skontrolujte, či nie sú zlomené alebo odpojené vodiče.

Pred čistením alebo údržbou prerušte elektrické napájanie. Na čistenie jednotky použite suchú utierku.

Na potieranie jednotky a diaľkového ovládača použite suchú utierku.

Ak je jednotka príliš znečistená, na čistenie sa môže použiť navlhčený utierka.

Mokrú utierku nepoužívajte na diaľkový ovládač.

Na potieranie nepoužívajte chemicky ošetrovanú prachovku a takýto materiál nenechajte dlho položený na jednotke. Mohol by poškodiť alebo zafarbiť povrch jednotky.

Nepoužívajte benzén, riedidlo na farby, leštiaci prášok alebo iné rozpúšťadlá na čistenie jednotky.

Môžu spôsobiť prasknutie alebo deformáciu plastového povrchu.

- **Údržba po dlhej dobe nepoužívania**

(napr. na začiatku sezóny)

Odstráňte všetko, čo by mohlo blokovať prívodné a vývodné ventily vnútorných a vonkajších jednotiek.

Vyčistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek.

Pre bližšie informácie, ako postupovať, si prečítajte kapitolu o čistení vzduchového filtra. Uistite sa, že ste naspät' nainštalovali čisté vzduchové filtre.

▪ Údržba pred dlhou dobou nepoužívania

(napr. na začiatku studeného ročného obdobia)

Vypustte vodu z vodného systému (všetkých výmenníkov tepla).

Aby nedošlo k prasknutiu v dôsledku zamrznutia, odporúča sa vypustiť vodu zo systému na začiatku studeného ročného obdobia.

▪ Údržba pred dlhou dobou nepoužívania

(napr. na konci sezóny)

Vnútornú jednotku nechajte bežať v režime Fan only (iba ventilátor) približne pol dňa, aby sa vnútro jednotiek vysušilo.

Vyčistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek. Pre bližšie informácie, ako postupovať, si prečítajte kapitolu o čistení vzduchového filtra. Uistite sa, že ste naspät' nainštalovali čisté vzduchové filtre.

▪ Čistenie vzduchového filtra a mriežky čistého vzduchu

Vzduchový filter bráni prenikaniu prachu a iných častíc do vnútra miestnosti. V prípade upchatia filtra sa pracovná efektivita klimatizačnej jednotky výrazne zníži.

Filter je preto nutné čistiť raz za dva týždne pri dlhodobom používaní.

Ak je klimatizačná jednotka nainštalovaná na prašnom mieste, často čistite vzduchový filter.

Ak je náročné vyčistiť nahromadený prach, filter vymeňte za nový (vymeniteľný vzduchový filter je voliteľnou časťou).

1 Otvorte prednú dosku, odmontujte vzduchový filter a mriežku čistého vzduchu.

2 Vyčistite vzduchový filter.

Na čistenie vzduchového filtra sa môže použiť vysávač alebo čistá voda. Ak nahromadený prach je príliš veľký, na čistenie použijte jemnú kefku a jemný čistič a vysušte ho na chladnom mieste.

- Pri čistení vysávačom by filter mal ležať vnútornou stranou nahor.
(Pozri obr. 6 – 2)
- Pri čistení vodou by filter mal ležať vnútornou stranou nadol.
(Pozri tabuľku 6 – 3)

3 Naspät' nainštalujte vzduchový filter a mriežku čistého vzduchu.


4 Zatvorte predný kryt.




UPOZORNENIE

Vzduchový filter nesušte na priamom slnečnom svetle ani ohňom.


Predná doska C

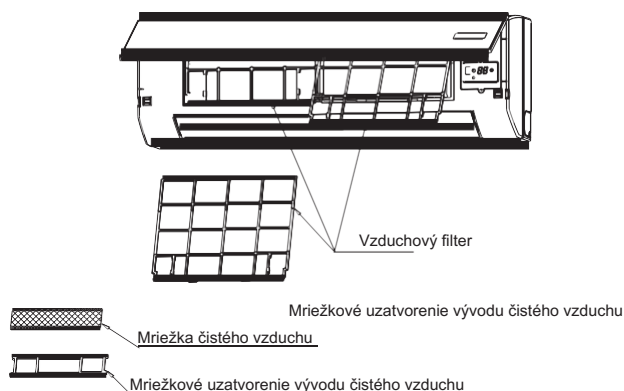


Predná doska S

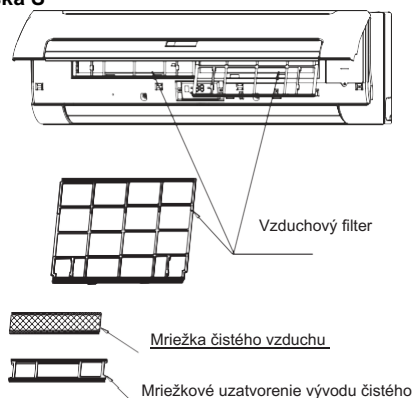

Obr. 6 – 1

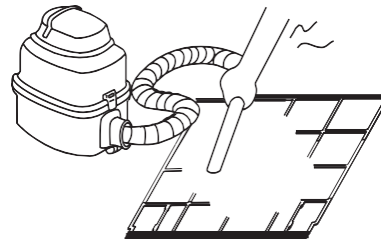

Obr. 6 – 2

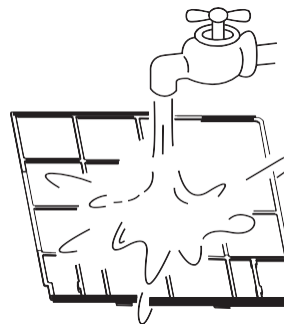

Obr. 6 – 3

7. ZNÁMKY PORÚCH, KTORÉ NESPOČÍVAJÚ V KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKE

Známka poruchy 1: Systém nefunguje

- Klimatizačná jednotka sa nezačne hneď po stlačení tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.) na diaľkovom ovládači. Ak svetelný ukazovateľ prevádzky svieti, systém je v normálnom stave. Aby nedošlo k preťaženiu motora kompresora, klimatizačná jednotka sa spustí 3 minúty po jej zapnutí ON.
- Ak svieti prevádzková lampka a ukazovateľ „PRE-DEF“ (režim chladenia a vykurovania) alebo ukazovateľ „Fan only“ (len režim chladenia), znamená to, že vaša vonkajšia jednotka obsahuje ochranu proti prehrievaniu. Ak sa kompresor pri spustení nezapol, na vnútornej jednotke sa zobrazí ochrana „Anti-cold wind“ (pred studeným vetrom) v dôsledku príliš nízkej teploty vývodu.

Známka poruchy 2: Režim chladenia sa zmení na režim ventilátora

- Aby nedošlo k zamrznutiu vnútorného odparovača, systém sa automaticky prepne do režimu ventilátora a následne čoskoro obnoví režim chladenia.
- Keď teplota v miestnosti klesne na nastavenú teplotu, kompresor sa vypne a vnútorná jednotka sa prepne do režimu ventilátora. Keď teplota stúpne, kompresor sa znova zapne. To isté sa deje v režime vykurovania.

Známka poruchy 3: Biela hmla vychádza z jednotky

Známka poruchy 3.1: Vnútorňa jednotka

- Keď vlhkosť je počas chladenia príliš vysoká a vnútro vnútornej jednotky príliš znečistené, distribúcia teploty v miestnosti bude nerovnomerná. Je potrebné čistiť vnútro vnútornej jednotky. Požiadajte predajcu o podrobné informácie o čistení jednotky. Táto činnosť si vyžaduje kvalifikovaného servisného technika.

Známka poruchy 3.2: Vnútorňa jednotka, vonkajšia jednotka

- Keď sa systém po rozmrazovaní prepne do režimu vykurovania, vlhkosť vytvorená rozmrazením sa premení na paru a vypustí sa.

Známka poruchy 4: Zvuk chladenia klimatizačnej jednotky

Známka poruchy 4.1: Vnútorňa jednotka

- Keď systém beží v režime chladenia alebo je vypnutý, ozýva sa súvislý nízko položený zvuk „shah“.
Hluk sa ozýva, aj keď beží vypúšťacie čerpadlo (voliteľné príslušenstvo).
- Keď systém zastaví po vykurovaní, ozýva sa piskľavý zvuk „pishi-pishi“.
Tieto zvuky vydáva rozpínanie a sťahovanie plastových častí pod vplyvom teplotných zmien.

Známka poruchy 4.2: Vonkajšia jednotka

- Keď sa tón zvuku prevádzky mení.

Tento zvuk spôsobuje zmena frekvencie.

Známka poruchy 5: Prach vychádza z jednotky

- Keď sa jednotka používa po prvýkrát po dlhom čase. Príčinou je prach, ktorý sa dostal dovnútra jednotky.

Známka poruchy 6: Jednotky vylučujú zápach

Jednotka absorbuje vôňu izieb, nábytku, cigariet a pod. a následne ju uvoľňuje naspäť.

Známka poruchy 7: Ventilátor vonkajšej jednotky sa netočí.

- Počas prevádzky. Rýchlosť ventilátora sa kontroluje s cieľom optimalizovať prevádzku výrobku.

Tabuľka 7 – 1

KÓD PORUCHY	Porucha
EE	Porucha motora DC
E3	Porucha snímača odparovača T2
E2	Porucha snímača odparovača T1
E8	Porucha alarmu hladiny vody
E7	Komunikačná chyba EEPROM

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

8.1. Problémy s klimatizačnou jednotkou a ich príčiny

Ak sa objaví jedna z nasledujúcich porúch, vypnite prevádzku, vypnite elektrinu a obráťte sa na svojho predajcu.

- Svetelný indikátor prevádzky rýchlo bliká (dvakrát každú sekundu).
Po opätovnom vypnutí a zapnutí táto lampa stále rýchlo bliká.
- Nefunguje buď diaľkový ovládač alebo tlačidlo.
- Bezpečnostné zariadenie ako poistka či istič sa často spustí.
- Voda uniká z vnútornej jednotky.
- Iné poruchy.

8.2. Problémy s diaľkovým ovládačom a ich príčiny

Pred žiadosťou o údržbu alebo opravu skontrolujte nasledujúce veci.
(Pozri tabuľku 8 – 2)

Tabuľka 8 – 1

Známky poruchy	Príčiny	Riešenie
Jednotka sa nechce zapnúť	Výpadok prúdu. Vypínač je vypnutý. Poistka vypínača možno vyhorela. Došli batérie diaľkového ovládača alebo iný problém s ovládačom.	Počkajte na obnovenie prúdu. Zapnite vypínač. Vymeňte poistku. Vymeňte batérie alebo skontrolujte ovládač.
Vzduch prúdi v poriadku, ale nie je úplne chladivý	<ul style="list-style-type: none">Teplota nie je nastavená správne.	<ul style="list-style-type: none">Nastavte správnu teplotu.
Slabý chladiaci efekt	<ul style="list-style-type: none">Výmenník tepla vnútornej jednotky je špinavý.Vzduchový filter je znečistený.Prívod vnútornej jednotky je zablokovaný.Dvere a okná sú otvorenéPriame slnečné žiarenie.Príliš veľký zdroj tepla.Vonkajšia teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none">Vyčistte tepelný výmenník.Vyčistte vzduchový filter.Odstráňte všetku nečistotu a vyvetrajte.Zatvorte dvere a okná.Na ochranu pred slnečným žiarením použite záclony.Zmeňte zdroj tepla.Kapacita chladenia AC klesne.
Slabý vykurovací efekt	<ul style="list-style-type: none">Vonkajšia teplota je nižšia ako 7°C.Dvere a okná nie sú úplne zavreté.	<ul style="list-style-type: none">Použite vykurovacie zariadenie.Zatvorte dvere a okná.

Známky poruchy	Príčiny	Riešenie
Nedá sa zmeniť rýchlosť ventilátora.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či MODE (REŽIM) uvedený na displeji je „AUTO“ (AUTOMATICKÝ). 	Klimatizačná jednotka po výbere automatického režimu automaticky zmení rýchlosť ventilátora.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrana proti horúcemu vzduchu v režime chladenia. • Ochrana proti studenému vzduchu v režime vykurovania. 	Znížte teplotu prívodu v režime chladenia. Zvýšte teplotu prívodu v režime vykurovania.
Signál diaľkového ovládača sa neprenáša ani pri stlačení tlačidla (ZAP./VYP.).	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sa nevybili batérie diaľkového ovládača. 	Elektrické napájanie je prerušené.
Ukazovateľ TEMP (TEPLOTA) sa nezobrazuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či MODE (REŽIM) uvedený na displeji je „FAN ONLY“ (IBA VENTILÁTOR). 	Počas režimu FAN nie je možné teplotu nastaviť.
Údaje na displeji zmiznú po uplynutí času	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či už načasovaná prevádzka neskončila, keď sa na displeji zobrazuje TIMER OFF (ČAS VYPNUTIA). 	Klimatizačná jednotka sa zastaví v nastavenom čase.
Ukazovateľ TIMER ON (ČASU ZAPNUTIA) zhasne po určitom čase.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či už načasovaná prevádzka nezačala, keď sa na displeji zobrazuje TIMER ON (ČAS ZAPNUTIA). 	Klimatizačná jednotka sa v nastavenom čase automaticky zapne a príslušný ukazovateľ zhasne.
Neozve sa žiaden tón prijatia signálu od vnútornej jednotky ani pri stlačení tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.).	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je pri stlačení tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.) prenášač signálu diaľkového ovládača správne nasmerované na prijímač infračerveného signálu vnútornej jednotky. 	Prenášač signálu diaľkového ovládača nasmerujte priamo na prijímač infračerveného signálu vnútornej jednotky, a následne opakovane dvakrát stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.).



Kaysun
by frigicoll

USTREDIE

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)

Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es