



Lietotāja un uzstādīšanas rokasgrāmata

Tālvadības pults



KI-04 S



Paldies, ka iegādājāties tālvadības pulti.

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas šī produkta lietošanas drošības prasības.

Paldies, ka iegādājāties šo tālvadības pulti. Pirms pults lietošanas uzmanīgi izlasiet šo LIETOŠANAS UN UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATU. Tādējādi uzzināsi, kā pareizi lietot pulti, un tā palīdzēs jums risināt jebkādas problēmas. Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas glabāji to parocīgu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Saturs

Uzstādīšana.....	1
1. Uzstādīšanas piesardzības pasākumi	1
2. Uzstādīšanas piederumi	3
3. Tālvadības pults un kronšteina izmēri	3
4. Uzstādīšana un nostiprināšana	4
5. Baterijas maiņa.....	5
Tālvadības pults darbība	7
1. Lietošanas piesardzības pasākumi	7
2. Modelis un galvenie parametri	8
3. Pogu nosaukumi un funkcijas.....	9
4. Nosaukums un funkcijas displeja ekrānā	11
5. Darbības veidi	12
5.1 Ieslēgšanas/izslēgšanas darbības.....	12
5.2 Režīmu un temperatūras darbības	12
5.3 Ventilatora ātruma darbības	13
5.4 Maiga vēja darbības	14
5.5 Lāpstīņu izvēles darbības	14
5.6 Pagriešanas darbība	14
5.7 IDU displeja darbības	15
5.8 Klusā režīma darbība	16
5.9 ECO darbības.....	16
5.10 Funkcijas 'Seko man' darbības.....	17
5.11 Taimera ieslēgšanas/izslēgšanas darbības	17
5.12 Pogu bloķēšanas darbības	19
5.13 Papildu sildītāja darbības (rezervētas)	19
5.14 Sistēmas adreses iestatīšana.....	20
Vietējie iestatījumi.....	24
Tālvadības pults parametru konfigurācija.....	24

Uzstādīšana

1. Uzstādīšanas piesardzības pasākumi

Drošības apsvērumi

Pirms pults uzstādīšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet sadaļu “Drošības apsvērumus” un pārliedzinieties, vai tas ir pareizi uzstādīts. Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliedzinieties, vai pults darbojas pareizi. Lūdzu, instruējiet klientu, kā pulti lietot un veikt tā apkopi.

Piesardzības simbolu nozīme



Šo norādījumu neievērošana var izraisīt īpašuma vai miesas bojājumus.

Informācija, kas klasificēta kā **PIEZĪME**, satur norādījumus, lai nodrošinātu pareizu pults lietošanu.



- Pārliedzinieties, vai nekas nepārtrauc bezvadu tālvadības pults darbību.
- Pārliedzinieties, vai signālu no tālvadības pults var viegli pārraidīt.
- Pārliedzinieties, vai darbības displeja lampiņa un citi indikatori ir viegli redzami.
- Pārliedzinieties, vai uztvērēja tuvumā nav ne gaismas avota, ne dienasgaismas spuldzes.
- Pārliedzinieties, vai uztvērējs nav pakļauts tiešu saules staru iedarbībai.


Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS

Piesardzības pasākumi, strādājot ar tālvadības pulti

- Vērsiet tālvadības pults raidītāja daļu gaisa kondicioniera uztvērēja daļas virzienā.
- Ja kaut kas bloķē iekštelpu ierīces un tālvadības pults raidīšanas un uztveršanas ceļu, piemēram, aizkari, pults nedarbosies.

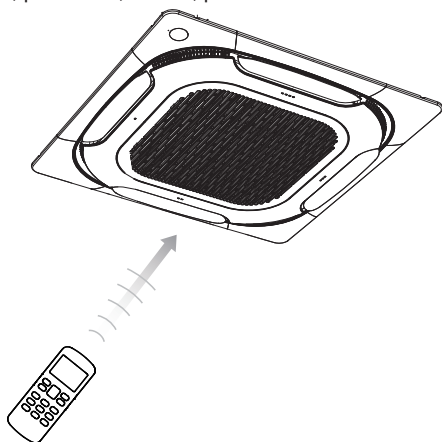

- Raidīšanas attālums ir aptuveni 7 m.
- 1 īss pīkstiens no uztvērēja norāda, ka pārraide ir veikta pareizi.
- Nenometiet pulti un nesaslapiniet to. Tas var tikt sabojāts.
- Nekad nespiediet tālvadības pults pogu ar cietu, smailu priekšmetu. Tālvadības pults var tikt bojāta.

Uzstādīšanas vieta

- Iespējams, ka signāli netiks uztverti telpās, kurās ir elektronisks dienasgaismas apgaismojums. Pirms jaunu dienasgaismas spuldžu iegādes, lūdzu, konsultējieties ar pārdevēju.
- Ja ar tālvadības pulti darbojās kāds cits elektrisks aparāts, pārvietojiet to tālāk vai konsultējieties ar izplatītāju.


Uzstādīšana

2. Uzstādīšanas piederumi

• Lūdzu, pārbaudiet, vai jums ir visas tālāk norādītās detaļas.


Nr.	Nosaukums	Shēmas	Daudzums
①	Tālvadības pults kronšteins		1
②	Skrūvējams vāks		1
③	Philips galvas skrūve (M2.0*4.5)		2
④	AAA baterija		2
⑤	Tālvadības pults rokasgrāmata		1

3. Tālvadības pults un kronšteina izmēri

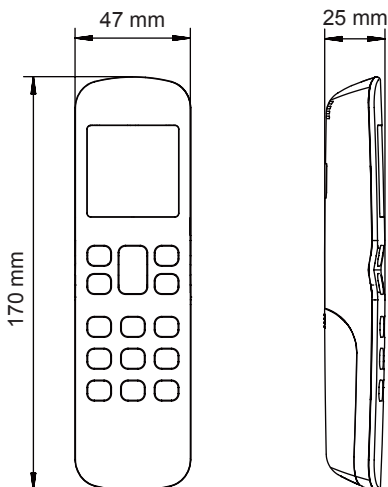

2.1 attēls Tālvadības pults izmēri


Uzstādīšana

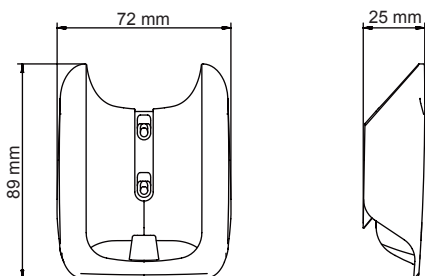

2.2 attēls Tālvadības pults kronšteina izmēri


4. Uzstādīšana un nostiprināšana

1) Izmantojiet skrūves (piederumus), lai nostiprinātu un nodrošinātu tālvadības pults kronšteinu stabilā stāvoklī (sk. 2.3. attēlu);
Noteikti skatiet sadaļu "1. Uzstādīšanas piesardzības pasākumi", lai noteiktu atrašanās vietu.

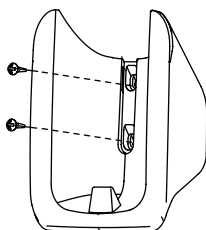


2.3 attēls

2) Ieskrūvējiet skrūvējamo vāku kronšteina pārsegā skrūvju augšpusē (sk. 2.4. attēlu);

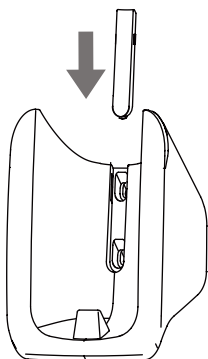

2.4 attēls

3) Bīdiet tālrunīša pulti vertikāli uz leju tālrunīša pults kronšteinā (sk. 2.5. attēlu).

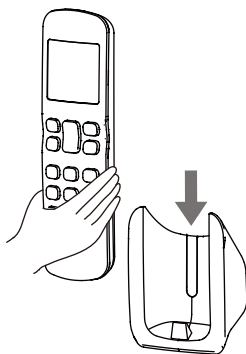


2.5 attēls

5. Bateriju maiņa


1) Bīdiet, lai pārvietotu bateriju pārsegu tālrunīša pults aizmugurē bultiņas norādītajā virzienā (2.6. attēls);

Uzstādīšana

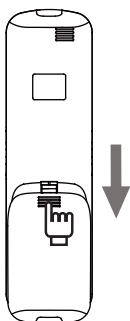


2.6 attēls

2) Paceliet no bateriju pārsega apakšējā kreisā gala, lai to atvērtu (sk. 2.7. attēlu);

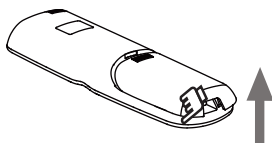

2.7 attēls

3) Izņemiet vecās baterijas. Ievietojiet divas jaunas AAA baterijas atbilstoši norādītajām pozitīvajām un negatīvajām polaritātēm (skat. 2.8. attēlu). Aizveriet bateriju pārsegu.

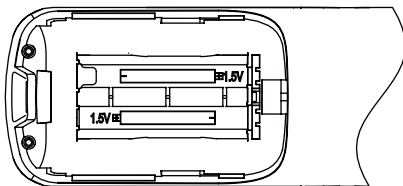

2.8 attēls

Tālvadības pults darbība

1. Lietošanas piesardzības pasākumi

Lai pilnībā izmantotu pults funkcijas un izvairītos no darbības traucējumiem nepareizas lietošanas dēļ, pirms lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt šo lietošanas pamācību.

Šeit aprakstītie piesardzības pasākumi ir klasificēti kā **BRĪDINĀJUMS** un **UZMANĪBU**. Abi satur svarīgu drošības informāciju. Noteikti ievērojiet visus piesardzības pasākumus.



BRĪDINĀJUMS

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus.



UZMANĪBU

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt īpašuma vai miesas bojājumus, kas var būt nopietni atkarībā no apstākļiem.

Informācija, kas klasificēta kā **PIEZĪME**, satur norādījumus, lai nodrošinātu pareizu pults lietošanu.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet šo rokasgrāmatu ērtā vietā turpmākai uzziņai. Ja pults tiek nodots jaunam lietotājam, noteikti nododiet arī rokasgrāmatu.



BRĪDINĀJUMS

Nemiet vērā, ka ilgstoša, tieša vēsa vai silta gaisa vai pārāk auksta vai silta gaisa iedarbība no gaisa kondicioniera var kaitēt jūsu fiziskajam ķermenim un veselībai.

- Nesmidziniet tieši uz tālvadības pults pesticīdus, dezinfekcijas līdzekļus un viegli uzliesmojošus aerosolus, jo tie var izraisīt ierīces deformāciju.
 - Ja tālvadības pults ir bojāta, izslēdziet tālvadības pulti un sazinieties ar vietējo aģentu.
 - Pirms tālvadības pults tīrīšanas vai apkopes izņemiet sausās baterijas. Nemazgājiet pulti ar ūdeni.
-

Tālvadības pults darbība



UZMANĪBU


- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām, lai novērstu ūdens iekļūšanu tālvadības pultī un nesabojātu iespaidshēmas plati.
 - Neizmantojiet gaisa kondicionieri citiem mērķiem, nevis tiem, kam tas paredzēts. Neizmantojiet gaisa kondicionieri precīzu instrumentu, pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas darbu atdzesēšanai, jo tas var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgā objekta darbību, kvalitāti un/vai kalpošanas laiku.
 - Laiku pa laikam ventilējiet zonu. Uzmanieties, lietojot gaisa kondicionieri kopā ar citām apkures iekārtām. Nepietiekama ventilācija var izraisīt skābekļa trūkumu.
-

2. Modelis un galvenie parametri

Produkta modelis	KI-04 S
Nominālais spriegums	3,0 V (AAA baterija x 2)
Vides temperatūra	-5 līdz 43 °C
Relatīvais mitrums	RH ≤ 90%

Tālvadības pults darbība

3. Pogu nosaukumi un funkcijas

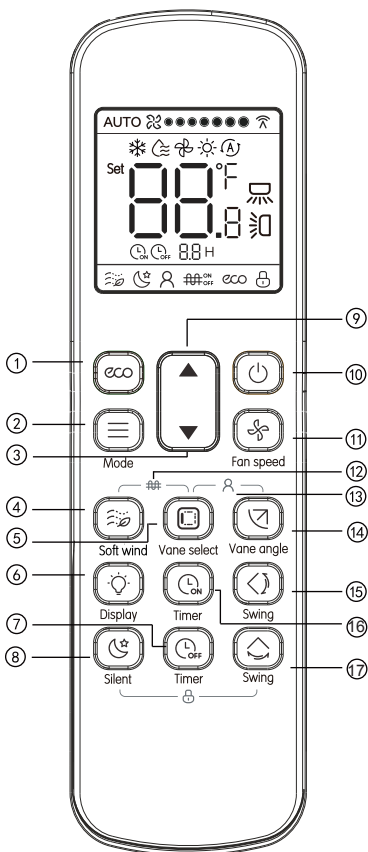

3.1 attēls Tālvadības pults ārējs skats

Tālvadības pults darbība


Nr.	Poga	Funkcija
①	 ECO	Ieslēdz/izslēdz ekonomiskās darbības funkciju
②	 Režims	Iestatīt darbības režīmu: Cool (Dzesēt) → Dry (Žāvēt) → Fan (Ventilators) → Heat (Sildīt)
③	▼ Adjust downwards (Regulēt uz leju)	Regulējiet temperatūras iestatījumu vai taimerī (ieprogrammēto laiku) uz leju
④	 Soft wind (Maigs vējš)	Dzesēšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu maigā vēja funkciju.
⑤	 Vane select (Lāpstiņas atlase)	Ieslēgšanas stāvoklī nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vadāmo lāpstiņu.
⑥	 Display (Displejs)	Ieslēgt vai izslēgt iekštelpu ierīces displeju
⑦	 Timer off (Taimeris izslēgts)	Iestatīt ierīces izslēgšanas laiku
⑧	 Silent (Klusums)	Ieslēgt/izslēgt klusums funkciju
⑨	▲ Adjust upwards (Regulēt uz augšu)	Regulējiet temperatūras iestatījumu vai taimerī (ieprogrammēto laiku) uz augšu
⑩	 On/off (Ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis	Ieslēgt/izslēgt iekārtu
⑪	 Fan speed (Ventilatora ātrums)	Ventilatora ātruma iestatīšana
⑫	 Auxiliary heater (Papildu sildītājs)	Ieslēgt/izslēgt papildu sildītāja funkciju
⑬	 Follow me (Seko man)	Ieslēgt/izslēgt funkciju 'seko man'
⑭	 Vane angle (Lāpstiņas leņķis)	Pielāgot horizontālās žalūzijas leņķi
⑮	 Swing (Pagriezt)	Ieslēgt/izslēgt vertikālās pagriešanas funkciju
⑯	 Timer on (Taimeris ieslēgts)	Iestatīt ierīces ieslēgšanas laiku
⑰	 Swing (Pagriezt)	Ieslēgt/izslēgt horizontālās pagriešanas funkciju

Tālvadības pults darbība

Piezīme.

- Pogas  un  nav pieejamas pirmās paaudzes iekštelpu ierīcēm.
- Poga  ir pieejama tikai iekštelpu ierīcei ar individuālu lāpstiņu vadības funkciju.
- Poga  ir pieejama tikai iekštelpu ierīcei ar maiga vēja funkciju.

4. Nosaukums un funkcijas displeja ekrānā

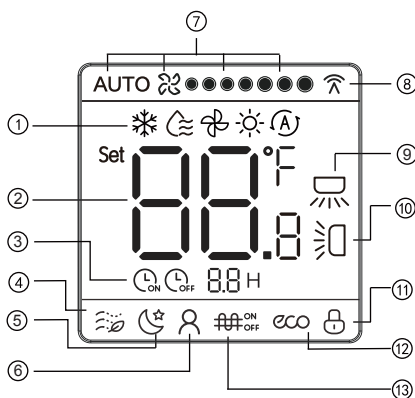

3.2 attēls Tālvadības pults displeja ekrāns

Nr.	Nosaukums	Displeja funkcija
①	Darbības režīms	Parāda pašreizējo darbības režīmu
②	Temperatūra	Parāda pašreizējo temperatūras iestatījumu
③	Taimeris ieslēgts/ izslēgts	Parāda ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas laiku
④	Maigs vējš	Dzesēšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu maigā vēja funkciju
⑤	Klusuma režīms	Parāda, ka ir ieslēgts klusuma režīms
⑥	Seko man	Parāda, ka ir ieslēgts režīms 'seko man'
⑦	Ventilatora ātrums	Parāda pašreizējo ventilatora ātrumu


Tālvadības pults darbība

⑧	Signāla pārraide	Parāda signālu, kas no tālvadības pults nosūtīts uz iekštelpu ierīci
⑨	Horizontālā pagriešana	Parāda, ka ir ieslēgta horizontālā pagriešana
⑩	Vertikālā pagriešana	Parāda, ka ir ieslēgta vertikālā pagriešana
⑪	Slēdzene	Parāda, ka tālvadības pults poga ir bloķēta
⑫	ECO	Parāda, ka ir ieslēgta ECO funkcija
⑬	Papildu sildītājs	Parāda, ka ir ieslēgts papildu sildītājs

5. Darbības veidi

5.1 Ieslēgšanas/izslēgšanas darbības

1) Nospiediet  (skat. 3.3 attēlu), iekštelpu ierīce sāk darboties;

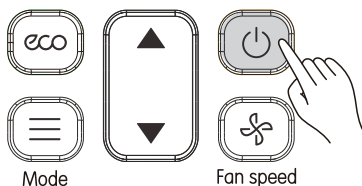


3.3 attēls

2) Nospiediet vēlreiz , iekštelpu ierīce pārstāj darboties.
Izslēgšanas stāvoklī tiek parādīti režīmi.

5.2 Režīmu un temperatūras darbības

1) Nospiediet  (skat. 3.4 attēlu). Displeja ekrāns parāda darbības režīmu;

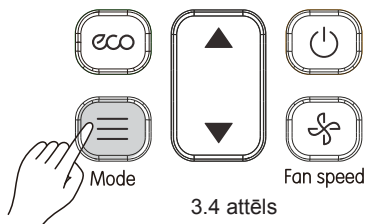

3.4 attēls

Tālvadības pults darbība

2) Nospiediet  ik reizi, lai mainītu darba režīmu atbilstoši 3.5 attēlā parādītajai secībai;



3.5 attēls


3) Dzesēšanas, žāvēšanas vai sildīšanas režīmā nospiediet ▲ un ▼, lai pielāgotu temperatūras iestatījumus. Nospiediet ▲ un ▼, lai noregulētu temperatūru par 0,5°C (noklusējums). Ilgi nospiediet, lai nepārtraukti mainītu temperatūru.

Piezīme.

- Temperatūras iestatījumu nevar regulēt ventilatora režīmā.

5.3 Ventilatora ātruma darbības

Ik reizi, nospiežot pogu , tiek mainīts ventilatora ātrums šādā secībā (sk. 3.6. attēlu).

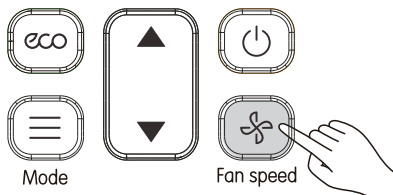

3.6 attēls

1) 7 ventilatora ātrumi: Tālvadības pults noklusējums ir režīms ar 7 ventilatora ātrumiem, kur ventilatora ātrums tiks noregulēts pēc kārtas, kā parādīts 3.7 attēlā;



3.7 attēls

2) 3 ventilatora ātrumi: Ventilatora ātrums tiks regulēts pēc kārtas, kā parādīts 3.8. attēlā.




3.8 attēls

- Piezīme.
- Tālvadības pultī iestatītajam ventilatora ātrumam jāatbilst gaisa kondicionierim. Lai uzzinātu, kā iestatīt ventilatora ātrumu, skatiet šī dokumenta sadaļu “Sākotnējie iestatījumi”.
 - Ventilatora ātrumu nevar regulēt žāvēšanas režīmā.

Tālvadības pults darbība

5.4 Maiga vēja darbības

Nospiediet , lai noregulētu vertikālās žalūzijas virzienu (skat. 3.9 attēlu).

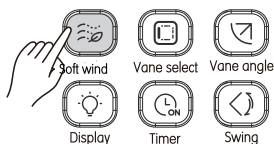


3.9 attēls

- ① Dzesēšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu maiga vēja funkciju.
- ② Maiga vēja funkcijas laikā ventilators darbojas ar minimālo ātrumu un svārstās minimālā leņķī.

5.5 Lāpstiņu izvēles darbības

Ieslēgšanas stāvoklī nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vadāmo lāpstiņu. Nepārtraukti nospiežot šo pogu, jūs varat izvēlēties lāpstiņas cirkulējošā veidā.

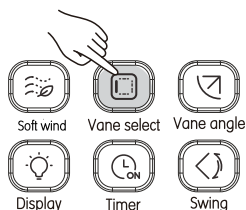


3.10 attēls

Indikators iekštelpu ierīcē, kas atbilst izvēlētajai lāpstiņai, iedegsies un pēc 15 sekundēm izslēgsies. Pēc tam, kad esat izvēlēties vadāmo lāpstiņu, varat izmantot  un , lai iestatītu pagriešanas leņķi.

5.6 Pagriešanas darbība

1) Vertikālā svārstība

① Kad ierīce ir ieslēgta. Nospiediet  (skat. 3.11 attēlu). Sāciet vertikālās pagriešanas funkciju, un iedegas indikators , un signāls tiek nosūtīts uz iekštelpu ierīci;

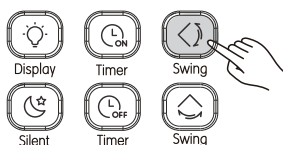

3.11 attēls

Tālvadības pults darbība


② Kad vertikālā pagriešana ir ieslēgta, nospiediet , lai izslēgtu šo funkciju.

Piezīme.

- Kad ierīce ir izslēgta, poga  nav derīga.
Ik reizi, kad tiek nosūtīts vertikālās pagriešanas signāls, ikona deg 15 sekundes un pēc tam pazūd. Iekštelpu ierīce joprojām darbojas vertikāli.

2) Horizontālā svārstība

① Kad ierīce ir ieslēgta. Nospiediet  (skat. 3.12 attēlu). Sāciet horizontālās pagriešanas funkciju, un iedegas indikators , un signāls tiek nosūtīts uz iekštelpu ierīci;

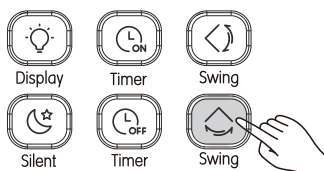

3.12 attēls

② Kad horizontālā pagriešana ir ieslēgta, nospiediet , lai izslēgtu horizontālās pagriešanas funkciju.


Piezīme.

- Kad ierīce ir izslēgta, poga  nav derīga.
Ik reizi, kad tiek nosūtīts horizontālās pagriešanas signāls, ikona deg 15 sekundes un pēc tam pazūd. Iekštelpu ierīce joprojām darbojas horizontāli.

5.7 IDU displeja darbības

Displeja funkciju izmanto, lai kontrolētu iekštelpu ierīces displeja ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokli.

1) Kad tālvadības pults ir ieslēgta vai izslēgta, nospiediet  (skat. 3.13 attēlu), un iedegas iekštelpu ierīces displejs;

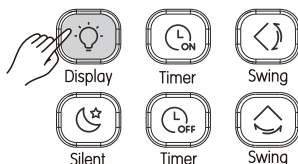

3.13 attēls


Tālvadības pults darbība

2) Kad iedegas iekštelpu ierīces displejs, nospiediet , lai izslēgtu gaismu.

5.8 Klusā režīma darbība

Tālvadības pults izmanto funkciju klusuma funkciju, lai nosūtītu signālu "Klusums" uz iekštelpu ierīci. Iekštelpu ierīce automātiski optimizē troksni, ko tā rada režīmā "Klusums".

1) Kad iekārta ir dzesēšanas vai sildīšanas režīmā, nospiediet  (sk. 3.14 attēlu), lai sāktu klusuma funkciju. Ekrānā tiek parādīta ikona .

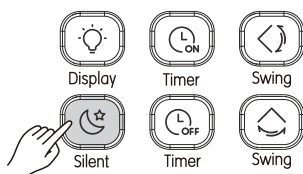

3.14 attēls

2) Klusuma režīmā nospiediet  lai izslēgtu funkciju 'Klusums', un ikona  pazudīs.

Piezīme.


- Kad ierīce ir darbojusies 8 stundas,  vairs nedeg un ierīce iziet no klusuma režīmā.
- Klusuma un ECO funkcijas nevar ieviest vienlaikus.

5.9 ECO darbības

Tālvadības pults var nosūtīt ECO signālu uz iekštelpu ierīci, kad tā darbojas dzesēšanas vai sildīšanas režīmā.

1) Nospiediet  (sk. 3.15 attēlu), lai nosūtītu ECO signālu iekštelpu ierīcē. Tiek parādīta ikona .

2) Pēc tam nospiediet ,  vai  lai izietu no ECO funkcijas. Ikona  pazūd.

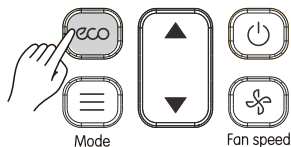

3.15 attēls


Tālvadības pults darbība

Piezīme.

- Dzesēšanas režīmā, kad ir iestatīts ECO, ventilatora ātrums tiek iestatīts uz automātisku un temperatūra ir 26 °C; sildīšanas režīmā, kad ir iestatīts ECO, ventilatora ātrums tiek iestatīts uz automātisko režīmu un temperatūra nemainās.
- Kad ierīce ir darbojusies 8 stundas, ECO vairs nedeg un ierīce iziet no ECO režīma.
- Klusuma un ECO funkcijas nevar ieviest vienlaikus.

5.10 Funkcijas 'Seko man' darbības

- 1) Kad ierīce ir dzesēšanas vai sildīšanas režīmā, nospiediet  un  tajā pašā laikā, lai sāktu funkciju 'Sekot man'. Ekrānā parādīsies ikona  (sk. 3.16 attēlu);



3.16 attēls

- 2) Parādītā temperatūra ir telpas temperatūra, ko konstatējusi tālvadības pults.
- 3) Kad funkcija 'Seko man' ir ieslēgta, nospiediet  un  tajā pašā laikā, lai izslēgtu šo funkciju, un ikona  pazudīs no displeja.


5.11 Taimera ieslēgšanas/izslēgšanas darbības

"Taimeris" tiek izmantots, lai iestatītu iekštelpu ierīces laika ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokli.

- 1) Taimera ieslēgšanas darbība:

- ① Nospiediet  (sk. 3.17 attēlu), un tālvadības pults rādīs "Taimeris ieslēgts", un taimera zonā parādīsies "0.0H". Pielāgojiet taimera ieslēgšanas iestatījumus tagad;

Tālvadības pults darbība

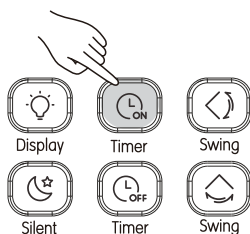


3.17 attēls

- ② Nospiediet  vai ▲, ▼, lai pielāgotu taimera iestatījumus;
- ③ Kad regulēšana ir pabeigta, taimera informācija tiek nosūtīta uz iekštelpu ierīci.

2) Taimera izslēgšanas darbība:

- ① Nospiediet  (sk. 3.18 attēlu), un tālvadības pults rādīs "Taimeris izslēgts", un taimera zonā parādīsies "0.0H". Pielāgojiet taimera izslēgšanas iestatījumus tagad;

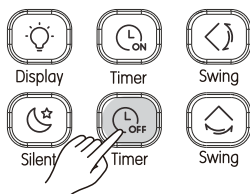

3.18 attēls

- ② Nospiediet  vai ▲, ▼, lai pielāgotu taimera iestatījumus;
- ③ Kad regulēšana ir pabeigta, taimera informācija tiek nosūtīta uz iekštelpu ierīci.

Piezīme.

- Taimera izslēgšanu var iestatīt tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta un taimera ieslēgšanu var iestatīt tikai tad, ja ierīce ir izslēgta.
- Ja ir iestatīta taimera ieslēgšana, varat iestatīt ieslēgšanas režīmu, ventilatora ātrumu un temperatūru.
- Ja laika periods ir ilgāks par 10 stundām, laika periods palielinās par 1 stundu.


Tālvadības pults darbība

- Lai mainītu laiku: Nospiediet atbilstošo pogu, mainiet laiku, un pēc tam apstipriniet izmaiņas.
- Noregulējiet taimera ieslēgšanu vai taimera izslēgšanu uz 0.0h, lai atceltu taimera ieslēgšanu vai taimera izslēgšanas iestatījumus.

5.12 Pogu bloķēšanas darbības

Ja tālvadības pults pogas ir bloķētas, visas citas pogu darbības, izņemot atbloķēšanu un IDU adreses iestatījumu, nav derīgas.


- 1) Nospiediet  un  vienlaicīgi, lai bloķētu pogu (skat. 3.19. attēlu), un ekrānā parādīsies bloķēšanas ikona ;
- 2) Nospiediet  un  vienlaicīgi, un bloķēšanas ikona  pazudīs. Poga ir atbloķēta.

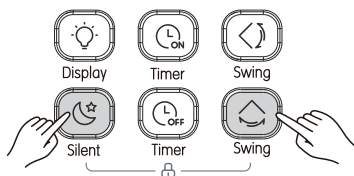

3.19. attēls

5.13 Papildu sildītāja darbības (rezervētas)

- 1) Nospiediet  un  vienlaicīgi, lai bloķētu pogu (skat. 3.19. attēlu), un ekrānā parādīsies bloķēšanas ikona ;
- 2) Nospiediet  un  vienlaicīgi, un bloķēšanas ikona  pazudīs. Poga ir atbloķēta.

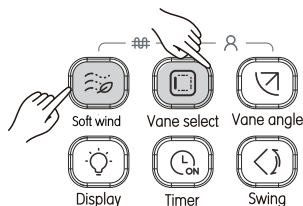

3.20. attēls

Tālvadības pults darbība

5.14 Sistēmas adreses iestatīšana

IDU adreses un centralizētā kontroliera automātiska piešķiršana. IDU savienojums.

1. Tīkla adrese un iekštelpu ierīces adrese ir vienādas, un tās nav jākonfigurē atsevišķi.
2. Ja šī iekštelpu ierīce ir pievienota V6 (vai V4+) āra ierīcei, IDU adreses iestatīšana tiek pabeigta, izmantojot sakarus starp iekštelpu ierīci un āra ierīci. IDU adrese nav jāiestata atsevišķi. Iekštelpu ierīces centralizētā vadība ir pabeigta uz āra ierīces. Sīkāku informāciju skatiet V6 (vai V4+) āra ierīces rokasgrāmatā.

Piezīme.

Ja V6 (vai V4+) iekštelpu ierīces centralizētās vadības funkcija ir pabeigta āra ierīcē, V6 (vai V4+) āra ierīces galvenās vadības paneļa DIP slēdzim jābūt iestatītam uz automātisko adresēšanu. Pretējā gadījumā sistēmas iekštelpu ierīci nekontrolēs centralizēts kontrolieris.

IDU adreses iestatīšana, izmantojot vadu kontrolieri:

1. Ja iekštelpu ierīcei nav adreses, izmantojiet divvirzienu sakaru vadu kontrolieri [piemēram: WDC-86E/KD], lai iestatītu iekštelpu ierīces adresi.
2. Nospiediet un 8 sekundes turiet nospiešanu “▲” un “▼”, lai atvērtu IDU adreses iestatīšanas ekrānu. Nospiediet “↶”, lai izietu no iestatījumu ekrāna.
3. Jūs varat vaicāt un iestatīt iekštelpu ierīces adresi adresu iestatīšanas ekrānā.
4. Kad esat ievadījis adreses iestatīšanas ekrānu, vadu kontrolieris parāda pašreizējo adresi, ja iekštelpu ierīcei ir adrese.
5. Ja iekštelpu ierīcei nav adreses, pēc adreses iestatīšanas ekrāna ievadīšanas nospiediet pogu “▲” vai “▼”, lai pielāgotu adreses vērtību.
6. Nospiediet “Ⓢ”, lai iekštelpu ierīcei nosūtītu adresi, kas pašlaik tiek parādīta vadu kontrolierī.
7. Vadu kontrolieri iziet no adreses iestatīšanas stāvokļa pēc 60 sekundēm, vai arī varat nospiegt “↶”, lai izietu no adreses

Tālvadības pults darbība

iestatīšanas stāvokļa.

8. Adreses iestatīšanas stāvoklī vadu kontrolieris nereaģē un nepārsūta nevienu tālvadības pults signālu.

IDU adreses iestatīšana, izmantojot tālvadības pulti.

Jauna tālvadības pults (piemēram: KI-04 S).

1. Nospiediet un 8 sekundes turiet nospiešu ,  un , lai atvērtu saziņas adreses ekrānu. Ja vēlreiz nospiedīsiet un turēsiet nospiešu 8 sekundes vai nospiedīsiet , varēsiet iziet no adreses iestatīšanas ekrāna, un pogu bloķēšanas statuss tiks pārtraukts.

2. Sakaru adreses ekrānā varat veikt vaicājumu un iestatīt gaisa kondicioniera adresi.

3. Saziņas adreses vaicājums: Nospiediet , lai nosūtītu vaicājuma kodu.

4. Saziņas adreses iestatīšana: Nospiediet , lai nosūtītu iestatījuma kodu, vai nospiediet virziena pogas  un , lai attiecīgi pielāgotu adresi uz augšu un uz leju.

5. Kad iestatītā adrese ir saglabāta, nākamā reize, kad ievadīsiet vaicājuma/iestatījumu ekrānu, tiks parādīta iepriekšējā adrese.

Jaudas koda iestatījumu funkcija.

1. Nospiediet un turiet nospiešu  +  8 sekundes, lai atvērtu jaudas koda iestatījumu ekrānu, un temperatūras zonā tiek parādīts HP. Nospiediet , lai vēlreiz atvērtu jaudas koda iestatījumu ekrānu, un temperatūras zonā tiek parādīts HP kods.

Nospiežot un turot nospiešus abus taustiņus vēlreiz 8 sekundes vai nospiežot , ekrānu var aizvērt

2. Jaudas koda iestatīšana: Nospiediet  un , lai pielāgotu jaudas koda vērtību, un nospiediet , lai nosūtītu iestatījuma kodu.

3. Jaudas koda vaicājums: Nospiediet , lai nosūtītu vaicājuma kodu.

Tālvadības pults darbība

Kods	Zirgspēks	Kods	Zirgspēks
00	0,8 HP (18/22)	07	3,2 HP (90)
01	1,0 HP (25/28)	08	3,6 HP (100)
02	1,2 HP (32/36)	09	4,0 HP (112)
03	1,7 HP (40/45)	10	4,5 HP (125)
04	2,0 HP (50/56)	11	5,0 HP (140)
05	2,5 HP (63/71)	12	6,0 HP (160)
06	3,0 HP (80)	FF	ievērojot DIP IDU

Cita parametru iestatījumu funkcija:

1. Nospiediet un 8 sekundes turiet nospiešanu  un , lai atvērtu parametru iestatīšanas ekrānu, un temperatūras zonā tiek parādīts "C1". Jūs varat nospiegt ▲ un ▼, lai pārslēgtu parametru kodu, vēlreiz nospiediet  parametru iestatīšanas ekrānu un nospiediet , lai atgrieztos augšējā līmenī.
2. Parametru iestatījumi: Nospiediet ▲ un ▼, lai pielāgotu parametra vērtību, un nospiediet , lai nosūtītu iestatījuma kodu.
3. Parametra vaicājums: Nospiediet  vai nosūtiet vaicājuma kodu.

Tālvadības pults darbība

Parametru iestatījumu tabula


Kods	Nosaukums	Parametrs Diapazons	Noklusējuma vērtība	Piezīmes						
C1	IDU statiskā spiediena iestatījums	UDI statiskā spiediena izvēle: A5:00/ 01/02/03/04/0 5/06/07/08/09/ FF H-DUCT, FAP U:00/01/02/03 /04/05/06/07/0 8/09/~19/FF	00	IDU nosaka izvēlēto atbilstošo statisko spiedienu. FF (ievērojot DIP IDU)						
C2	Laiks pārtraukt IDU ventilatoru	00/01/02 /03/FF	00	Parametrs	00	01	02	03	FF	
				Vērtība apzīmē	4 min.	8 min.	12 min.	16 min.	Ievērojot DIP IDU	
C3	IDU pret aukstuma vēja temperatūra	00/01/02 /03/FF	00	Parametrs	00	01	02	03	FF	
				Parastais UDI	15 °C /59F	20 °C /68F	24 °C /75F	26 °C /79F	Ievērojot DIP IDU	
C4	IDU apkures temperatūras kompensācija	00/01/02 /03/04/FF	00	Parametrs	00	01	02	03	04	FF
				VRF ierīce	6 °C /43F	2 °C /36F	4 °C /39F	6 °C /43F	0 °C /32F	Ievērojot DIP IDU
C5	IDU dzesēšanas temperatūras kompensācija	VRF ierīce: 00/01/FF	00	Parametrs	00	01	FF			
				VRF ierīce	0 °C /32F	2 °C /36F	Ievērojot DIP IDU			
C6	Vai IDU ir atmiņa strāvas padeves pārtraukumam	00/01/FF	00	00: Nav 01: Pieejams FF Ievērojot DIP IDU						
C7	EXV atvēršanas izvēle sildīšanas gaidstāves laikā	00/01/FF	01	Parametrs	00	01	FF			
				Vērtība apzīmē	72	96	Ievērojot DIP IDU			
C8	Āra temperatūra, ja ir ieslēgts papildu sildītājs	40 -90	80	Faktiskā temperatūra x 2+50 (°C) [diapazons no 40 līdz 90, tas ir, no -5°C līdz 20°C], 80 (15°C) pēc noklusējuma						
C9	Režīma pārslēgšanās laika intervāls automātiskajā režīmā	00/01/02/03	00	Parametrs	00	01	02	03		
				Vērtība apzīmē	15 min.	30 min.	60 min.	90 min.		

Vietējie iestatījumi

Tālvadības pults parametru konfigurācija

1) Konfigurācijas veids:


① Turiet nospiestu  un  uz tālvadības pults vienlaicīgi 5 sekundes, lai pārietu uz parametru iestatījumu statusu (sk. 4.4 attēlu);

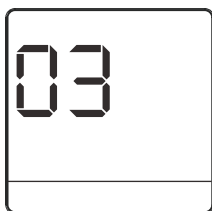


4.4 attēls

② Nospiediet ▲ un ▼, lai pielāgotu parametra vērtību;

③ Kad regulēšana ir pabeigta, nospiediet  vai uzgaidiet 5 sekundes, lai saglabātu parametru iestatījumus. Pogas darbību secība ir parādīta 4.5. attēlā.

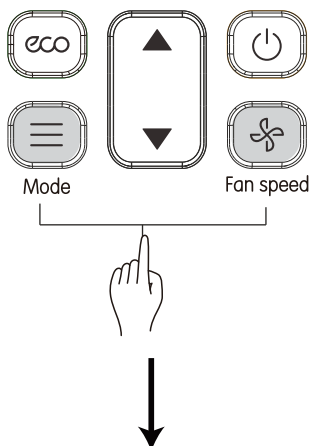

Vietējie iestatījumi

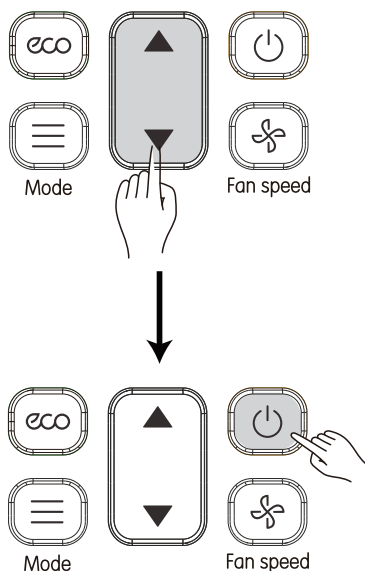

4.5 attēls

2) Skatiet tabulu 4.1, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Tabula 4.1. Tālvadības pults parametri

Parametrs	Parametra definīcija
00	7 ventilatora ātrumi, temperatūras regulēšanas solis 0,5°C
01	3 ventilatora ātrumi, temperatūras regulēšanas solis 1°C
02	7 ventilatora ātrumi, temperatūras regulēšanas solis 1°C (noklusējuma parametrs)
03	3 ventilatora ātrumi, temperatūras regulēšanas solis 0,5°C

Piezīme.

- Pirmās paaudzes iekštelpu ierīcēm, lūdzu, iestatiet parametru uz 01.

MD20U-001AW
16117000002402



GALVENAIS BIROJS
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es