



Instrukcja obsługi i montażu

Pilot zdalnego sterowania



KI-04 S



Dziękujemy za zakup pilota zdalnego sterowania.

Niniejsza instrukcja opisuje wymogi bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas korzystania z tego produktu.

Dziękujemy za zakup niniejszego pilota zdalnego sterowania. Przed użyciem pilota należy uważnie przeczytać niniejszą INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I MONTAŻU. Podpowie ona użytkownikowi, jak należy prawidłowo posługiwać się pilotem i w razie problemów udzieli mu pomocnych wskazówek. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy ją zachować na przyszłość.

Spis treści

Montaż.....	1
1. Środki ostrożności podczas montażu.....	1
2. Akcesoria montażowe	3
3. Wymiary pilota zdalnego sterowania i wspornika.....	3
4. Montaż i zamocowanie.....	4
5. Wymiana baterii.....	5
Obsługa pilota zdalnego sterowania.....	7
1. Środki ostrożności podczas użytkowania.....	7
2. Model i kluczowe parametry	8
3. Nazwy i funkcje przycisków.....	9
4. Nazwa i funkcja na ekranie wyświetlacza	11
5. Sposoby obsługi	12
5.1 Operacje włączania/wyłączania (On/Off).....	12
5.2 Operacje dotyczące wyboru trybu i temperatury	12
5.3 Operacje dotyczące prędkości wentylatora	13
5.4 Operacje dotyczące funkcji Soft Wind (delikatnego nawiewu).....	14
5.5 Operacje dotyczące wyboru trybu działania łopatek	14
5.6 Operacje dotyczące funkcji Swing (wachlowania).....	14
5.7 Operacje dotyczące wyświetlacza jednostki wewnętrznej... ..	15
5.8 Obsługa trybu Silent (cichego)	16
5.9 Operacje dotyczące trybu ECO	16
5.10 Operacje dotyczące wyświetlacza jednostki wewnętrznej.....	17
5.11 Operacje dotyczące funkcji Timer On/Off	17
5.12 Operacje przycisku blokady.....	19
5.13 Operacje dotyczące grzejnika pomocniczego (zastrzeżone).....	19
5.14 Ustawienie adresu systemu.....	20
Konfiguracja w miejscu instalacji.....	24
Konfiguracja parametrów dla pilota zdalnego sterowania	24

Montaż

1. Środki ostrożności podczas montażu

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu pilota zdalnego sterowania należy uważnie przeczytać niniejsze „Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa”, a następnie upewnić się, że został on prawidłowo zmontowany. Po zakończeniu montażu należy upewnić się, że pilot działa w prawidłowy sposób.

Prosimy poinstruować klienta, w jaki sposób powinien on obsługiwać pilota i jak przeprowadzać jego konserwację.

Znaczenie symboli ostrzegawczych



Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub spowodować obrażenia ciała.

Informacje sklasyfikowane jako **UWAGA** zawierają instrukcje zapewniające prawidłowe użytkowanie pilota zdalnego sterowania.



- Należy sprawdzić, czy nic nie zakłóca działania bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
- Upewnić się, że można z łatwością przesyłać sygnał z pilota zdalnego sterowania.
- Należy upewnić się, że kontrolka wyświetlacza i inne kontrolki są dobrze widoczne.
- Upewnić się, że w pobliżu odbiornika nie występuje żadne źródło światła ani świetlówka.
- Upewnić się, że odbiornik nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Montaż



OSTRZEŻENIE

Środki ostrożności przy posługiwaniu się pilotem zdalnego sterowania

- Nakieruj moduł nadawczy pilota zdalnego sterowania na moduł odbiorczy klimatyzatora.
- Jeśli cokolwiek blokuje ścieżkę nadawania i odbioru jednostki wewnętrznej i pilota zdalnego sterowania, jak np. zasłony, urządzenie nie będzie działać.

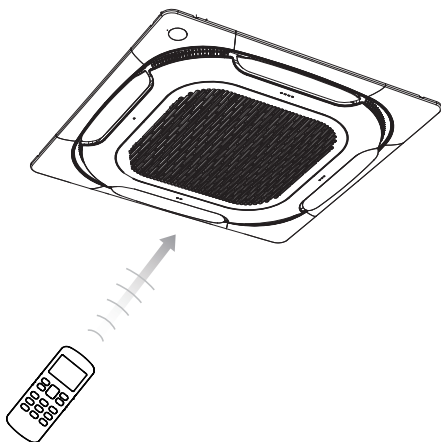

- Odległość transmisji wynosi około 7 m.
 - 1 krótki dźwięk wydobywający się z odbiornika oznacza, że transmisja odbyła się w prawidłowy sposób.
 - Nie upuszczaj pilota ani nie dopuść do jego zamoczenia. Może to spowodować jego uszkodzenie.
 - Nigdy nie naciskaj przycisku na pilocie żadnym twardym, ostrym przedmiotem.
- Pilot zdalnego sterowania może bowiem ulec uszkodzeniu.

Miejsce montażu

- Istnieje prawdopodobieństwo tego, że sygnały nie będą odbierane w pomieszczeniach wyposażonych w sterowane elektronicznie świetlówki. Przed zakupem nowych świetlówek prosimy skonsultować się ze sprzedawcą.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania obsługiwał inne urządzenie elektryczne, odsuń je lub skonsultuj się ze sprzedawcą.


Montaż

2. Akcesoria montażowe


- Upewnij się, że posiadasz wszystkie poniższe elementy.

Nr	Nazwa	Schemat	Ilość
①	Wspornik pilota zdalnego sterowania		1
②	Przykręcana pokrywa		1
③	Śruba z łbem krzyżakowym (M2,0*4,5)		2
④	Bateria AAA		2
⑤	Instrukcja dotycząca pilota zdalnego sterowania		1

3. Wymiary pilota zdalnego sterowania i wspornika

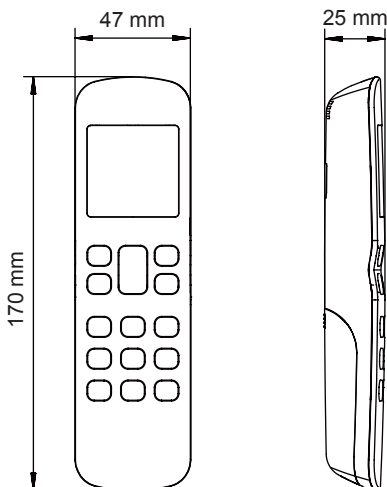


Rysunek 2.1 Wymiary pilota zdalnego sterowania

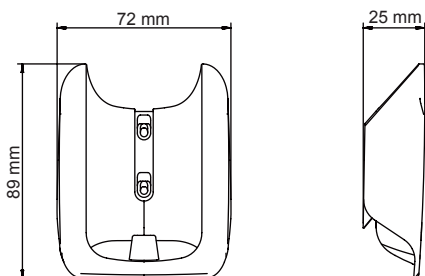

Rysunek 2.2 Wymiary wspornika pilota zdalnego sterowania


4. Montaż i zamocowanie

1) Użyj śrub (akcesoria), aby zamocować i zabezpieczyć wspornik pilota w stabilnej pozycji (patrz Rysunek 2.3);
Upewnij się, że zapoznałeś się z treścią rozdziału „1. Środki ostrożności podczas montażu”, aby określić lokalizację.

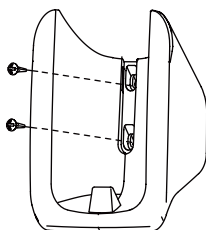


Rysunek 2.3

2) Wsuń pokrywę śruby w osłonę wspornika w górnej części śrub (patrz Rysunek 2.4);

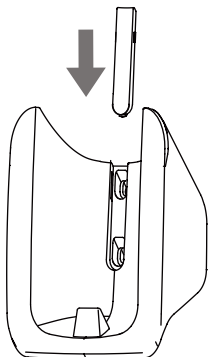

Rysunek 2.4


3) Wsuń pilot zdalnego sterowania pionowo w dół we wspornik pilota (patrz Rysunek 2.5).

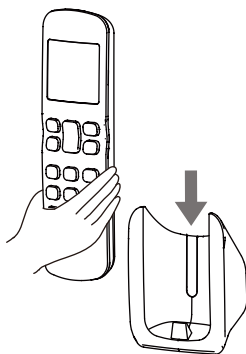

Rysunek 2.5


5. Wymiana baterii

1) Przesuń pokrywę baterii w tylnej części pilota zdalnego sterowania w kierunku wskazanym strzałką (Rysunek 2.6);

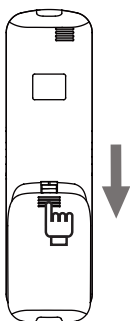


Rysunek 2.6

2) Unieś lewy dolny koniec pokrywy baterii, aby ją otworzyć (patrz Rysunek 2.7);

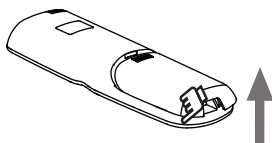

Rysunek 2.7

3) Wyjmij stare baterie. Włóż dwie nowe baterie AAA zgodnie ze wskazanymi biegunami dodatnimi i ujemnymi (patrz Rysunek 2.8). Zamknij pokrywę baterii.

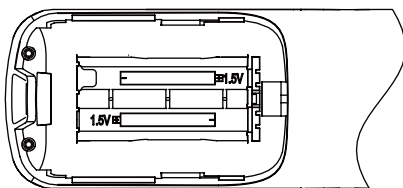

Rysunek 2.8

Obsługa pilota zdalnego sterowania

1. Środki ostrożności podczas użytkowania

Aby móc w pełni korzystać z funkcji pilota zdalnego sterowania i uniknąć jego wadliwego działania spowodowanego niewłaściwą obsługą, przed jego użyciem zalecamy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi.

Opisane w niniejszym dokumencie środki ostrożności sklasyfikowane są jako **OSTRZEŻENIE** i **UWAGA**. Oba z nich zawierają istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich środków ostrożności.



OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do tych instrukcji we właściwy sposób może spowodować obrażenia ciała.



UWAGA

Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji we właściwy sposób może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które mogą okazać się poważne w zależności od występujących okoliczności.

Informacje sklasyfikowane jako **UWAGA** zawierają instrukcje zapewniające prawidłowe użytkowanie pilota zdalnego sterowania. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją w dogodnym miejscu, aby móc z niej w razie potrzeby skorzystać. W przypadku przekazania pilota zdalnego sterowania nowemu użytkownikowi należy również przekazać wraz z nim niniejszą instrukcję.



OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że bezpośrednie długotrwałe wystawienie się na działanie chłodnego lub ciepłego powietrza z klimatyzatora bądź zbyt zimnego lub ciepłego powietrza może być szkodliwe dla organizmu i zdrowia.

- Nie używaj pestycydów, środków dezynfekujących ani łatwopalnych aerozoli do bezpośredniego rozpylania na pilota zdalnego sterowania, gdyż mogą one spowodować zniekształcenie urządzenia.
 - W przypadku usterki pilota zdalnego sterowania należy go wyłączyć i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.
 - Wyjmij suche baterie przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji pilota zdalnego sterowania. Nie myj pilota wodą.
-

Obsługa pilota zdalnego sterowania



UWAGA


- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami, aby zapobiec przedostaniu się wody do pilota i uszkodzeniu płytki drukowanej.
 - Nie używaj klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj klimatyzatora do chłodzenia precyzyjnych przyrządów, żywności, roślin, zwierząt lub dzieł sztuki, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na wydajność, jakość i/lub żywotność danego obiektu.
 - Od czasu do czasu przewietrz pomieszczenie. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania klimatyzatora wraz z innymi urządzeniami grzewczymi. Niedostateczna wentylacja może spowodować niedobór tlenu.
-

2. Model i kluczowe parametry

Model produktu	KI-04 S
Napięcie znamionowe	3,0 V (bateria AAA x 2)
Temperatura otoczenia	Od -5 do 43°C
Wilgotność otoczenia	RH ≤ 90%

Obsługa pilota zdalnego sterowania

3. Nazwy i funkcje przycisków

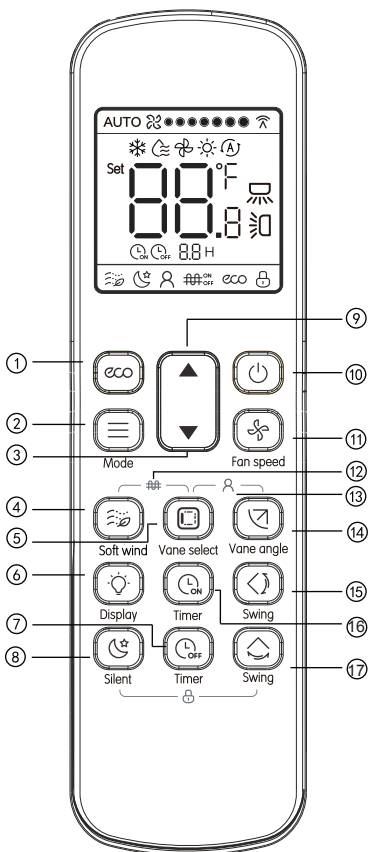

Rysunek 3.1 Widok zewnętrzny pilota zdalnego sterowania

Obsługa pilota zdalnego sterowania


Nr	Przycisk	Funkcja
①	 ECO	Włączanie/wyłączanie funkcji ekonomicznego trybu pracy
②	 Mode (Tryb)	Ustawianie trybu pracy: Chłodzenie → Osuszanie → Wentylator → Ogrzewanie
③	▼ Regulacja w dół	Dostosuj ustawienia temperatury lub regulatora czasowego (zaprogramowanego czasu) w dół
④	 Soft wind (Delikatny nawiew)	W trybie Chłodzenia naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Soft wind (delikatnego nawiewu).
⑤	 Vane select (Wybór łopatk)	W trybie włączonego urządzenia naciśnij ten przycisk, aby wybrać łopatkę, którą chcesz sterować.
⑥	 Display (Wyświetlacz)	Włącz lub wyłącz wyświetlacz jednostki wewnętrznej
⑦	 Timer off	Ustaw czas wyłączenia urządzenia
⑧	 Silent (Tryb cichej pracy)	Włącz/wyłącz funkcję cichej pracy
⑨	▲ Wyreguluj w górę	Dostosuj ustawienia temperatury lub regulatora czasowego (zaprogramowanego czasu) w górę
⑩	 Przycisk On/Off (włączania/wyłączania)	Włącz/wyłącz urządzenie
⑪	 Fan speed (Prędkość wentylatora)	Ustawienie prędkości wentylatora
⑫	 Grzejnik pomocniczy	Włącz/wyłącz funkcję grzejnika pomocniczego
⑬	 Follow me	Włącz/wyłącz funkcję follow me
⑭	 Vane angle (Kąt nachylenia łopatk)	Dostosuj kąt nachylenia poziomej żaluzji
⑮	 Swing (Wachlowanie)	Włącz/wyłącz funkcję wachlowania w pionie
⑯	 Timer on	Ustaw czas włączenia urządzenia
⑰	 Falowanie	Włącz/wyłącz funkcję wachlowania w poziomie

Obsługa pilota zdalnego sterowania

Uwaga:

- Przyciski  i  nie są dostępne dla jednostek wewnętrznych pierwszej generacji.
- Przycisk  jest dostępny tylko dla jednostki wewnętrznej z funkcją indywidualnego sterowania łopatkami.
- Przycisk  jest dostępny tylko dla jednostki wewnętrznej z funkcją soft wind (delikatnego nawiewu).

4. Nazwa i funkcja na ekranie wyświetlacza

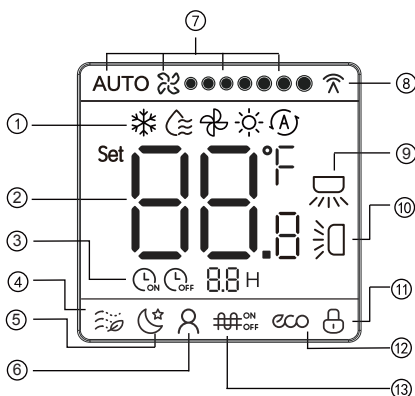

Rysunek 3.2 Ekran wyświetlacza pilota zdalnego sterowania

Nr	Nazwa	Funkcja wyświetlacza
①	Tryb pracy	Wyświetla bieżący tryb pracy
②	Temperatura	Wyświetla bieżące ustawienie temperatury;
③	Timer On/Off	Wyświetla czas włączania/wyłączania urządzenia
④	Soft wind (Delikatny nawiew)	W trybie Chłodzenia naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Soft wind (delikatnego nawiewu)
⑤	Tryb Silent (Tryb cichej pracy)	Pokazuje, że włączony jest tryb cichej pracy
⑥	Follow me	Pokazuje, że włączona jest funkcja Podążania (Follow me)
⑦	Fan speed (Prędkość wentylatora)	Wyświetla bieżącą prędkość wentylatora


Obsługa pilota zdalnego sterowania

⑧	Transmisja sygnału	Wyświetla sygnał wysyłany do jednostki wewnętrznej z pilota zdalnego sterowania
⑨	Wachlowanie w poziomie	Pokazuje, że włączona jest funkcja Wachlowania w poziomie
⑩	Wachlowanie w pionie	Pokazuje, że włączona jest funkcja Wachlowania w pionie
⑪	Blokada	Pokazuje, że zablokowany jest przycisk pilota zdalnego sterowania
⑫	ECO	Pokazuje, że włączona jest funkcja ECO
⑬	Grzejnik pomocniczy	Pokazuje, że włączony jest grzejnik pomocniczy

5. Sposoby obsługi

Operacje włączania/wyłączania (On/Off)

1) Wciśnij przycisk  (zobacz rysunek 3.3), Jednostka wewnętrzna zacznie działać;

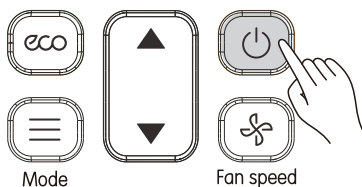


Rysunek 3.3

2) Naciśnij przycisk  ponownie. Jednostka wewnętrzna przestanie działać. Przy wyłączonym urządzeniu wyświetlane są poszczególne tryby.

5.2 Operacje dotyczące wyboru trybu i temperatury

1) Wciśnij przycisk  (patrz Rysunek 3.4). Ekran wyświetlacza wskazuje tryb pracy;

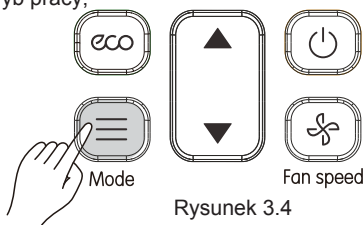

Rysunek 3.4

Obsługa pilota zdalnego sterowania

2) Naciśnij przycisk  za każdym razem, aby zmienić tryb pracy zgodnie z kolejnością wskazaną na rysunku 3.5;



Rysunek 3.5

3) W trybie Chłodzenia, Osuszania lub Ogrzewania naciśnij przyciski ▲ i ▼, aby wyregulować ustawienie temperatury. Wciśnij ▲ i ▼, aby wyregulować temperaturę o 0,5°C (domyślnie). Dłuższe przyciśnięcie przycisku spowoduje ciągłą zmianę temperatury.


Uwaga:

- Ustawienia temperatury nie można regulować w trybie Wentylatora (Fan).

5.3 Operacje dotyczące regulacji prędkości wentylatora

Za każdym naciśnięciem przycisku  prędkość wentylatora zmienia się w

wskazanej poniżej kolejności (patrz: rysunek 3.6).

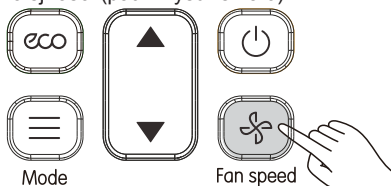


Rysunek 3.6

1) 7 prędkości wentylatora: Domyślnym ustawieniem pilota zdalnego sterowania jest tryb z 7 prędkościami wentylatora, w ramach którego prędkość wentylatora będzie regulowana krok po kroku, jak pokazano na rysunku 3.7;



Rysunek 3.7

2) 3 prędkości wentylatora: Prędkość wentylatora będzie regulowana krok po kroku, jak pokazano na rysunku 3.8.




Rysunek 3.8

- Uwaga:
- Prędkość wentylatora ustawiona na pilocie powinna odpowiadać parametrom prędkości klimatyzatora. Aby dowiedzieć się, jak ustawić prędkość wentylatora, patrz rozdział „Ustawienia początkowe” w niniejszym dokumencie.
 - Prędkości wentylatora nie można regulować w trybie osuszania.

Obsługa pilota zdalnego sterowania

5.4 Operacje dotyczące funkcji Soft Wind (delikatnego nawiewu)

Naciśnij , aby wyregulować kierunek pionowej żaluzji (patrz rysunek 3.9).

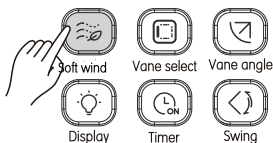


Rysunek 3.9

- ① W trybie Chłodzenia naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Soft Wind (Delikatnego nawiewu).
- ② W trybie Soft Wind (Delikatnego nawiewu) wentylator pracuje z minimalną prędkością i jego łopatki kołyszają się pod minimalnym kątem.

5.5 Operacje dotyczące wyboru trybu działania łopatek

Przy włączonym urządzeniu naciśnij ten przycisk, aby wybrać łopatkę, którą chce się sterować

Ciągłe naciskanie tego przycisku umożliwia wybór cyrkulacyjnego trybu pracy łopatek.

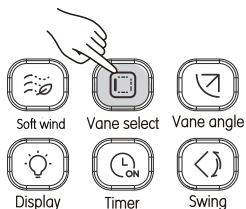


Rysunek 3.10

Odpowiadająca wybranej łopatce lampka kontrolna w jednostce zewnętrznej zaświeci się, a następnie zgaśnie po upływie 15 sekund. Po wybraniu łopatki, którą chce się sterować, można użyć przycisków  i , aby ustawić kąt wachlowania.

5.6 Operacje dotyczące funkcji Swing (wachlowania)

1) Wachlowanie w pionie

- ① Kiedy urządzenie jest włączone. Wciśnij przycisk  (patrz Rysunek 3.11). Uruchomi się funkcja wachlowania w pionie, zaświeci się lampka kontrolna  i do jednostki wewnętrznej przesłany zostanie sygnał.

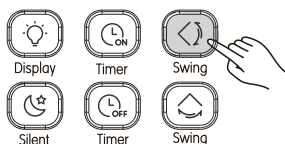

Rysunek 3.11

Obsługa pilota zdalnego sterowania


② Kiedy będzie włączona funkcja wachlowania w pionie naciśnij przycisk , aby wyłączyć tę funkcję.

Uwaga:

- Gdy urządzenie jest wyłączone, przycisk  jest nieaktywny.
- Za każdym razem, gdy wysyłany jest sygnał wachlowania w pionie, ikona świeci się przez 15 sekund, a następnie znikną. Jednostka wewnętrzna pozostaje w trybie wachlowania w pionie.

2) Wachlowanie w poziomie

① Kiedy urządzenie jest włączone. Wciśnij przycisk  (patrz Rysunek 3.12). Uruchomi się funkcja wachlowania w poziomie, zaświeci się lampka kontrolna  i do jednostki wewnętrznej przesłany zostanie sygnał.

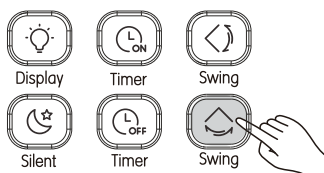

Rysunek 3.12

② Kiedy będzie włączona funkcja wachlowania w poziomie naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję wachlowania w poziomie.


Uwaga:

- Gdy urządzenie jest wyłączone, przycisk  jest nieaktywny.
- Za każdym razem, gdy wysyłany jest sygnał wachlowania w poziomie, ikona świeci się przez 15 sekund, a następnie znikną. Jednostka wewnętrzna pozostaje w trybie wachlowania w poziomie.

5.7 Operacje dotyczące wyświetlacza jednostki wewnętrznej

Funkcja wyświetlania służy do sterowania trybem włączania/wyłączania wyświetlacza w jednostce wewnętrznej.

1) Gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony lub wyłączony, naciśnij przycisk , co spowoduje zaświecenie się wyświetlacza jednostki wewnętrznej;

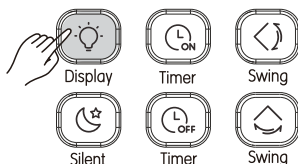

Rysunek 3.13


Obsługa pilota zdalnego sterowania

2) Gdy zaświeci się wyświetlacz jednostki wewnętrznej, naciśnij , aby wyłączyć światło.

5.8 Praca w trybie Silent (cichym)

Funkcja Trybu Silent (cichego) jest używana przez pilota zdalnego sterowania do wysyłania sygnału „Tryb cichy” do jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna automatycznie optymalizuje generowany hałas, gdy znajduje się w trybie „Silent”.

1) Gdy urządzenie znajduje się w trybie Chłodzenia lub Ogrzewania, naciśnij przycisk  (patrz Rysunek 3.14), aby uruchomić funkcję Trybu cichego. Na ekranie wyświetli się ikona ☾;

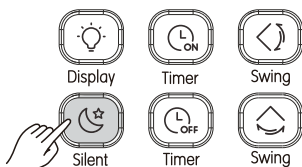

Rysunek 3.14

2) W cichym trybie pracy naciśnij , aby wyłączyć funkcję Trybu cichego, co spowoduje zniknięcie ikony ☾.

Uwaga:


- Po 8 godzinach pracy ikona ☾ nie będzie się już świecić, a urządzenie wyjdzie z Trybu cichego.
- Funkcje Trybu cichego i ECO nie mogą działać jednocześnie.

5.9 Operacje w trybie ECO

Pilot zdalnego sterowania może wysłać do jednostki wewnętrznej sygnał ECO, gdy jednostka pracuje w trybie chłodzenia lub ogrzewania.

1) Naciśnij przycisk  (patrz Rysunek 3.15), aby wysłać sygnał ECO do jednostki wewnętrznej. Wyświetli się ikona *eco*;

2) Następnie wciśnij ,  lub , aby wyjść z funkcji ECO. Ikona *eco* zniknie.

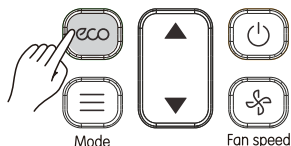

Rysunek 3.15


Obsługa pilota zdalnego sterowania

Uwaga:

- W trybie chłodzenia, gdy ustawiony jest tryb ECO, prędkość wentylatora jest ustawiona na Auto, a temperatura wynosi 26°C; w trybie ogrzewania, przy ustawionym trybie ECO, prędkość wentylatora jest ustawiona na Auto, a temperatura nie ulega zmianie.
- Po 8 godzinach pracy ikona ECO nie będzie się już świecić, a urządzenie wyjdzie z trybu ECO.
- Funkcje Trybu Silent i ECO nie mogą działać jednocześnie.

5.10 Operacje dotyczące funkcji Follow me

1) Gdy urządzenie znajduje się w trybie chłodzenia lub ogrzewania, naciśnij jednocześnie przyciski  i , aby uruchomić funkcję Follow Me. Na ekranie pojawi się ikona  (patrz rysunek 3.16);



Rysunek 3.16

2) Wyświetlana temperatura to temperatura panująca w pomieszczeniu, wykryta przez pilota zdalnego sterowania.

3) Gdy włączona jest funkcja Follow Me, naciśnij jednocześnie przyciski  i , aby wyłączyć tę funkcję, a ikona  zniknie z wyświetlacza.


5.11 Operacje dotyczące funkcji Timer On/Off

Funkcja „Timer” (Regulator czasowy) służy do programowania czasu włączenia/wyłączenia jednostki wewnętrznej.

1) Operacja Timer On.

① Naciśnij  (patrz rysunek 3.17). Na pilocie zdalnego sterowania pojawi się komunikat „Timer On”, a w strefie regulatora czasowego wyświetli się symbol „0.0H”. Dostosuj teraz odpowiednio ustawienia funkcji Timer On;

Obsługa pilota zdalnego sterowania

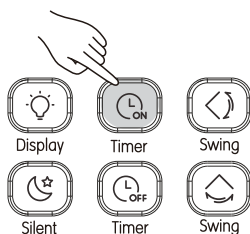


Rysunek 3.17

② Naciśnij  lub ▲, ▼ aby dostosować ustawienia regulatora czasowego;

③ Po ustawieniu parametrów, do jednostki wewnętrznej wysyłane są informacje dotyczące regulatora czasowego.

2 Operacje dotyczące funkcji Timer Off:

① Naciśnij  (patrz rysunek 3.18), a na pilocie zdalnego sterowania pojawi się komunikat „Timer Off”, zaś w strefie regulatora czasowego wyświetli się symbol „0.0H”. Dostosuj teraz odpowiednio ustawienia funkcji Timer Off;

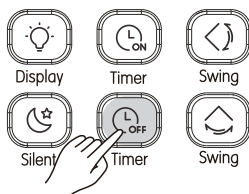

Rysunek 3.18

② Naciśnij  lub ▲, ▼ aby dostosować ustawienia regulatora czasowego;

③ Po ustawieniu parametrów, do jednostki wewnętrznej wysyłane są informacje dotyczące regulatora czasowego.

Uwaga:

- Funkcję Timer Off można ustawić tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone, zaś funkcję Timer On tylko wówczas, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Gdy ustawiona jest opcja Timer On, możesz nastawić tryb włączenia, prędkość wentylatora i temperaturę.
- Jeżeli okres regulacji czasu jest dłuższy niż 10 godzin, przedział czasowy wydłuża się o 1 godzinę.

Obsługa pilota zdalnego sterowania


- Aby zmienić ustawienia czasowe: Naciśnij odpowiedni przycisk, zmień czas,
a następnie potwierdź wprowadzone zmiany.
- Ustaw funkcję Timer On lub Timer Off na 0.0h, aby anulować ustawienia Timer On lub Timer Off.

5.12 Operacje blokowania przycisków

Po zablokowaniu przycisków na pilocie zdalnego sterowania wszystkie operacje wykonywane na innych przyciskach, z wyjątkiem odblokowania i ustawienia adresu jednostki wewnętrznej, są nieważne.

1) Naciśnij jednocześnie przycisk  i , aby zablokować przycisk (patrz Rysunek 3.19). Na ekranie pojawi się wówczas ikona blokady ;

2) Naciśnij jednocześnie przycisk  i  a ikona blokady  zniknie. Przycisk jest teraz odblokowany.

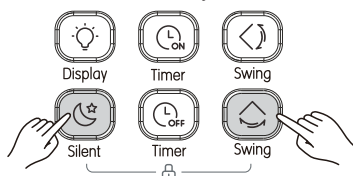


Rysunek 3.19

5.13 Operacje dotyczące grzejnika pomocniczego (zastrzeżone)

1) Naciśnij jednocześnie przycisk  i , aby zablokować przycisk (patrz Rysunek 3.19), a na ekranie pojawi się ikona blokady ;

2) Naciśnij jednocześnie przycisk  i  a ikona blokady  zniknie.

Przycisk jest teraz odblokowany.

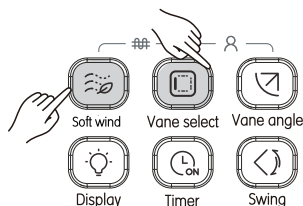

Rysunek 3.20

Obsługa pilota zdalnego sterowania

5.14 Ustawienie adresu systemu

Automatyczne przydzielanie adresu jednostce wewnętrznej i scentralizowane podłączenie sterownika jednostki wewnętrznej.

1. Adres sieciowy i adres jednostki wewnętrznej są takie same i nie muszą być konfigurowane oddzielnie.
2. Gdy ta jednostka wewnętrzna jest podłączona do jednostki zewnętrznej V6 (lub V4+), ustawianie adresu jednostki wewnętrznej dokonywane jest za pośrednictwem komunikacji między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną. Nie trzeba ustawiać adresu jednostki wewnętrznej oddzielnie. Centralne sterowanie jednostką wewnętrzną odbywa się na jednostce zewnętrznej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dotyczącej jednostki zewnętrznej V6 (lub V4+).

Uwaga:

Po zakończeniu funkcji centralnego sterowania dla jednostki wewnętrznej V6 (lub V4+) na jednostce zewnętrznej, przełącznik DIP na głównej płycie sterującej jednostki zewnętrznej V6 (lub V4+) musi zostać ustawiony na automatyczne adresowanie. W przeciwnym razie jednostka wewnętrzna w systemie nie będzie sterowana przez sterownik centralny.

Ustawienie adresu jednostki wewnętrznej za pomocą sterownika przewodowego:

1. Jeśli jednostce wewnętrznej nie jest przypisany żaden adres, użyj sterownika przewodowego z dwukierunkową komunikacją [na przykład: WDC-86E/KD], aby ustawić adres jednostki wewnętrznej.
2. Naciśnij i przytrzymaj „▲” i „▼” przez 8 sekund, aby przejść do ekranu ustawień adresu jednostki wewnętrznej. Naciśnij „↶”, aby wyjść z ekranu ustawień.
3. Możesz monitorować i ustawić adres jednostki wewnętrznej na ekranie ustawień adresu.
4. Po wejściu na ekran ustawiania adresu sterownik przewodowy wyświetli bieżący adres, jeśli jednostka wewnętrzna posiada przydzielony jej adres.
5. Po wejściu na ekran ustawień adresu, jeśli jednostka wewnętrzna nie ma przydzielonego adresu, naciśnij przycisk „▲” lub „▼”, aby dopasować odpowiednio wartość adresu.
6. Naciśnij „⏻”, aby wysłać do jednostki wewnętrznej adres wyświetlany obecnie na sterowniku przewodowym.

Obsługa pilota zdalnego sterowania

7. Sterownik przewodowy wyjdzie ze stanu ustawiania adresu po 60 sekundach lub możesz nacisnąć „“, aby wyjść z trybu ustawiania adresu.

8. W trybie ustawiania adresu sterownik przewodowy nie odpowiada ani nie przesyła żadnego sygnału zdalnego sterowania.

Ustawienie adresu jednostki wewnętrznej za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Nowy pilot zdalnego sterowania (na przykład: KI-04 S).

1. Naciśnij i przytrzymaj „“, „“ i „“ przez 8 sekund, aby przejść do ekranu adresu komunikacyjnego. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz ponownie przez 8 sekund lub naciśniesz „“, możesz wyjść z ekranu ustawiania adresu, a status blokady przycisków ulegnie zakończeniu.

2. Możesz monitorować i ustawić adres klimatyzatora na ekranie adresu komunikacyjnego.

3. Monitorowanie adresu komunikacyjnego: Naciśnij „“, aby wysłać kod monitorowania.

4. Ustawianie adresu komunikacyjnego: Naciśnij „“, aby wysłać kod ustawienia, lub naciśnij przyciski kierunkowe „“ i „“, aby odpowiednio dostosować adres w górę i w dół.

5. Po zapisaniu ustawionego adresu, poprzedni adres zostanie wyświetlony przy następnym wejściu na ekran monitorowania/ustawienia.

Funkcja ustawień kodu wydajnościowego.

1. Naciśnij i przytrzymaj „“ + „“ przez 8 sekund, aby przejść do ekranu ustawień kodu wydajnościowego, a obszar temperatury wyświetli wartość KM. Naciśnij „“, aby ponownie przejść do ekranu ustawień kodu wydajnościowego, a w obszarze temperatury zostanie wyświetlony kod KM. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie obu klawiszy przez 8 sekund lub naciśnięcie „“ może spowodować wyjście z ekranu.

2. Ustawienie kodu wydajnościowego: Naciśnij  i , aby wyregulować wartość kodu wydajnościowego, i naciśnij „“, aby wysłać kod ustawienia.

3. Monitorowanie kodu wydajnościowego: Naciśnij „“, aby wysłać kod monitorowania.

Obsługa pilota zdalnego sterowania

Kod	Konie mechaniczne	Kod	Konie mechaniczne
00	0,8 KM (18/22)	07	3,2 KM (90)
01	1,0 KM (25/28)	08	3,6 HP (100)
02	1,2 KM (32/36)	09	4,0 KM (112)
03	1,7 KM (40/45)	10	4,5 KM (125)
04	2,0 KM (50/56)	11	5,0 KM (140)
05	2,5 KM (63/71)	12	6,0 KM (160)
06	3,0 KM (80)	FF	W zależności od DIP w jednostce wewnętrznej

Funkcja ustawień innych parametrów:

Naciśnij i przytrzymaj „” i „” przez 8 sekund, aby przejść do ekranu ustawiania parametrów, a w obszarze temperatury wyświetli się wartość „C1”. Możesz nacisnąć ▲ i ▼, aby przełączyć kod parametru, ponownie nacisnąć „” na ekranie ustawień parametrów i nacisnąć „”, aby powrócić do wyższego poziomu.

2. Ustawienia parametrów: Naciśnij ▲ i ▼, aby wyregulować wartość parametru, i naciśnij „”, aby wysłać kod ustawienia.

3. Monitorowanie parametru: Naciśnij „”, aby wysłać kod monitorowania.

Obsługa pilota zdalnego sterowania

Tabela ustawień parametrów


Kod	Nazwa	Parametr Zakres	Domyślna wartość	Uwagi						
C1	Ustawienie ciśnienia statycznego jednostki wewnętrznej	Wybory ciśnienia statycznego jednostki wewnętrznej: A5:00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/FF H-DUCT, FA PU:00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/~19/FF	00	Jednostka wewnętrzna ustawia odpowiednie wybrane ciśnienie statyczne. FF (w zależności od DIP w jednostce wewnętrznej)						
C2	Czas zatrzymania wentylatora jednostki wewnętrznej	00/01/02 /03/FF	00	Parametr	00	01	02	03	FF	
				Reprezentowana wartość	4 min	8 min	12 min	16 min	W zależności od DIP w jednostce wewnętrznej	
C3	Temperatura zapobiegająca zimnemu nawiewowi jednostki wewnętrznej	00/01/02 /03/FF	00	Parametr	00	01	02	03	FF	
				Wspólna jedn. wewn.	15 °C /59F	20 °C /68F	24 °C /75F	26 °C /79F	W zależności od DIP w jednostce wewnętrznej	
C4	Kompensacja temperatury ogrzewania jednostki wewnętrznej	00/01/02 / 03/03/FF	00	Parametr	00	01	02	03	04	FF
				Jednostka VRF	6 °C /43F	2 °C /36F	4 °C /39F	6 °C /43F	0 °C /32F	W zależności od DIP w jednostce wewnętrznej
C5	Kompensacja temperatury chłodzenia jednostki wewnętrznej	Jednostka VRF: 00/01/ FF	00	Parametr	00	01	FF			
				Jednostka VRF	0 °C /32F	2 °C /36F	W zależności od DIP w jednostce wewnętrznej			
C6	Czy jednostka wewnętrzna posiada pamięć na wypadek awarii zasilania	00/01/FF	00	00: Brak 01: Dostępna FF W zależności od DIP w jednostce wewnętrznej						
C7	Wybór otwarcia zaworu EXV w trybie wstrzymania ogrzewania	00/01/FF	01	Parametr	00	01	FF			
				Reprezentowana wartość	72	96	W zależności od DIP w jednostce wewnętrznej			
C8	Temperatura zewnętrzna, gdy włączony jest grzejnik pomocniczy	40 -90	80	Rzeczywista temperatura x 2+50 (°C) [Zakres od 40 do 90, czyli -5 °C do 20 °C], domyślnie 80 (15 °C)						
C9	Przedział czasowy zmiany trybu w trybie automatycznym	00/2003-02-01	00	Parametr	00	01	02	03		
				Reprezentowana wartość	15 min	30 min	60 min	90 min		

Konfiguracja w miejscu instalacji

Konfiguracja parametrów dla pilota zdalnego sterowania

1) Sposób konfiguracji:


① Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  na pilocie przez 5 sekund, aby przejść do trybu ustawień parametrów (patrz Rysunek 4.4);

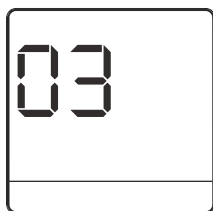


Rysunek 4.4

② Naciśnij  i , aby dostosować wartość parametru;

③ Po zakończeniu regulacji naciśnij  lub odczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienia parametrów. Sekwencja działania przycisku ukazana została na rysunku 4.5.

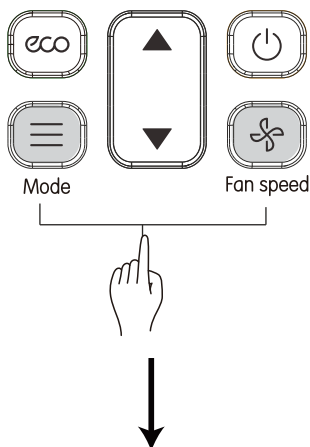

Konfiguracja w miejscu instalacji

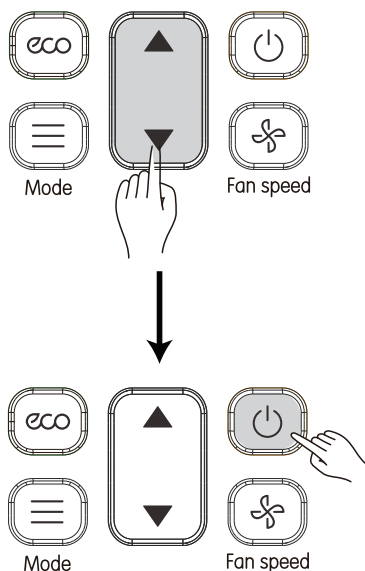

Rysunek 4.5

2) Aby uzyskać więcej informacji zob. Tabelę 4.1.

Tabela 4.1: parametry pilota zdalnego sterowania

Parametr	Definicja parametru
00	7 prędkości wentylatora, regulacja temperatury co 0,5°C
01	3 prędkości wentylatora, regulacja temperatury co 1°C
02	7 prędkości wentylatora, regulacja temperatury co 1°C (parametr domyślny)
03	3 prędkości wentylatora, regulacja temperatury co 0,5°C

Uwaga:

- W przypadku jednostek wewnętrznych pierwszej generacji należy ustawić parametr na wartość 01.

MD20U-001AW
16117000002402



GLÓWNE BIURO
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es