# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

## Pilot zdalnego sterowania



KID-05.2 S

WAŻNA INFORMACJA:

Dziękujemy za zakup niniejszego klimatyzatora. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem nowego klimatyzatora. Zachowaj niniejszą instrukcję do przyszłego wglądu.


# Spis treści

Specyfikacje dotyczące pilota zdalnego sterowania..... 02
Obsługa pilota zdalnego sterowania..... 03
Przyciski i funkcje ..... 04
Wskaźniki ekranu pilota zdalnego sterowania 05
Jak korzystać z funkcji podstawowych ..... 06
Jak korzystać z funkcji zaawansowanych ..... 08

## Specyfikacje dotyczące pilota zdalnego sterowania

| | |
|---|---|
| **Model** | KID-05.2 S |
| **Napięcie znamionowe** | 3.0V (Suche baterie R03/LR03×2) |
| **Zasięg odbioru sygnału** | 8m |
| **Otoczenie** | -5°C~60°C(23°F~140°F) |

### Skrócona instrukcja obsługi

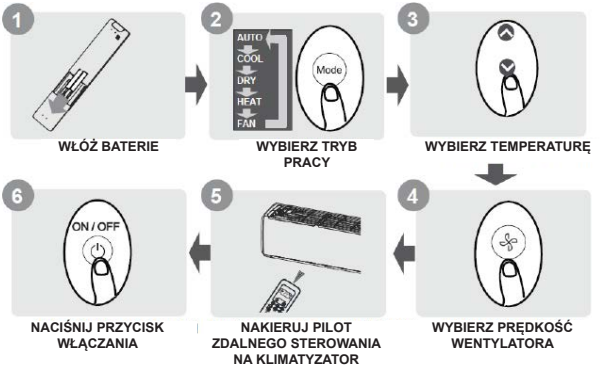


**NIE MASZ PEWNOŚCI, DO CZEGO SŁUŻY DANA FUNKCJA?**
Zapoznaj się z treścią rozdziałów **Jak korzystać z funkcji podstawowych** i **Jak korzystać z funkcji zaawansowanych** niniejszej instrukcji, aby uzyskać szczegółowy opis sposobu korzystania z klimatyzatora.

### UWAGA SPECJALNA


- Wygląd przycisków na Twoim urządzeniu może się nieznacznie różnić od tego figurującego na pokazanym przykładzie.
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie ma określonej funkcji, naciśnięcie tego przycisku funkcyjnego na pilocie nie przyniesie żadnego skutku.
- W przypadku występowania znacznych różnic w opisie funkcji pomiędzy „Instrukcją obsługi pilota zdalnego sterowania" a „INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA", pierwszeństwo będzie mieć opis zawarty w „INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA".

# Obsługa pilota zdalnego sterowania

## Wkładanie i wymiana baterii

Twój klimatyzator może być wyposażony w dwie baterie (niektóre urządzenia). Włóż baterie do pilota przed jego użyciem .

1. Przesuń tylną pokrywę pilota w dół, odsłaniając komorę baterii.
2. Włóż baterie, zwracając uwagę na to, aby dopasować odpowiednio bieguny (+) i (-) baterii do symboli wewnątrz komory baterii.
3. Przesuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.

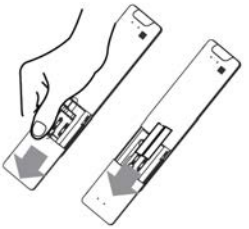

## UWAGI DOTYCZĄCE BATERII

Aby zapewnić optymalną wydajność produktu:

- Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Nie pozostawiaj baterii w pilocie, jeśli nie planujesz korzystać z urządzenia przez okres ponad 2 miesięcy.

## UTYLIZACJA BATERII

Nie wyrzucaj baterii jako niesortowanych odpadów komunalnych. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA


- Pilota zdalnego sterowania należy używać w promieniu 8 metrów od urządzenia.
- Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po odebraniu sygnału z pilota zdalnego zdalnego sterowania.
- Zasłony, inne materiały i bezpośrednie światło słoneczne mogą zakłócać pracę odbiornika sygnału podczerwieni.
- Wyjmij baterie, jeśli nie będziesz zamierzać używać pilota przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

## Uwagi dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z sekcją 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z podanymi instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie istnieje jednak gwarancja, że zakłócenia nie wystąpią w jakiejś konkretnej instalacji. Jeśli niniejsze urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń poprzez przedsięwzięcie co najmniej jednego z następujących działań:

- Zmiany orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenia odległości między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenia urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Wszelkie wprowadzone zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność urządzenia z przepisami, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

# Przyciski i funkcje

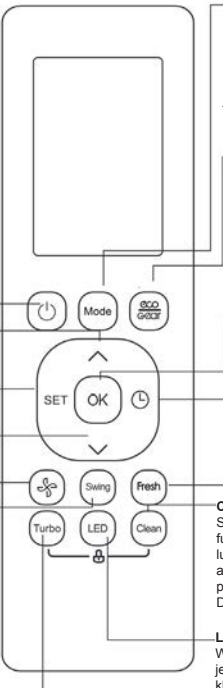


**ON/OFF**
Włącza lub wyłącza urządzenie.

**TEMP ˄**
Zwiększa temperaturę w krokach co 1°C (1°F). Maks. temperatura wynosi 30°C (86°F).
UWAGA: Naciśnij jednocześnie przyciski ˅i˄ przez 3 sekundy, aby wyświetlać naprzemiennie temperaturę w °C i °F.

**SET**
Przewija poszczególne funkcje w następujący sposób:
Breeze Away ( ) → Sleep ( ) → Follow Me ( ) → Tryb AP ( ) → Breeze Away...
Wybrany symbol zacznie migać w obszarze wyświetlacza. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

**TEMP ˅**
Obniża temperaturę w krokach co 1ºC (1ºF). Min. temperatura wynosi 16ºC (60ºF).

**PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA**
Wybiera prędkości wentylatora w następującej kolejności:
AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
Naciśnij przycisk temp ˄ lub ˄ , aby zwiększyć/zmniejszyć prędkość wentylatora w krokach co 1%.

**SWING**
Rozpoczyna i zatrzymuje ruch żaluzji w poziomie. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję automatycznego wachlowania żaluzji w pionie.

**MODE**
Przewija tryby pracy w następujący sposób: **AUTO → CHŁODZENIE → OSUSZANIE→ OGRZEWANIE → WENTYLATOR**
**UWAGA:** Tryb OGRZEWANIA nie jest obsługiwany przez urządzenie służące wyłącznie do chłodzenia.

**ECO/GEAR**
Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu energooszczędnego w następującej kolejności: **ECO → GEAR (50%) → Poprzedni tryb ustawień → ECO.....**

**OK**
Służy do potwierdzania wybranych funkcji.

**TIMER**
Ustaw regulator czasowy (timer), aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

**FRESH**
Służy do uruchamiania i zatrzymywania funkcji odświeżania (Fresh).


**CLEAN**
Służy do uruchamiania/zatrzymywania funkcji Self Clean (Samoczyszczenia) lub Active Clean (Czyszczenia aktywnego). (W zależności od modelu, patrz INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA OBSŁUGI I MONTAŻU).

**LED**
Włącza i wyłącza wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej i brzęczyk klimatyzatora (w zależności od modelu), tworząc komfortowe i spokojne otoczenie.

**TURBO**
Umożliwia urządzeniu osiągnięcie zadanej temperatury w możliwie najkrótszym czasie

# Wskaźniki ekranu pilota zdalnego sterowania

Informacje są wyświetlane po włączeniu pilota zdalnego sterowania.

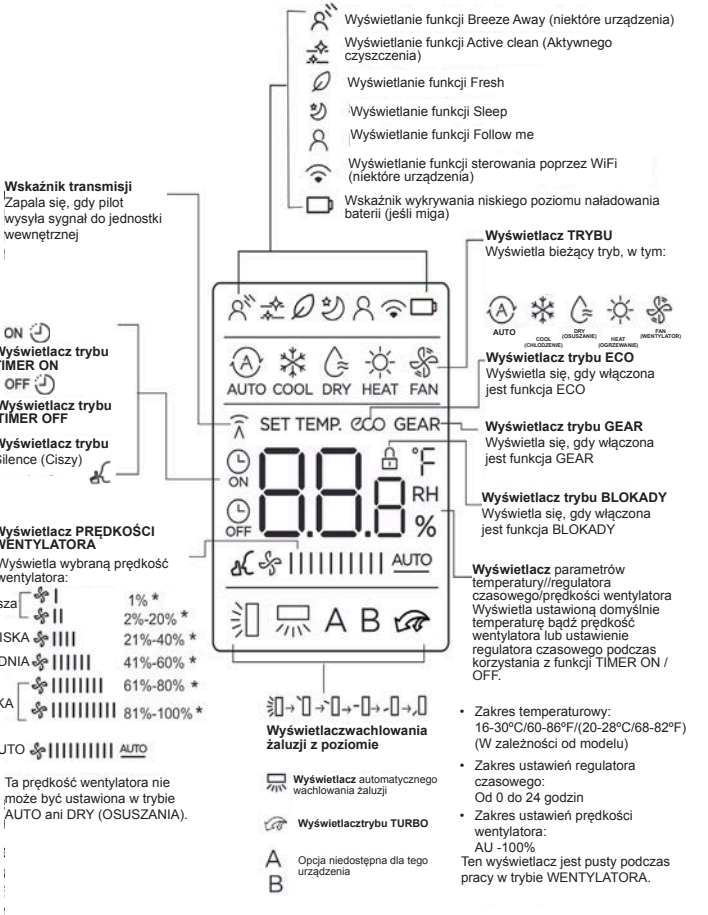


Ta prędkość wentylatora nie może być ustawiona w trybie AUTO ani DRY (OSUSZANIA).

**Uwaga: [*]**
Nie wszystkie modele mogą wyświetlać wartości prędkości wentylatora w zakresie AU-100%.

**Uwaga:**
Wszystkie przedstawione na rysunku wskaźniki mają na celu udostępnienie czytelnych informacji. Jednak podczas rzeczywistej pracy urządzenia na wyświetlaczu wyświetlane są tylko odpowiednie symbole funkcyjne.

# Jak korzystać z funkcji podstawowych

**UWAGA!** ***Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest podłączone oraz że dostępne jest źródło jego zasilania.***

### Tryb AUTO

Wybierz tryb AUTO | Ustaw żądaną temperaturę | Włącz klimatyzator




UWAGA:
1. W trybie AUTO urządzenie automatycznie wybierze funkcję COOL (CHŁODZENIA), WENTYLATORA lub HEAT (OGRZEWANIA) w oparciu o ustawione parametry temperatury.
2. W trybie AUTO nie można ustawić prędkości wentylatora.

### Tryb COOL (CHŁODZENIA) lub HEAT (OGRZEWANIA)

Wybierz tryb COOL/ HEAT (CHŁODZENIA/ OGRZEWANIA) | Ustaw temperaturę | Ustaw prędkość wentylatora | Włącz klimatyzator




### Tryb DRY (OSUSZANIA)

Wybierz tryb DRY | Ustaw żądaną temperaturę | Włącz klimatyzator




### Tryb FAN (WENTYLATORA)

Wybierz tryb FAN | Ustaw prędkość wentylatora | Włącz klimatyzator




UWAGA:
W trybie WENTYLATORA nie można ustawić temperatury. W efekcie na zdalnym ekranie nie wyświetla się żadna temperatura.

## Ustawianie REGULATORA CZASOWEGO

**TIMER ON/OFF – Ustaw czas, po którym urządzenie ulegnie automatycznemu włączeniu/wyłączeniu**

### Ustawienie TIMER ON

Naciśnij przycisk TIMER, aby rozpocząć sekwencję czasu włączenia urządzenia.

Naciśnij przycisk TEMP w górę lub w dół kilka razy, aby ustawić żądany czas włączenia urządzenia..

Skieruj pilota na urządzenie i odczekaj 1 sekundę. Włączy się funkcja TIMER ON.




### Ustawienie TIMER OFF

Naciśnij przycisk TIMER, aby rozpocząć sekwencję czasu wyłączenia urządzenia.

Naciśnij przycisk temp. w górę lub w dół kilka razy, aby ustawić żądany czas wyłączenia urządzenia.


Skieruj pilota na urządzenie i odczekaj 1 sekundę. Włączy się funkcja TIMER OFF.





UWAGA:
1. Podczas ustawiania funkcji TIMER ON lub TIMER OFF czas będzie zwiększał się o 30 minut z każdym naciśnięciem, aż do 10 godzin. Po 10 godzinach i do 24 godzin będzie się zwiększać o 1 godzinę. (Na przykład naciśnij 5 razy, aby uzyskać czas wynoszący 2,5 godziny, zaś jeśli naciśniesz 10 razy, nastawisz czas 5 godzin). Po 24 godzinach regulator czasowy powróci do wartości 0,0.
2. Anuluj dowolną funkcję, ustawiając jej regulator czasowy na 0.0h.

### Ustawienie TIMER ON i OFF (przykład)

Pamiętaj, że przedziały czasowe ustawione dla obu funkcji odnoszą się do godzin następujących po bieżącym czasie.



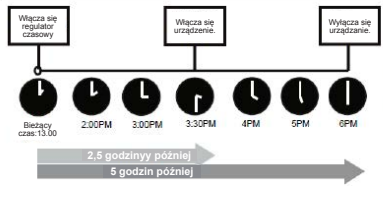




Przykład: Jeśli bieżący regulator czasowy wskazuje godzinę 13:00, aby ustawić regulator zgodnie z powyższymi krokami, urządzenie włączy się 2,5 godziny później (o godz.15:30) i wyłączy o godz.18:00

# Jak korzystać z funkcji zaawansowanych

## Funkcja swing (wachlowania)

Naciśnij przycisk Swing





Po naciśnięciu przycisku Swing żaluzja pozioma będzie się kołysać automatycznie w górę i w dół. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby ją zatrzymać.




Przytrzymaj ten przycisk przez dłużej niż 2 sekundy. Spowoduje to aktywację funkcji wachlowania żaluzji w pionie. (W zależności od modelu)

## Kierunek przepływu powietrza




Jeśli nadal będzie się naciskać przycisk SWING, można będzie ustawić pięć różnych kierunków nawiewu. Po każdym naciśnięciu przycisku można przesuwać żaluzję w określonym zakresie. Naciskaj przycisk, dopóki nie zostanie osiągnięty żądany kierunek.

**UWAGA:** Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **MODE** i **SWING** przez jedną sekundę. Żaluzja otworzy się pod pewnym kątem, co sprawi, że będzie ją można bardzo wygodnie czyścić. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **MODE** i **SWING** przez jedną sekundę, aby zresetować żaluzję (w zależności od modelu).

## WYŚWIETLACZ LED




Naciśnij przycisk LED

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej.




Naciśnij ten przycisk przez ponad 5 sekund (niektóre urządzenia)

Przytrzymaj ten przycisk przez ponad 5 sekund. Jednostka wewnętrzna wyświetli wówczas bieżącą temperaturę panującą w pomieszczeniu. Ponowne naciśnięcie przycisku przez ponad 5 sekund spowoduje powrót do wyświetlania ustawionej temperatury.

## Funkcja ECO/ GEAR




Naciśnij przycisk X-ECO, aby przejść do trybu energooszczędnego w następującej sekwencji:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) →Poprzedni tryb ustawień → ECO.....
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie COOL.(CHŁODZENIA)

### Obsługa trybu ECO:

Naciśnij ten przycisk w trybie chłodzenia. Pilot automatycznie dostosuje temperaturę do wartości 24ºC/75°F oraz ustawi prędkość wentylatora w trybie Auto, aby oszczędzać energię (tylko gdy ustawiona temperatura jest niższa niż 24ºC/75°F). Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż 24ºC/75°F, naciśnij przycisk ECO. Prędkość wentylatora zmieni się na Auto, zaś ustawiona temperatura pozostanie niezmieniona.

**UWAGA:**

Naciśnięcie przycisku ECO, modyfikacja trybu lub wyregulowanie ustawionej temperatury na mniej niż 24ºC/75ºF spowoduje zatrzymanie pracy w trybie ECO.
W trybie ECO ustawiona temperatura powinna wynosić 24ºC/75°F lub więcej, co może skutkować niedostatecznym chłodzeniem. Jeśli odczuwasz dyskomfort po prostu naciśnij ponownie przycisk ECO, aby go zatrzymać.

### Obsługa trybu GEAR:

Naciśnij przycisk ECO/GEAR, aby przejść do trybu GEAR w następujący sposób:
75% (do 75% zużycia energii elektrycznej)
↓
50% (do 50% zużycia energii elektrycznej)
↓
Poprzedni tryb ustawień.

W trybie GEAR wyświetlacz pilota zdalnego sterowania będzie na przemian wyświetlać zużycie energii elektrycznej i ustawioną temperaturę.

## Funkcja Silence (Tryb Cichej Pracy)




Przytrzymaj przycisk wentylatora przez ponad 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję Silence (niektóre urządzenia).
Ze względu na niską częstotliwość pracy sprężarki może to skutkować niewystarczającą wydajnością chłodniczą i grzewczą. Naciśnięcie przycisku ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo lub Clean podczas pracy spowoduje anulowanie funkcji Silent.

## Funkcja EP


Naciśnij ten przycisk 2 razy przez jedną sekundę w trybie HEAT (OGRZEWANIA) i przy ustawieniu temperatury na 16°C/60°F lub 20°C/68°F.




Urządzenie będzie działać z dużą prędkością wentylatora (przy włączonej sprężarce), a temperatura zostanie automatycznie ustawiona na 8°C/46°F.


**Uwaga:** Ta funkcja dotyczy wyłącznie klimatyzatorów wyposażonych w pompę ciepła.
Naciśnij ten przycisk 2 razy przez jedną sekundę w trybie HEAT (OGRZEWANIA) i przy ustawieniu temperatury na 16°C/60°F lub 20°C/68°F, aby włączyć funkcję FP.
Naciśnięcie przycisku On/Off, Sleep, Mode, Fan i Temp. w trakcie pracy spowoduje anulowanie tej funkcji.

## Funkcja BLOKADY

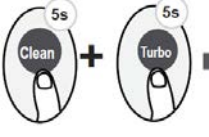


Naciśnij jednocześnie przycisk **Clean**i przycisk **Turbo** przez ponad 5 sekund, aby aktywować funkcję blokady. Żadne z przycisków nie zareagują, chyba że zostaną ponownie naciśnięte te dwa przyciski przez dwie sekundy, aby wyłączyć blokadę.

## Funkcja SET

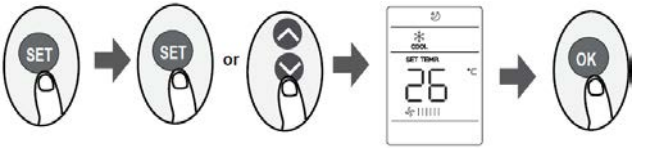


- Naciśnij przycisk SET, aby przejść do ustawienia funkcji, a następnie naciśnij przycisk SET lub przycisk TEMP ⮟ lub TEMP ⮝, aby wybrać żądaną funkcję. Wybrany symbol zacznie migać w obszarze wyświetlacza. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Aby anulować wybraną funkcję, wykonaj te same kroki, co powyżej.
- Naciśnij przycisk SET, aby przewijać funkcje operacyjne w następującym sposób:
  Breeze Away ( ) → Fresh* ( ) → Sleep ( ) → Follow Me ( ) → tryb AP ( )
  [*]: Jeśli pilot wyposażony jest w przycisk Breeze Away, Fresh lub Sleep, nie możesz użyć przycisku SET do wybrania funkcji Breeze Away, Fresh lub Sleep.

**Funkcja Breeze Away ( ) (niektóre urządzenia):**

Ta funkcja zapobiega bezpośredniemu nawiewowi powietrza na ciało i sprawia, że odczuwasz delikatny, przyjemny chłód.
**UWAGA:** Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie chłodzenia,
wentylatora i osuszania.

**Funkcja FRESH ( ) (niektóre urządzenia):**
Po uruchomieniu funkcji FRESH zasilany jest generator jonów, który pomoże oczyścić powietrze w pomieszczeniu.

**Funkcja Sleep ( ):**
Funkcja SLEEP używana jest w celu zredukowania zużycia energii podczas snu (kiedy nie ma potrzeby zachowania jednakowej temperatury do utrzymania poczucia komfortu). Ta funkcja może być aktywowana jedynie za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zobacz rozdział „tryb Sleep" w INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA.

**Uwaga:** Funkcja SLEEP nie jest dostępna w trybie WENTYLATORA lub OSUSZANIA.

**Funkcja Follow me ( ):**

Funkcja FOLLOW ME umożliwia pilotowi pomiar temperatury w jego bieżącej lokalizacji i wysyłanie tego sygnału do klimatyzatora co 3 minuty. Podczas korzystania z trybów AUTO, CHŁODZENIA lub OGRZEWANIA pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota (zamiast przez samą jednostkę wewnętrzną) umożliwi klimatyzatorowi optymalizację temperatury wokół użytkownika i zapewnienie mu maksymalnego komfortu.
**UWAGA:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk Turbo przez siedem sekund, aby uruchomić/zatrzymać funkcję pamięci Follow Me.

- Jeśli funkcja pamięci jest aktywna, na ekranie wyświetla się przez 3 sekundy komunikat „**On**".
- Jeśli funkcja pamięci jest zatrzymana, na ekranie wyświetla się przez 3 sekundy komunikat „**OFF**".
- Gdy funkcja pamięci jest aktywna, naciśnij przycisk ON/OFF, zmień tryb lub awaria zasilania nie spowoduje anulowania funkcji Follow me.

**Funkcja AP ( ) (niektóre urządzenia):**

Wybierz tryb AP, aby przeprowadzić konfigurację sieci bezprzewodowej. W przypadku niektórych urządzeń nie będzie działać po naciśnięciu przycisku SET. Aby przejść do trybu AP, należy w sposób ciągły wciskać przycisk LED siedem razy przez 10 sekund.

Konstrukcja i specyfikacje klimatyzatora mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o modyfikacji produktu. Szczegółowe informacje dostępne są u dystrybutora lub producenta.

CR2756-RG10(D2S)
16117000A37345
2020.07.13




GŁÓWNE BIURO
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
http://www. frigicoll.es/
http://www.kaysun.es/

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es