



NÁVOD NA OBSLUHU

Diaľkový ovládač



KID-05.2 S



DOLEŽITÁ POZNÁMKA:

Ďakujeme, že ste i u nás zakúpili našu klimatizačnú jednotku. Pred spustením vašej novej klimatizačnej jednotky si, prosím, pozorne prečítajte tento návod. Tento návod si uschovajte na budúce použitie.


Obsah

Technické parametre diaľkového ovládača	02
Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom	03
Tlačidlá a funkcie	04
Ukazovatele na diaľkovej obrazovke	05
Ako používať základné funkcie	06
Ako používať rozšírené funkcie	08

Technické parametre diaľkového ovládača

Model	KID-05.2 S
Menovité napätie	V3.0 (Batérie R03/LR03×2)
Rozsah prijmu signálu	8 m
Prostredie	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Stručný sprievodca

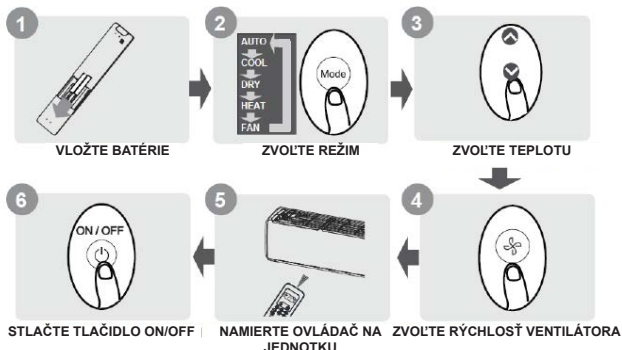

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Prečítajte si časť **Ako používať základné funkcie** a časť **Ako používať rozšírené funkcie** tohto návodu, kde nájdete podrobný popis ako používať klimatizačnú jednotku.

OSOBITNÁ POZNÁMKA


- Vzhľad tlačidiel na vašej jednotke sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá konkrétnu funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak sú medzi popisom funkcie „Manuál diaľkového ovládača“ a „NÁVOD NA POUŽÍVANIE“ veľké rozdiely, prednosť bude mať popis uvedený v „NÁVODE NA POUŽÍVANIE“.

Zaobchádzanie s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka môže byť vybavená dvoma batériami (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt z diaľkového ovládača smerom nadol, čím otvoríte priehradku na batérie.
2. Vložte batérie a dávajte pozor, aby konce (+) a (-) batérií zodpovedali symbolom uvedeným vo vnútornom priestore pre batérie
3. Zasuňte kryt späť na miesto.

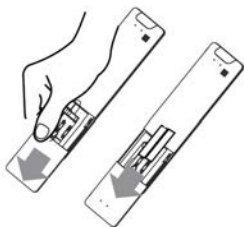

! POZNÁMKY K BATÉRIÁM

Pre optimálny výkon produktu:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych druhov.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie neplánujete používať dlhšie ako 2 mesiace.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Nevyhadzujte batérie do netriedeného komunálneho odpadu. Správnu likvidáciu batérií nájdete v miestnych zákonoch.

TIPY NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


- Diaľkový ovládač musíte používať do vzdialenosti 8 metrov od jednotky.
- Po prijatí signálu na diaľku jednotka pípe.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak diaľkový ovládač nebudete používať dlhšie ako 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

Poznámky na používanie diaľkového ovládača

Toto zariadenie bolo otestované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limity slúžia na zabezpečenie primeranej ochrany proti škodlivým interferenciám pri inštalácii v obytných zónach. Toto zariadenie vytvára, využíva a vysiela rádiové frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodmi, môže vytvárať interferenciu škodlivú pre rádiové komunikačné prostriedky. Nie je však zaručené, že pri určitej inštalácii sa interferencia sa neobjaví. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:


- Preorientovať alebo premiestniť anténu príjmu.
- Zväčšiť odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do inej zásuvky než do tej, do ktorej je zapojený prijímač.
- Obrátiť sa na predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika o pomoc.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa používať zariadenie.

Tlačidlá a funkcie

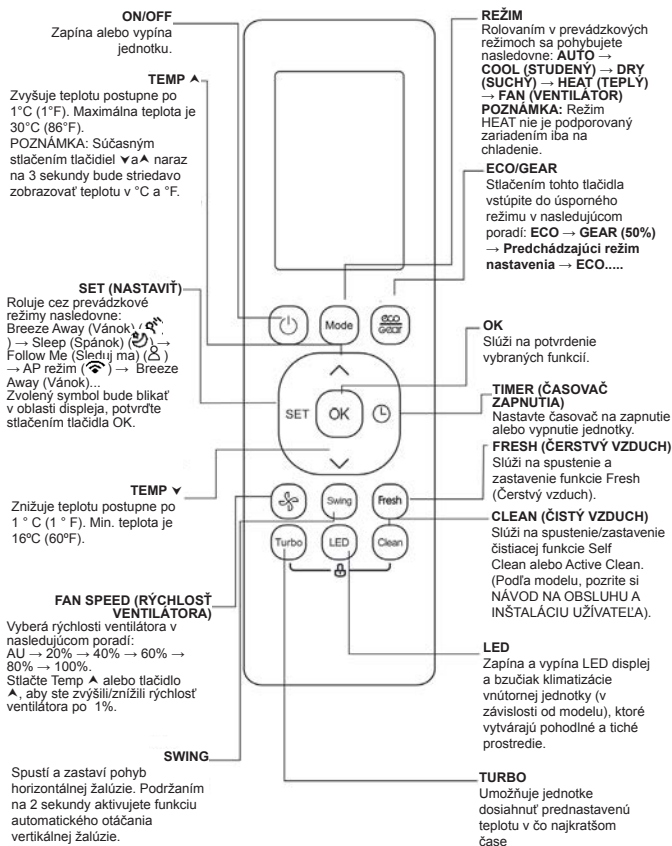

Ukazovatele na diaľkovej obrazovke

Informácie sa zobrazia hneď po zapnutí diaľkového ovládača.

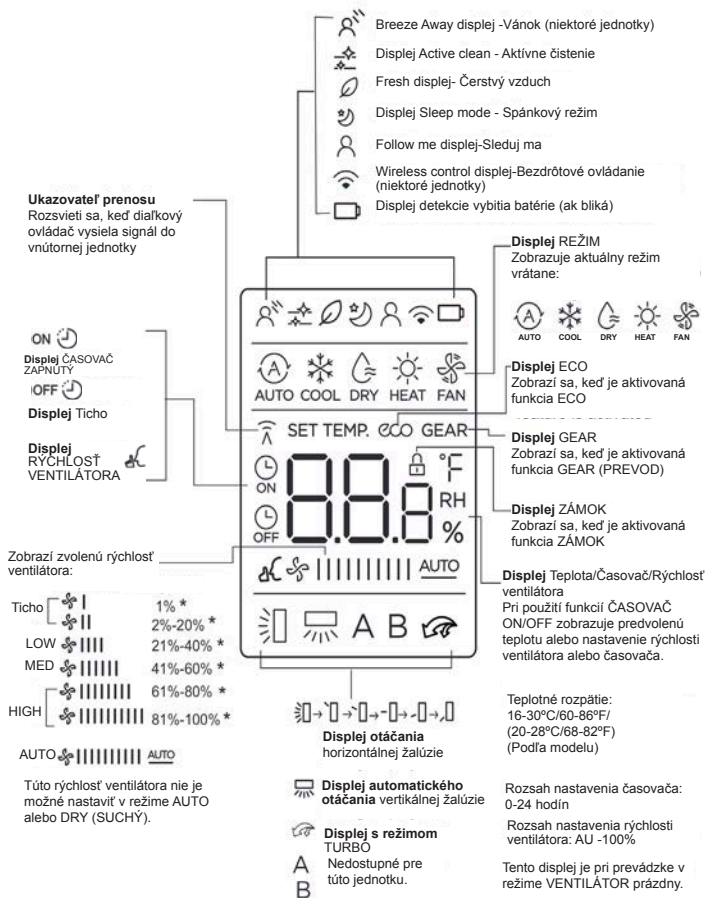

Poznámka: [*]

Nie všetky modely môžu zobrazovať hodnoty rýchlosti ventilátora medzi AU-100%.

Poznámka:

Zobrazenie všetkých ukazovateľov na obrázku je určené pre zrozumiteľnú prezentáciu. Ale počas skutočnej prevádzky sú na displeji zobrazené iba relatívne funkčné znaky.

Ako používať základné funkcie

! UPOZORNENIE

Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, či je jednotka zapojená a či je k dispozícii napájanie.

Režim AUTO (vykurovanie)

Zvoľte režim AUTO

Nastavte požadovanú teplotu

Zapnite klimatizačnú jednotku



POZNÁMKA:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu COOL (chladenie), FAN (ventilátor) alebo HEAT (vykurovanie) na základe nastavenej teploty.

2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Režim COOL (chladenie) alebo HEAT (vykurovanie)

Zvoľte režim COOL/HEAT

Nastavte teplotu

Nastavte rýchlosť ventilátora

Zapnite klimatizačnú jednotku



Režim DRY (vykurovanie)

Zvoľte režim DRY

Nastavte požadovanú teplotu

Zapnite klimatizačnú jednotku



Režim FAN (vykurovanie)

Zvoľte režim FAN

Nastavte rýchlosť ventilátora

Zapnite klimatizačnú jednotku



POZNÁMKA:

V režime FAN (ventilátor) nemôžete nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na vzdialenej obrazovke nezobrazuje žiadna teplota.

Nastavenie TIMER (časovač zapnutia)


TIMER ON/OFF - Nastavte čas, po ktorom sa zariadenie automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu ON.

Stlačte tlačidlo Temp hore alebo dole niekoľkokrát, aby ste mohli nastaviť požadovaný čas zapnutia jednotky.

Namierte diaľkové ovládanie na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa TIMER ON.




Nastavenie TIMER OFF

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu OFF.

Stlačte tlačidlo Temp hore alebo dole niekoľkokrát, aby ste mohli nastaviť požadovaný čas vypnutia jednotky.

Namierte diaľkové ovládanie na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa TIMER OFF.





POZNÁMKA:

- Pri nastavení TIMER ON alebo TIMER OFF sa čas s každým stlačením zvyšuje o 30 minút, maximálne o 10 hodín. Po 10 hodinách sa až do 24 zvyšuje o 1 hodinu. (Napríklad ak stlačíte tlačidlo 5 -krát, získate 2,5 hodiny a ak stlačíte 10 -krát, získate 5 hodín) Časovač sa po 24 hodinách vráti na 0,0.
- Zrušte obidve funkcie nastavením časovača na 0,0 h.

TIMER ON & OFF nastavenie (príklad)

Majte na pamäti, že časové obdobia, ktoré nastavíte pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

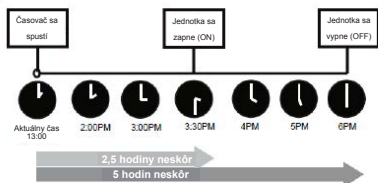

Príklad: Ak je aktuálny časovač na hodnote 13:00, tak na nastavenie časovača podľa vyššie uvedených pokynov sa jednotka zapne o 2,5 hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.

Ako používať rozšírené funkcie

Funkcia Swing (otáčanie)

Stlačte tlačidlo Swing



Po stlačení tlačidla Swing sa horizontálna žalúzia bude automaticky kývať hore a dole. Opätovným stlačením sa zastaví.



Podržte toto tlačidlo stlačené viac ako 2 sekundy, aktivuje sa funkcia vertikálnej žalúziovej lamely. (Podľa modelu)

Smer prúdenia vzduchu



Ak naďalej stlačíte tlačidlo SWING, je možné nastaviť päť rôznych smerov prúdenia vzduchu. Po každom stlačení tlačidla sa môže žalúziová lamela pohybovať v určitom rozsahu. Stláčajte tlačidlo, kým sa nedosiahne požadovaný smer.

POZNÁMKA: Keď je jednotka vypnutá, stlačte a na jednu sekundu podržte spolu tlačidlá **REŽIM** a **OTÁČANIE**, žalúzia sa otvorí pod istým uhlom, čo uľahčí čistenie. Stlačte a na jednu sekundu podržte spolu tlačidlá **REŽIM** a **OTÁČANIE**, aby sa žalúzia resetovala (v závislosti od modelu).

LED displej



Stlačte tlačidlo LED

Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej na vnútornej jednotke.



Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Podržte toto tlačidlo stlačené viac ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu izbovú teplotu. Ďalším stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite späť na zobrazenie nastavenej teploty.

Funkcia ECO/GEAR



Stlačením tlačidla X-ECO vstúpite do úsporného režimu v nasledujúcom poradí:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Predchádzajúci režim nastavenia → ECO.....
Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii iba v režime COOL (CHLADENIE).

Prevádzka ECO:

Pri stlačení tohto tlačidla v režime chladenia diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 ° C/75 ° F, rýchlosť ventilátora na Auto, aby sa šetrila energia (iba ak je nastavená teplota nižšia ako 24 ° C/75 ° F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24 ° C/75 ° F, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO alebo zmenou režimu alebo úpravou nastavenej teploty na menej ako 24 ° C/75 ° F sa prevádzka ECO zastaví.

V režime ECO by mala byť nastavená teplota 24 ° C/75 ° F alebo viac, čo môže spôsobiť nedostatočné chladenie. Ak je to nepríjemné, môžete to zase zastaviť stlačením tlačidla ECO.

Prevádzka GEAR:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR vstúpte do prevádzky GEAR nasledujúcim spôsobom:

75% (až 75% spotreba elektrickej energie)

↓

50% (až 50% spotreba elektrickej energie)

↓

Predchádzajúci režim nastavenia.

Pri prevádzke GEAR sa na displeji diaľkového ovládača bude striedať spotreba elektrickej energie a nastavenie teploty.

Funkcia Ticho



Stlačením a podržaním tlačidla Fan na viac ako 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkciu Ticho (niektoré jednotky). Kvôli nízkej frekvencii prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnej kapacite ochladzovania resp. vykurovania. Keď počas prevádzky stlačíte tlačidlo ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo alebo Clean, zruší sa funkcia Ticho.

Funkcia FP

Toto tlačidlo stlačte dvakrát počas jednej sekundy v režime HEAT a nastavte teplotu 16 ° C/60 ° F alebo 20 ° C/68 ° F.




Jednotka bude pracovať pri vysokých otáčkach ventilátora (pri zapnutom kompresore) s teplotou automaticky nastavenou na 8 ° C/46 ° F.

Poznámka: Táto funkcia je len pre klimatizačné jednotky vybavené tepelným čerpadlom.

Toto tlačidlo stlačte dvakrát počas jednej sekundy v režime HEAT a nastavte teplotu 16 ° C/60 ° F alebo 20 ° C/68 ° F, aby ste spustili funkciu FP.


Keď počas prevádzky stlačíte tlačidlo On/Off, Sleep, Mode, Fan alebo Temp, táto funkcia bude zrušená.

Funkcia ZÁMOK

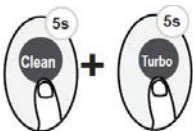

Stlačte naraz tlačidlá **Clean** a **Turbo** po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd a aktivujete funkciu Zámok. Žiadne tlačidlá nebudú reagovať, až kým znovu nestlačíte oba tlačidlá na dve sekundy, kedy sa zablokovanie deaktivuje.

Funkcia SET (NASTAVENIE)

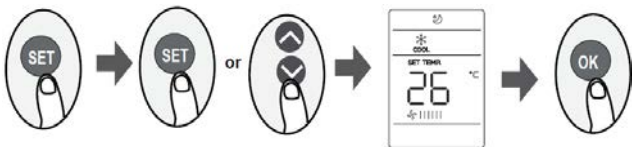

- Stlačením tlačidla SET vstúpite do funkcie nastavenia, potom stlačte tlačidlo SET alebo TEMP ▼ alebo TEMP ▲, aby ste si mohli zvoliť želanú funkciu. Zvolený symbol bude blikať v oblasti displeja, potvrdíte stlačením tlačidla OK.
- Ak chcete zrušiť zvolenú funkciu, postupujte rovnako ako vyššie.
- Stlačením tlačidla SET sa môžete rolovať cez nasledujúce prevádzkové funkcie: Breeze Away (Vánok) (🌀) → Fresh (Čerstvý vzduch)* (🌿) → Sleep (Spánok) (🛌) → Follow Me (Sleduj ma) (👤) → AP režim (📶)
[*]: Ak je na vašom diaľkovom ovládači tlačidlo Breeze Away, Fresh alebo tlačidlo Sleep, nemôžete použiť tlačidlo SET na výber funkcie Breeze Away, Fresh alebo Sleep.

Funkcia Breeze Away (Vánok) (🌀) (niektoré jednotky):

Táto funkcia zabraňuje priamemu fúkaniu vzduchu na vaše telo a vyvoláva pocit, že vás ovieva zamatový vánok.

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii len v režime chladenia (COOL), Ventilátora (FAN) a suchého vzduchu (DRY).

Funkcia FRESH (ČERSTVÝ VZDUCH) (🌿) (niektoré jednotky):

Pri spustení funkcie FRESH (ČERSTVÝ VZDUCH) sa spustí ionizátor a pomáha vyčistiť v miestnosti vzduch.

Funkcia SLEEP (SPÁNOK) (🛌):

Funkcia SLEEP sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a aby ste sa cítili pohodlne, nepotrebuje rovnaké nastavenia teploty). Túto funkciu je možné aktivovať iba cez diaľkové ovládanie.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prevádzka v režime spánku v NÁVODE NA OBSLUHU.

Poznámka: Funkcia SLEEP nie je dostupná v režime FAN a DRY.

Funkcia FOLLOW ME (Sleduj ma) (👤):

Funkcia FOLLOW ME umožňuje diaľkovému ovládaniu merať teplotu na aktuálnom mieste a odosielať tento signál do klimatizačnej jednotky každé 3 minúty. Keď používate režimy AUTO, COOL alebo HEAT, tak meranie teploty okolia diaľkovým ovládačom (namiesto samotnej vnútornej jednotky) umožní klimatizačnej jednotke optimalizovať teplotu okolo vás a zaisťiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačením a podržaním tlačidla Turbo na sedem sekúnd spustíte/zastavíte funkciu pamäte Nasleduj ma.

- Ak je aktivovaná funkcia pamäte, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí "ON"
- Ak je funkcia pamäte zastavená, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí "OFF"
- Keď je funkcia pamäte aktivovaná, stlačte tlačidlo ON/OFF, zmeníte režim alebo výpadok napájania nezruší funkciu Sleduj ma.

Funkcia AP (📶) (niektoré jednotky):

Na konfiguráciu bezdrôtovej siete zvolte režim AP. Pri niektorých jednotkách stlačenie tlačidla SET nefunguje. Ak chcete vstúpiť do režimu AP, stlačte tlačidlo LED sedemkrát za 10 sekúnd.

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia produktu. Podrobnosti získate od obchodného zastúpenia alebo výrobcu.

CR2756-RG10(D2S)
16117000A37345
2020.07.13



Kaysun
by frigicoll

USTREDIE

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es