



# NAVODILA ZA UPORABO

## Daljinski upravljalnik



KID-05.2 S



**POMEMBNO:**

Hvala za nakup naše klimatske naprave. Pred uporabo nove klimatske naprave previdno preberite ta navodila za uporabo. Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo.


# Kazalo vsebine

Specifikacije daljinskega upravljalnika.....	02
Rokovanje z daljinskim upravljalnikom.....	03
Gumbi in funkcije.....	04
Kazalniki oddaljenega zaslona.....	05
Kako uporabljati osnovne funkcije.....	06
Kako uporabljati napredne funkcije.....	08

## Specifikacije daljinskega upravljalnika

Model	KID-05.2 S
Nazivna napetost	3.0 V (Suhe baterije R03/LR03×2)
Domest sprejemanja signala	8 m
Okolje	-5 °C~60 °C(23 °F~140 °F)

### Navodila za hiter začetek

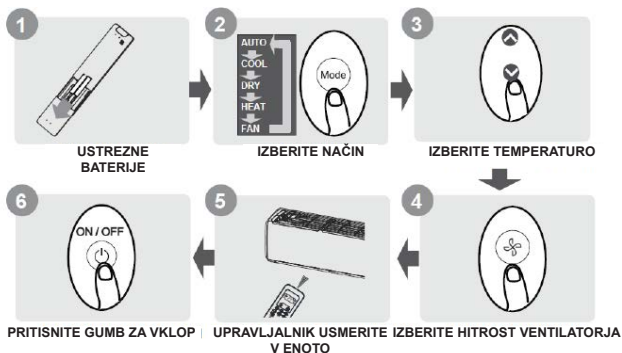

### NISTE PREPRIČANI, KAKO TA FUNKCIJA DELUJE?

Oglejte si oddelka **Kako uporabljati osnovne funkcije** in **Kako uporabljati napredne funkcije** v teh navodilih in si bolj podrobno oglejte, kako uporabljati svojo klimatsko napravo.

### POSEBNA OPOMBA


- Dizajn gumba vaše enote se lahko rahlo razlikuje od prikazanega primera.
- Če notranja enota določene funkcije nima, potem pritisk na gumb na daljinskem upravljalniku ne bo imelo nobenega učinka.
- Ko je velika razlika v opisu delovanje med »Navodili daljinskega upravljalnika« in »NAVODILI ZA UPORABO«, prevlada opis v »NAVODILIH ZA UPORABO«.

## Rokovanje z daljinskim upravljalnikom

### Vstavljanje in zamenjava baterij

Vaša klimatska naprava bo morda že imela priloženi dve bateriji (nekaterne enote). Baterije pred uporabo vstavite v daljinski upravljalnik.

1. Pokrovček na zadnji strani daljinskega upravljalnika podrsajte navzdol, tako da odprete predal za baterije.
2. Baterije vstavite, pri tem pa pazite, da pravilno obrnete konca (+) in (-) glede na simbole znotraj predala za baterije.
3. Pokrovček za baterije ponovno namestite na svoje mesto.

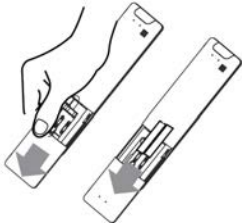

### ! OPOMBE ZA BATERIJE

Za optimalno delovanje izdelka:

- Ne mešajte starih in novih baterij ali različnih vrst baterij.
- Baterij ne puščajte znotraj daljinskega upravljalnik, če naprave ne nameravate uporabljati več kot 2 meseca.

### ! KAKO BATERIJE ZAVREČI

Baterij ne zavržite v nerazvrščene odpadke. Za pravilno odlaganje baterij se obrnite na lokalne oblasti.

### NASVETI ZA UPORABO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA


- Daljinski upravljalnik je potrebno uporabljati znotraj 8 metrov od enote.
- Enota bo zapiskala, ko bo prejela oddaljen signal.
- Zavese, drugi materiali in neposredna sončna svetloba lahko motijo sprejemnik infrardečega signala.
- Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali več kot 2 meseca, potem baterije odstranite.

### Opombe pri uporabi daljinskega upravljalnika

Ta oprema je bila testirana in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B, v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo ustrezno zaščito pred škodljivimi motnjami v instalaciji stanovanja. Ta oprema generira, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in če je ne namestimo in uporabljamo v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega jamstva, da na določeni instalaciji ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, ki se lahko določi z izklopom in vklopom opreme, se uporabniku priporoča, da poskuša motnje odpraviti z enim ali več od naslednjih ukrepov:


- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v tokokrogu, drugačno od tiste, na katero je priključen sprejemnik.
- Po pomoč se obrnite na svojega prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega servisnega tehnika.
- Spremembe ali prilagoditve, ki jih ne odobrijo odgovorni organi za skladnost, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

# Gumbi in funkcije

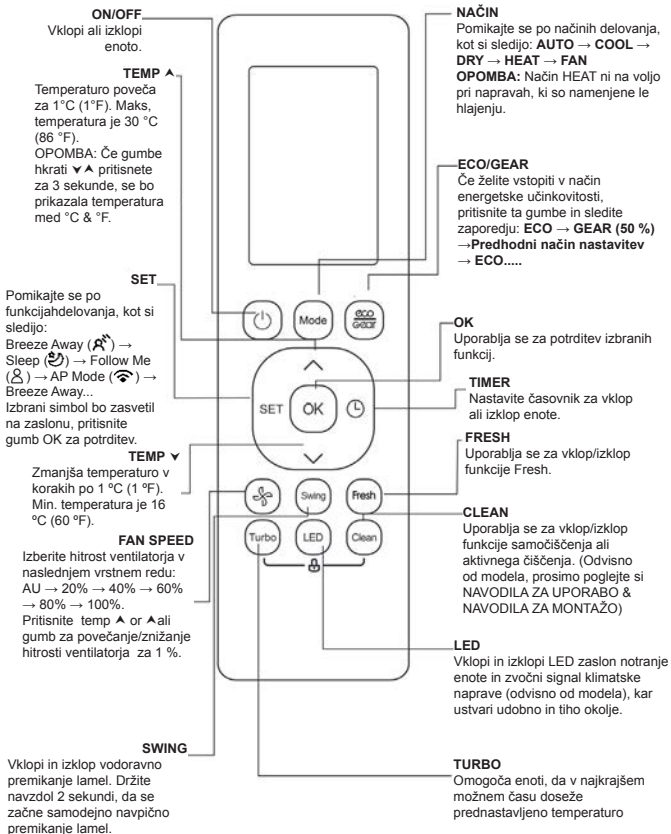

# Kazalniki oddaljenega zaslona

Podatki se pokažejo, ko je daljinski upravljalnik vklopljen.

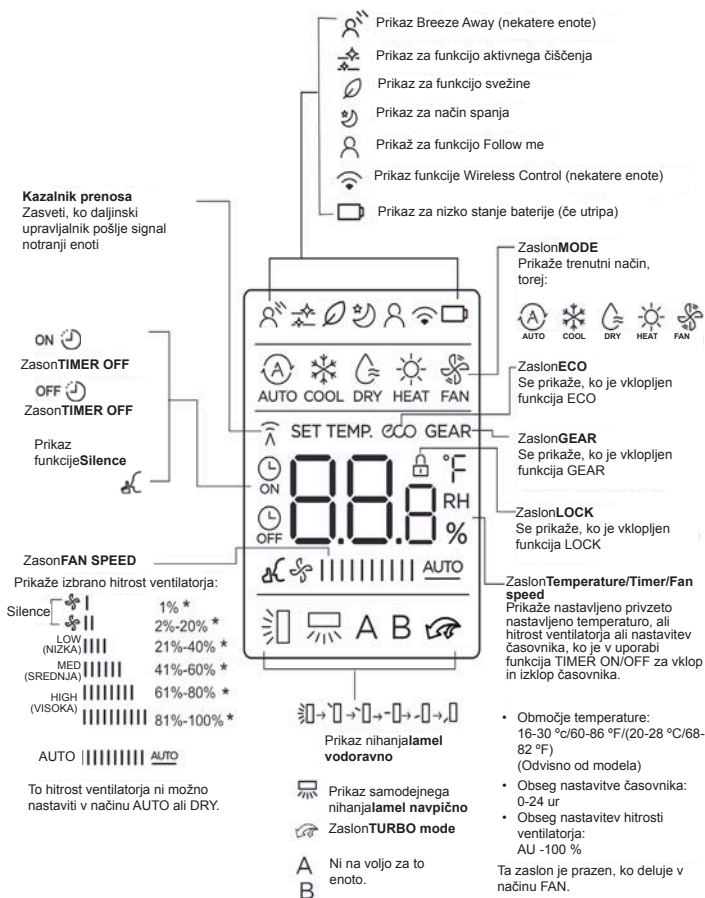

## Opomba: [\*]

Vsi modeli ne morejo prikazati hitrosti ventilatorja med AU-100 %.

## Opomba:

Vsi kazalniki na sliki so namenjeni jasni predstavitvi. Med dejanskim delovanjem pa so na zaslonu prikazani le najbolj pomembni znaki funkcije.

## Kako uporabljati osnovne funkcije

### ! POZOR

*Pred delovanjem se prepričajte, da je enota priklopljena in da je na voljo električna energija.*

### Način AUTO

Izberite način AUTO



Nastavite svojo želeno temperaturo



Vklopite klimatsko napravo



OPOMBA:

1. V načinu AUTO bo enota samodejno izbrala funkcijo COOL, FAN ali HEAT, odvisno od nastavljene temperature.

2. V načinu AUTO hitrosti ventilatorja ni možno nastaviti.

### Način COOL ali AUTO

Izberite način COOL/ HEAT



Nastavite temperaturo



Nastavite hitrost ventilatorja



Vklopite klimatsko napravo



### Način DRY

Izberite način DRY



Nastavite svojo želeno temperaturo



Vklopite klimatsko napravo



### Način FAN

Izberite način FAN



Nastavite hitrost ventilatorja



Vklopite klimatsko napravo



OPOMBA:

V načinu FAN temperature ne morete nastaviti. Zato se na daljinskem zaslonu temperatura ne prikaže.

## Nastavitev ČASOVNIKA


TIMER ON/OFF - Nastavite čas po katerem naj se enota samodejno vklopi/izklopi.

### Nastavitev VKLOPA ČASOVNIKA

Pritisnite gumb TIMER, da začnete sosedje ON.

Večkrat pritisnite gumb za temperaturo gor ali dol, tako da nastavite čas, kdaj želite, da se enota vklopi.

Daljinski upravljalnik usmerite v enoto in počakajte 1 sekundo, da se TIMER ON aktivira.



### Nastavitev IZKLOPA ČASOVNIKA

Pritisnite gumb TIMER, da začnete sosedje OFF.

Večkrat pritisnite gumb za temperaturo gor ali dol, tako da nastavite čas, kdaj želite, da se enota izklopi.

Daljinski upravljalnik usmerite v enoto in počakajte 1 sekundo, da se TIMER OFF aktivira.





#### OPOMBA:

1. Ko nastavljate VKLOP ali IZKLOP ČASOVNIKA, se bo čas z vsakim pritiskom povečal za 30 minut, vse do 10 ur. Po 10 urah in vse do 24 se bo povečeval po 1 uro. (Na primer, za 2,5 h morate pritisniti 5-krat in 10-krat, da dobite 5 h). Časovnik bo po 24 urah pretvoril v 0.0.
2. Prekličite vsako funkcijo, da časovnik nastavite na 0.0 h.

### Nastavitev VKLOPA IN IZKLOPA ČASOVNIKA (primer)

Upoštevajte, da se obdobje, ki ga nastavite za obe funkciji nanaša na ure po trenutnem času.

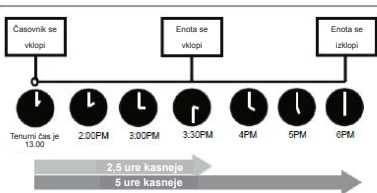

Primer: Če je trenutni časovnik nastavljen na 13:00, se bo naprava za nastavitev časovnika, kot je opisano zgoraj, vklopila 2,5 ure pozneje (15:30) in izklopila ob 18:00.

# Kako uporabljati napredne funkcije

## Funkcija nihanja

Pritisnite gumb Swing za nihanje lamel



S pritiskom na gumb Swing bodo vodoravne lamele začele s samodejnim premikanjem navzgor in navzdol. Če jih želite zaustaviti, ponovno pritisnite.



Če boste nadaljevali s pritiskanjem gumba več kot 2 sekundi, potem boste aktivirali navpične lamele. (Odvisno od modela)

## Smer pretoka zraka



Za nadaljevanje pritisnite gumb Swing in lahko nastavite pet različnih smeri pretoka zraka. Lamela se v določenem obsegu premakne vsakič, ko pritisnete ta gumb. Pritiskajte gumbe, dokler ne pridete do zelene smeti.

**OPOMBA:** Ko je enota izklopljena, pritisnite in za eno sekundo pridržite gumba **MODE** in **SWING** in lamela se odpre pod določenim kotom, zaradi česar je priročna za čiščenje. Pritisnite in držite gumba **MODE** in **SWING** za eno sekundo in tako pristanavite lamele (odvisno od modela).

## LED zaslon



Pritisnite gumb LED

Ta gumb pritisnite, če želite vklopiti ali izklopiti zaslon notranje enote.



Ta gumb pritisnite in držite več kot 5 sekund (nekateri enote)

Če boste ta gumb še pritiskali več kot 5 sekund, bo notranja enota prikazala dejansko temperaturo prostora. Če gumb ponovno pritisnete za več kot 5 sekund, se bo zaslon povrnil nazaj na nastavljeno temperaturo.

## Funkcija ECO/ GEAR



Če želite vstopiti v način energetske učinkovitosti, pritisnite X ECO in sledite:

ECO → GEAR(75 %) → GEAR(50 %) → Predhodni način nastavitve → ECO.....  
OPOMBA: Ne pozabite, da je ta funkcija na voljo v načinu COOL.

### Delovanje ECO:

V načinu hlajenja pritisnite ta gumb in daljinski upravljalnik bo samodejno nastavil temperaturo na 24 °C/75 °F, hitrost ventilatorja na samodejno, da boste privarčevali z energijo (le ko je temperatura nižja od 24 °C/75 °F). Če je nastavljena temperatura višja od 24°C/75°F, pritisnite gumb ECO in hitrost ventilatorja se bo spremenila v samodejno, nastavljena temperatura pa se ne bo spremenila.

### OPOMBA:

Če pritisnete gumb ECO ali pa spremenite način ali nastavite nastavljeno temperaturo tako, da bo nižja od 24 °C/75 °F, potem bo delovanje ECO zaustavljeno.

V načinu ECO mora biti nastavljena temperatura 24 °C/75 °F ali več, kar lahko privede do nezadovoljivega hlajenja. Če se boste počutili neudobno, ponovno pritisnite gumb ECO in vse ga zaustavite.

### Delovanje GEAR:

Pritisnite gumb ECO/GEAR in vstopite v delovanje GEAR, kot je videti v nadaljevanju:

75 % (do 75 % porabe električne energije)

↓

50 % (do 50 % porabe električne energije)

↓

Predhodno način nastavitve.

V času delovanja GEAR bo zaslon na daljinskem upravljalniku menjaval med porabljeno električno energijo in nastavljeno temperaturo.

## Funkcija Silence



Držite gumb Fan več kot 2 sekundi, da vklopite/izklopite funkcijo Tiho (nekatere enote). Zaradi nizkofrekvenčnega delovanja kompresorja lahko pride do nezadostne zmogljivosti hlajenja in ogrevanja. Če pritisnete gumb ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ali Clean med delovanjem, potem boste preklicali funkcijo tiho.

## Funkcija FP

Ta gumb v načinu HEAT pritisnite 2-krat po eno sekundo in temperaturo nastavite na 16 °C/60 °F ali 20 °C/68 °F.




Enota bo delovala pri največji hitrosti ventilatorja (medtem je kompresor vključen) s samodejno nastavljeno temperaturo na 8 °C/46 °F.

**Opomba:** Ta funkcija je le za klimatske naprave s toplotno črpalko.

Ta gumb v načinu HEAT pritisnite 2-krat po eno sekundo in temperaturo nastavite na 16 °C/60 °F ali 20 °C/68 °F, da aktivirate funkcijo FP.


Če pritisnete gumb ON/OFF, Mode, Fan and Temp. med delovanjem, potem boste preklicali to funkcijo.

## Funkcija LOCK

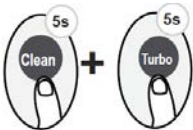

Skupaj pritisnite gumba **Clean** in **Turbo** 5 sekund in aktivirajte funkcijo zaklep. Noben gumb se ne bo odzval, razen če za dve sekundi znova pritisnete ta dva gumba, da onemogočite zaklepanje.

## Funkcija SET

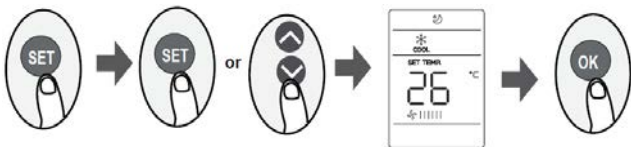

- Pritisnite gumb SET da pridete v funkcijo nastavitve, nato pa pritisnite gumb SET ali  $\nabla$  ali TEMP  $\blacktriangle$  in izberite želeno funkcijo. Izbrani simbol bo zasvetil na zaslonu, pritisnite gumb OK za potrditev.
- Za preklic izbrane funkcije le izvedite enak postopek, kot je opisan zgoraj.
- Pritisnite gumb SET, da lahko pregledate funkcije delovanja:  
Breeze Away (☁) → Fresh\* (🍃) → Sleep (🌙) → Follow Me (👤) → AP mode (📶)  
[\*]: Če ima vaš daljinski upravljalnik gumb Breeze Away button, Fresh, Sleep, lahko uporabljate gumb SET in izberete funkcije Breeze Away, Fresh ali Sleep.

### Funkcija Breeze Away (☁) (nekateri enote):

Ta funkcija preprečuje, da bi neposreden zračni tok pihal po ohišju, in poskrbi, da se prepustimo svilnati hladnosti.

**OPOMBA:** Ta funkcija je na voljo le v načinih Cool, Fan in Dry.

### Funkcija FRESH (🍃) (nekateri enote):

Ko zaženete funkcijo FRESH, se ionski generator napolni z energijo in pomaga pri čiščenju zraka v prostoru.

### Funkcija Sleep (🌙):

Funkcija SLEEP se uporablja za zmanjšanje energije, medtem ko spite (in ne potrebuje enake nastavljene temperature, da nam je še vedno udobno). To funkcijo lahko aktivirate le z daljinskim upravljalnikom.

Za več informacij si oglejte »Delovanje v načinu spanja« v NAVODILIH ZA UPORABO.

**Opomba:** Funkcija SLEEP ni na voljo v načinu FAN ali DRY.

### Funkcija Follow me (👤):

Funkcija FOLLOW ME omogoča daljinskemu upravljalniku merjenje temperature na trenutni lokaciji in pošiljanje tega signala v klimatsko napravo vsake 3 minute. Če uporabljate načine AUTO, COOL ali HEAT, bo merjenje temperature okolja z daljinskim upravljalnikom (namesto iz same notranje enote) klimatski napravi omogočilo optimizacijo temperature okoli vas in zagotovilo največje udobje.

**OPOMBA:** Gumb Turbo pritisnite in držite 7 sekund, da zaženete/izklopite funkcijo spomina Follow me .

- Če je funkcija spomina aktivirana, "On" se prikaže na zaslonu za 3 sekunde.
- Če je funkcija spomina zaustavljena, "On" se prikaže na zaslonu za 3 sekunde.
- Ko je aktivirana funkcija spomina, pritisnite gumb za ON/OFF, preklopi način Aali izpad napajanja ne preklopi funkcije Follow me.

### Funkcija AP (📶) (nekateri enote):

Izberite način AP, da izvedete konfiguracijo brezžičnega omrežja. Pri nekaterih enotah ne deluje s pritiskom na gumb SET. Če želite vstopiti v način AP, POTEH MORATE LED gumb pritisniti 10 sekund.

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila o izboljšanju izdelka. Za več podrobnosti se posvetujte s prodajalcem ali proizvajalcem.

CR2756-RG10(D2S)  
16117000A37345  
2020.07.13



Kaysun  
by frigicoll

HLAVNÁ KANCELÁRIA  
Blasco de Garay, 4-6  
08960 Sant Just Desvern  
(Barcelona)  
Tel. +34 93 480 33 22  
<http://www.frigicoll.es/>  
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID  
Senda Galiana, 1  
Poligono Industrial Coslada  
Coslada (Madrid)  
Tel. +34 91 669 97 01  
Fax. +34 91 674 21 00  
[madrid@frigicoll.es](mailto:madrid@frigicoll.es)