



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Afstandsbediening

KID-05.4 S



BELANGRIJKE OPMERKING:

Bedankt voor het aanschaffen van onze airconditioner. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw nieuwe airconditioning in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.


Inhoudsopgave

Specificaties afstandsbediening	02
De afstandsbediening gebruiken	03
Knoppen en functies	04
Indicatoren op het scherm van de afstandsbediening	05
Basisfuncties gebruiken	06
Geavanceerde functies gebruiken	09

Specificaties afstandsbediening

Model	KID-05.4 S
Nominale spanning	3,0 V (droge batterijen R03/LR03x2)
Signaalontvangstbereik	8 m
Omgeving	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Snelstartgids

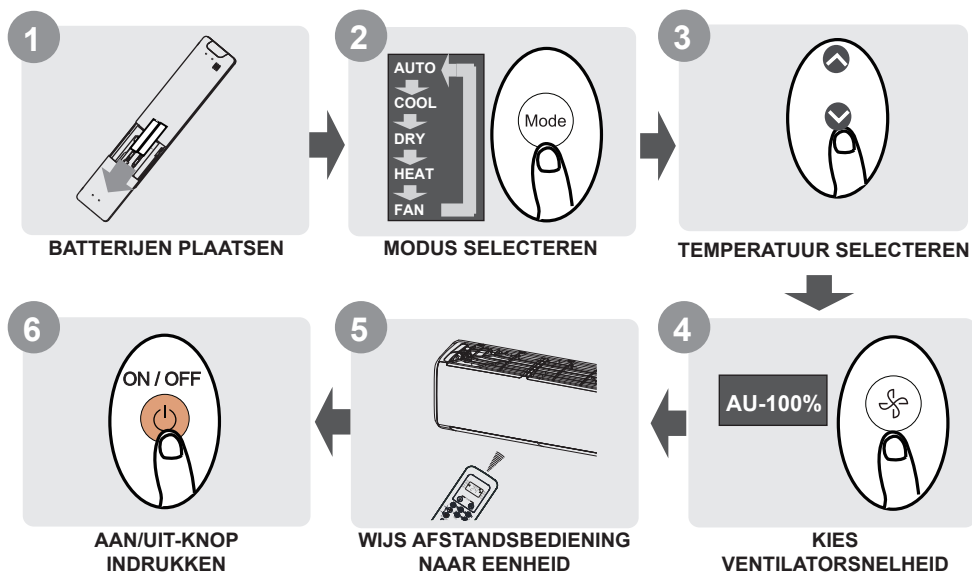

NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?

Raadpleeg de secties **Basisfuncties gebruiken** en **Geavanceerde functies gebruiken** in deze handleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van uw airconditioner.

SPECIALE OPMERKING


- Knopontwerpen op uw apparaat kunnen enigszins afwijken van het getoonde voorbeeld.
- Als de binneneenheid geen bepaalde functie heeft, heeft het indrukken van de functieknop op de afstandsbediening geen effect.
- Wanneer er grote verschillen zijn tussen de "Handleiding van de afstandsbediening" en de "GEBRUIKERSHANDLEIDING" in de functiebeschrijving, heeft de beschrijving van de "GEBRUIKERSHANDLEIDING" voorrang.

De afstandsbediening gebruiken

Batterijen plaatsen en vervangen

Uw airconditioning wordt mogelijk geleverd met twee batterijen (sommige eenheden). Plaats de batterijen voor gebruik in de afstandsbediening.

1. Schuif de achterklep van de afstandsbediening omlaag, zodat het batterijvak zichtbaar wordt.
2. Plaats de batterijen en let erop dat de (+) en (-) uiteinden overeenkomen met de symbolen in het batterijvak.
3. Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

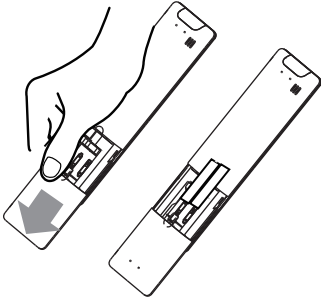

OPMERKINGEN VOOR DE BATTERIJEN

Voor optimale productprestaties:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar.
- Laat geen batterijen in de afstandsbediening zitten als u van plan bent het apparaat langer dan 2 maanden niet te gebruiken.



BATTERIJVERWIJDERING

Gooi batterijen niet weg als gemeentelijk restafval. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor de juiste verwijdering van batterijen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- De afstandsbediening moet binnen een straal van 8 meter van het apparaat worden gebruikt. Het apparaat piept bij ontvangst van het signaal van de afstandsbediening.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen de ontvanger van het infraroodsignaal storen.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langer dan 2 maanden niet wordt gebruikt.
- Voorkom dat vloeistoffen binnendringen in de afstandsbediening.

OPMERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Het apparaat kan voldoen aan de nationale voorschriften van de plaats van gebruik.


- In Canada moet het voldoen aan: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In de VS voldoet dit apparaat aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
 - (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 - (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan ze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Wijzig de oriëntatie of verplaats de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de distributeur of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Knoppen en functies

Maak uzelf vertrouwd met de afstandsbediening voordat u uw nieuwe airconditioner in gebruik neemt. Hierna volgt een korte inleiding tot de afstandsbediening zelf. Raadpleeg de sectie **Basisfuncties gebruiken** in deze handleiding voor instructies over de bediening van uw airconditioner.

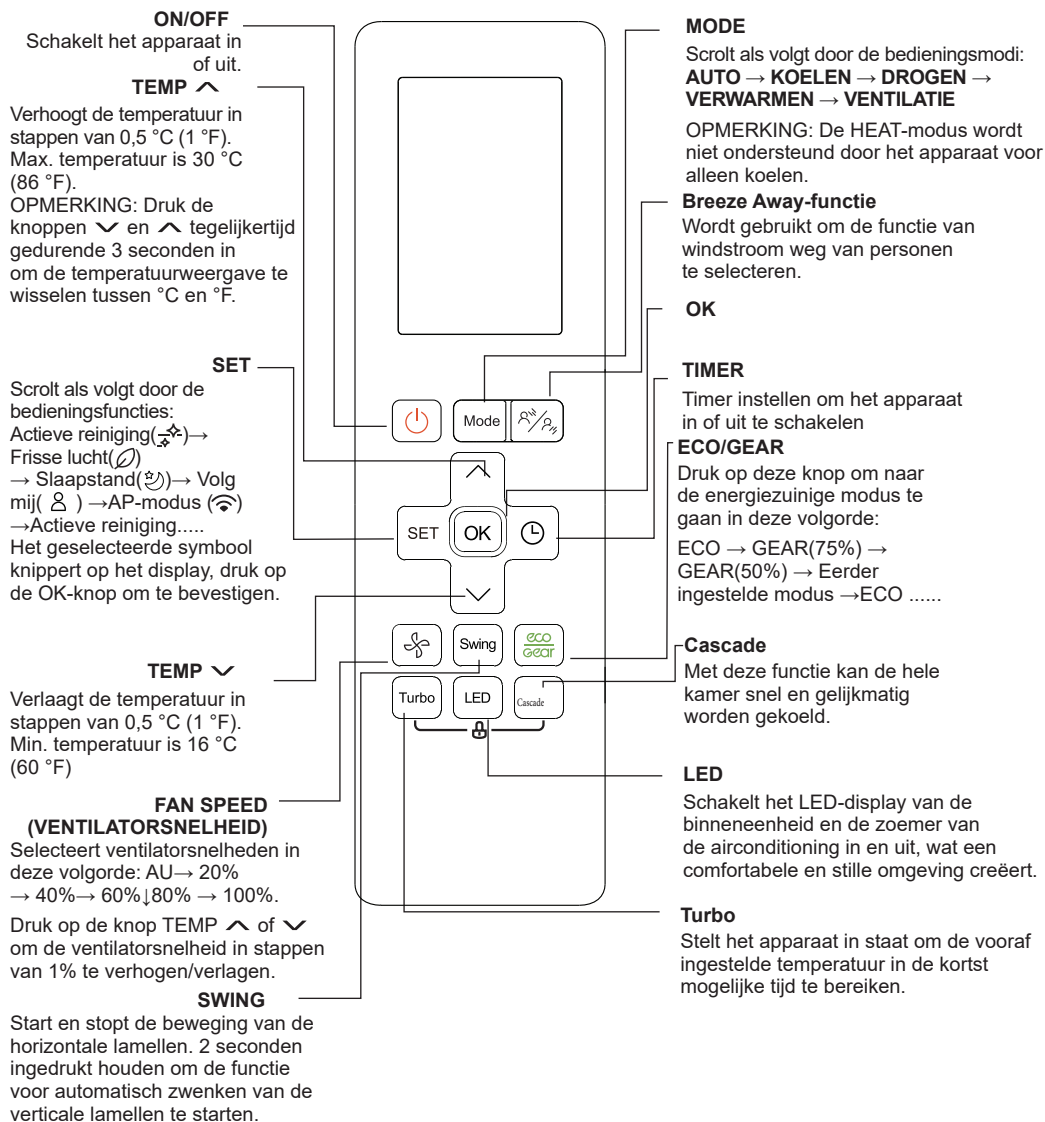

Indicatoren op het scherm van de afstandsbediening

Zodra de afstandsbediening wordt ingeschakeld, verschijnt er informatie.

- Bries weg van personen (omlaag)
- Bries weg van personen (omhoog)
- Niet van toepassing op dit apparaat
- Niet van toepassing op dit apparaat
- Niet van toepassing op dit apparaat
- Weergave detectie batterijen bijna leeg (Indien het knippert)
- Weergave actieve reiniging
- Weergave functie Fresh (Zuiveren)
- Weergave slaapstand
- Weergave Volg mij-functie
- Weergave functies van draadloze bediening
- Niet van toepassing op dit apparaat

Lampjes van **transmissie** lichten op wanneer de afstandsbediening een signaal naar de binneneenheid stuurt



Weergave **TIMER AAN**



OFF (UIT)
Weergave **TIMER UIT**

Weergave **stille functie**


Weergave **Ventilatorsnelheid**

Geeft de geselecteerde ventilatorsnelheid weer:

Stil		1%
LOW (LAAG)		2%-20%
MED (GEMIDDELD)		21%-40%
		41%-60%
HIGH (HOOG)		61%-80%
		81%-100%


AUTO (AUTOMATISCH) AUTO

Deze ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in de AUTO- of DRY-modus

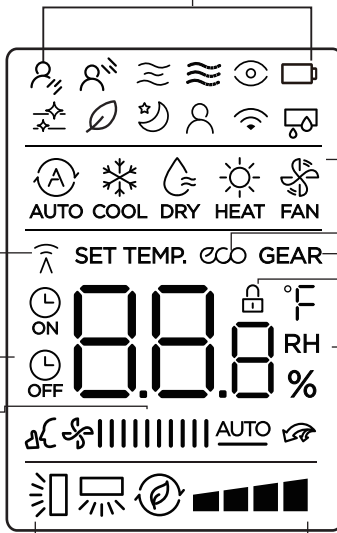

MODE-weergave

Geeft de huidige modus weer, inclusief:



ECO-display
Wordt weergegeven wanneer de ECO-functie is geactiveerd

GEAR-display
Wordt weergegeven wanneer de GEAR-functie is geactiveerd

LOCK-display
Wordt weergegeven wanneer de LOCK-functie is geactiveerd.

Weergave **temperatuur/timer/ventilatorsnelheid**
Geeft standaard de ingestelde temperatuur, ventilatorsnelheid of timerinstelling weer bij gebruik van de TIMER ON/OFF-functies.

- Temperatuurbereik: 16-30 °C/60-86 °F
- Instelbereik timer: 0-24 uur
- Instelbereik ventilatorsnelheid: AU -100%

Deze weergave is leeg in de FAN-modus.

- Weergave opwaartse cascade
- Weergave neerwaartse cascade
- Weergave **zwenken**
- Weergave **horizontale lamellen**
- Weergave automatische **verticale beweging lamellen**
- Weergave **TURBO-modus**



Niet van toepassing op dit apparaat


Opmerking:

Alle indicatoren in de afbeelding zijn bedoeld voor een duidelijke presentatie. Tijdens de bediening worden echter alleen de relatieve functietekens op het display weergegeven.

Basisfuncties gebruiken

Basiswerking

OPGELET! Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stopcontact en er stroom beschikbaar is voordat u het in gebruik neemt.

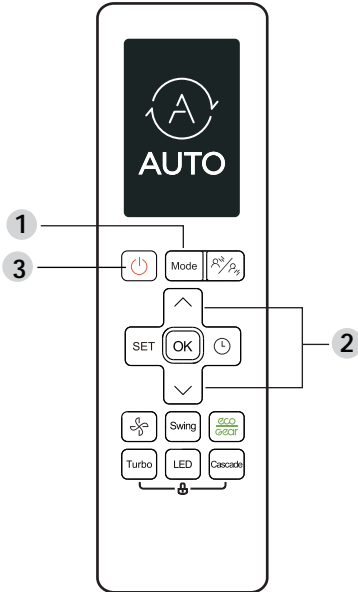

COOL-modus (koelen)

1. Druk op de MODE-knop om de modus **COOL** (KOELEN) te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop **TEMP** \wedge of **TEMP** \vee .
3. Druk op de **FAN**-knop om de ventilatorsnelheid in een bereik van AU-100% te selecteren.
4. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat te starten.

TEMPERATUUR INSTELLEN


Het bedrijfstemperatuurbereik voor het apparaat is 16-30 °C (60-86 °F). U kunt de insteltemperatuur verhogen of verlagen in stappen van 0,5 °C (1 °F).


AUTO-modus (automatisch)

In AUTO-modus selecteert het apparaat automatisch de modus COOL (KOELEN), FAN (VENTILEREN) of HEAT (VERWARMEN) op basis van de ingestelde temperatuur

1. Druk op de **MODE**-knop om **AUTO** te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop **TEMP** \wedge of **TEMP** \vee .
3. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat te starten.

OPMERKING: FAN SPEED (VENTILATORSNELHEID) kan niet worden ingesteld in de AUTO-modus.

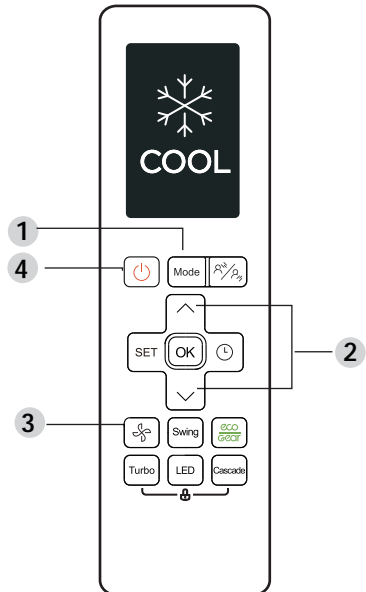

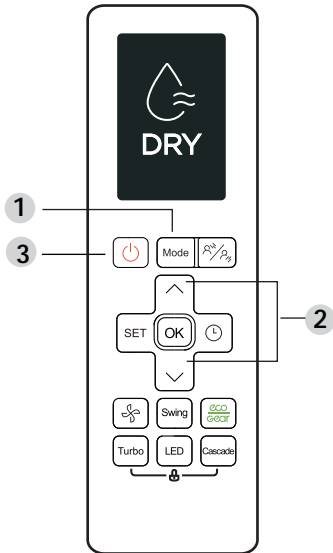

DRY-modus (ontvochtigen)


1. Druk op de **MODE**-knop om **DRY** (DROGEN) te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop **TEMP ^** of **TEMP v**.
3. Druk op de **ON/OFF**-knop om het apparaat te starten.

OPMERKING: FAN SPEED (VENTILATORSNELHEID) kan niet worden gewijzigd in de DRY-modus.

FAN-modus (ventileren)

1. Druk op de **MODE**-knop om de modus **FAN** (VENTILATOR) te selecteren.
2. Druk op de **FAN**-knop om de ventilatorsnelheid in een bereik van AU-100% te selecteren
3. Druk op de **ON/OFF**-knop om het apparaat te starten.


OPMERKING: U kunt de temperatuur niet instellen in de FAN-modus. Daarom geeft het LCD-scherm van uw afstandsbediening geen temperatuur weer.

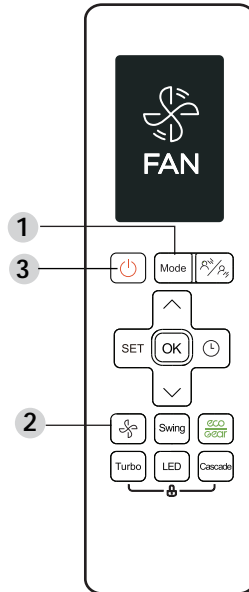

HEAT-modus (verwarmen)

1. Druk op de **MODE**-knop om de modus **HEAT** (VERWARMEN) te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop **TEMP ^** of **TEMP v**.
3. Druk op de **FAN**-knop om de ventilatorsnelheid in een bereik van AU-100% te selecteren.
4. Druk op de **ON/OFF**-knop om het apparaat te starten.

OPMERKING: Als de buitentemperatuur daalt, kunnen de prestaties van de HEAT-functie van uw apparaat worden beïnvloed. In dergelijke gevallen raden we aan om deze airconditioner te gebruiken in combinatie met andere verwarmingstoestellen.

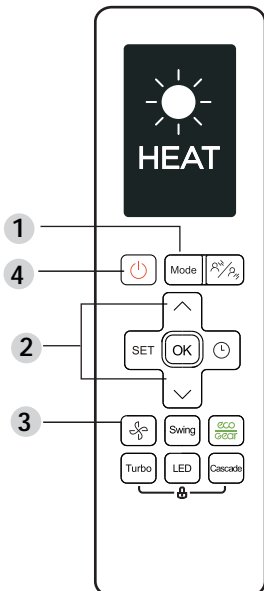

De TIMER instellen

TIMER ON/OFF - Stel de tijdsduur in waarna het apparaat automatisch in-/uitschakelt.

Instelling TIMER ON (TIMER AAN)

Druk op de TIMER-knop om de ON (AAN)-tijdsreeks te starten.

Druk meerdere keren op de knop Temp. omhoog of omlaag om de gewenste tijd in te stellen voor inschakeling van het apparaat.

Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1 seconde, TIMER ON (TIMER AAN) wordt geactiveerd.



Instelling TIMER OFF (TIMER UIT)

Druk op de TIMER-knop om de OFF (UIT)-tijdsreeks te starten.

Druk meerdere keren op de knop Temp. omhoog of omlaag om de gewenste tijd in te stellen voor inschakeling van het apparaat.

Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1 seconde, TIMER OFF (TIMER UIT) wordt geactiveerd.





OPMERKING:

1. Wanneer u TIMER ON (TIMER AAN) of TIMER OFF (TIMER UIT) instelt, wordt de tijd bij elke druk met stappen van 30 minuten verlengd, tot 10 uur. Na 10 uur en tot 24 uur zal het in stappen van 1 uur toenemen. (Druk bijvoorbeeld 5 keer om 2,5 uur te krijgen en druk 10 keer om 5 uur te krijgen.) De timer keert na 24 uur terug naar 0,0.
2. Annuleer beide functies door de timer in te stellen op 0,0 h.

Instelling TIMER ON & OFF (TIMER AAN & UIT) (voorbeeld)

Houd er rekening mee dat de tijdsperioden die u voor beide functies instelt, verwijzen naar uren na de huidige tijd.

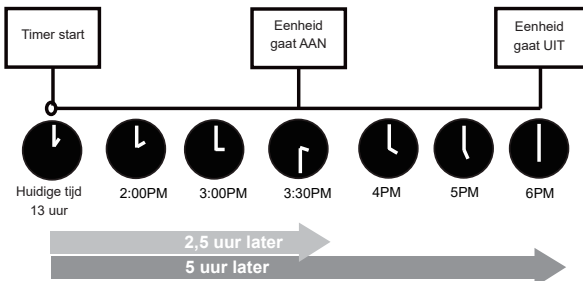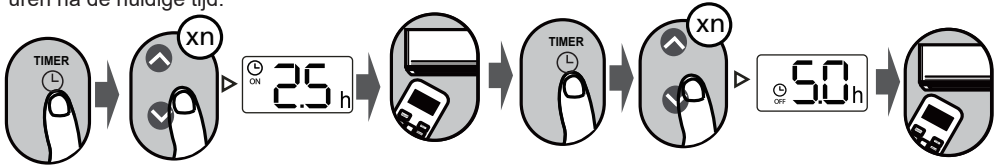


Voorbeeld: Als de huidige timer 13:00 uur is en u de timer wilt instellen zoals hierboven beschreven, wordt het apparaat 2,5 uur later (15:30 uur) ingeschakeld en om 18:00 uur uitgeschakeld.

Geavanceerde functies gebruiken

Swing-functie


Druk op de Swing-knop.

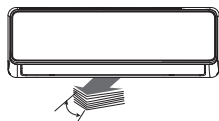

De horizontale lamellen zullen automatisch op en neer zwaaien wanneer u op de Swing-knop drukt. Druk nogmaals om het te stoppen.

Als u deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt het zwenken van de verticale lamellen geactiveerd. (Afhankelijk van het model)


Luchtstroomrichting



Als u op de SWING-knop blijft drukken, kunnen vijf verschillende luchtstroomrichtingen worden ingesteld. Telkens u op de knop drukt, kunnen de lamellen in een bepaald bereik worden verplaatst. Druk op de knop totdat de gewenste richting is bereikt.


OPMERKING: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de **MODE**- en **SWING**-knoppen samen één seconde ingedrukt; de lamellen zullen dan onder een bepaalde hoek openen, wat het erg handig maakt om ze schoon te maken. Houd de **MODE**- en **SWING**-knoppen samen één seconde ingedrukt om de lamellen terug te zetten (afhankelijk van het model).

LED-SCHERM

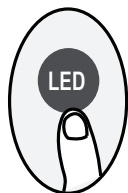

Druk op de LED-knop


Druk op deze knop om het display op de binneneenheid in en uit te schakelen.

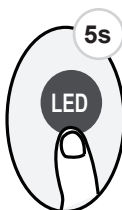

Druk meer dan 5 seconden op deze knop (sommige eenheden)

Houd deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt, de binneneenheid geeft dan de werkelijke kamertemperatuur weer. Druk nogmaals langer dan 5 seconden om terug te keren naar de weergave van de ingestelde temperatuur.

Cascade-functie

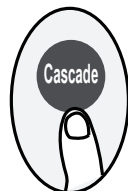

Druk op deze knop om de Cascade-functie te activeren in de onderstaande volgorde: Cascade omhoog (↗) → Cascade omlaag (↘) → Cascade-functie annuleren. Met deze functie kan de volledige ruimte snel en gelijkmatig worden gekoeld.

Het systeem past de lamellenhoeken en ventilatorsnelheid automatisch aan. U kunt de ventilatorsnelheid ook met de afstandsbediening kiezen.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de COOL- of FAN-modus.

ECO/GEAR-functie



Druk op deze knop om naar de energiezuinige modus te gaan in deze volgorde:
ECO GEAR→(75%) →GEAR(50%) →Eerder ingestelde modus →ECO.....

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in de COOL-modus.

ECO-werking:

Druk in de koelmodus op deze knop; de afstandsbediening zal de temperatuur dan automatisch aanpassen naar 24 °C/75 °F, ventilatorsnelheid van Auto om energie te besparen (alleen wanneer de ingestelde temperatuur lager is dan 24 °C/75 °F). Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 24 °C/75 °F, drukt u op de ECO-knop; de ventilatorsnelheid verandert dan naar Auto, de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

OPMERKING:

Door op deze knop te drukken, de modus te wijzigen of de ingestelde temperatuur aan te passen tot minder dan 24 °C/75 °F wordt de ECO-werking gestopt.

Bij ECO-werking moet de ingestelde temperatuur 24 °C/75 °F of hoger zijn; dit kan leiden tot onvoldoende koeling. Als u zich ongemakkelijk voelt, drukt u nogmaals op de ECO-knop om het te stoppen.

GEAR-werking

Druk op de ECO/GEAR-knop om als volgt naar de GEAR-werking te gaan: 75% (tot 75% elektrisch energieverbruik)



50% (tot 50% elektrisch energieverbruik)



Eerder ingestelde modus.

Bij GEAR-werking wisselt het display op de afstandsbediening tussen elektrisch energieverbruik en ingestelde temperatuur.

Breeze Away-functie



Druk op deze knop om de wind weg te houden van personen in deze volgorde:

Bries omhoog weg van personen () → Bries omlaag weg van personen () → Functie van bries weg van personen uitschakelen

Deze functie voorkomt dat er een directe luchtstroom op het lichaam wordt geblazen en zorgt ervoor dat u kunt genieten van een zijdezachte koelte.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in modus COOL (KOELEN), DRY (DROGEN) en FAN (VENTILEREN).

Silence-functie



Houd de Fan-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de functie Silence (Stilte) te activeren/deactiveren (sommige apparaten).

Door de laagfrequente werking van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koel- en verwarmingsvermogen. Druk op de knop ON/OFF (AAN/UIT), Mode (Modus), Sleep (Slaapstand), Turbo of Clean (Reinigen) tijdens het gebruik om de functie Silence (Stilte) uit te schakelen.

FP-functie




De eenheid werkt op hoge ventilatorsnelheid (terwijl de compressor aan staat), met de temperatuur automatisch ingesteld op 8 °C/46 °F.

Opmerking: Deze functie is alleen voor airconditioning met warmtepomp.

Druk 2 keer gedurende één seconde op deze knop in de modus HEAT (VERWARMEN) en stel de temperatuur in op 16 °C/60 °F om de FP-functie te activeren. Door tijdens het gebruik te drukken op de knop On/Off (Aan/Uit), Sleep (Slaapstand), Mode (Modus), Fan (Ventilator) of Temp. wordt deze functie uitgeschakeld.

LOCK-functie

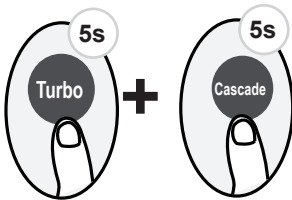

Druk tegelijkertijd meer dan 5 seconden op de **Turbo**-knop en de **Cascade**-knop om de functie Lock (Vergrendelen) te activeren.

De knoppen reageren niet; door beide knoppen nogmaals twee seconden ingedrukt te houden, wordt de vergrendeling uitgeschakeld.

Turbo-functie


Druk op de Turbo-knop





Wanneer u de Turbo-functie selecteert in de modus COOL (KOELEN), blaast het apparaat koele lucht met de sterkste windinstelling om het koelproces snel te starten.

Wanneer u de Turbo-functie selecteert in de modus HEAT (VERWARMEN) bij apparaten met elektrische verwarmingselementen, zal de elektrische verwarming het verwarmingsproces activeren en snel starten.

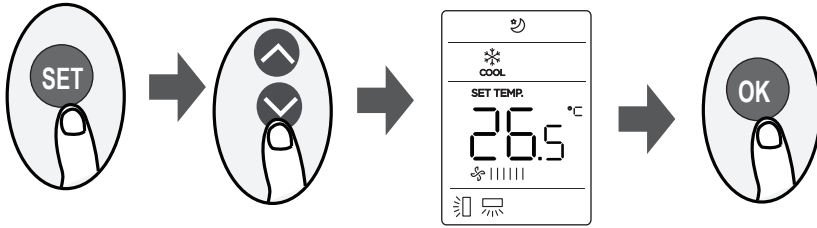SET-functie



- Druk op de knop SET om de functie-instelling te openen en druk vervolgens op de knop SET of de knop TEMP v of TEMP ^ om de gewenste functie te selecteren. Het geselecteerde symbool knippert op het display, druk op de OK-knop om te bevestigen.
- Om de geselecteerde functie te annuleren, voert u dezelfde procedures uit als hierboven.
- Druk op de SET-knop om als volgt te scrollen door de bedieningsfuncties:

Actieve reiniging () → Frisse lucht* () → Slaapstand () → Volg mij () → AP-modus* ()

[*]: Afhankelijk van het model

Actieve reinigingsfunctie () (sommige eenheden):

De Active Clean-technologie spoelt stof en schimmel weg die geurtjes kunnen veroorzaken wanneer ze zich aan de warmtewisselaar hechten, door automatisch te bevriezen en vervolgens snel te ontdooien.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, verschijnt "CL" op het display van de binneneenheid; na 20 tot 130 minuten wordt de unit automatisch uitgeschakeld en wordt de functie CLEAN (REINIGEN) geannuleerd.

Functie FRESH (ZUIVEREN) () (sommige eenheden):

Bij het starten van de FRESH-functie wordt de ionengenerator geactiveerd om de lucht binnenin te zuiveren.

Slaapfunctie ():

De SLEEP-functie wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en u niet meer dezelfde temperatuurinstellingen nodig heeft om comfortabel te blijven). Deze functie kan alleen worden geactiveerd via de afstandsbediening. Voor meer details over de slaapfunctie raadpleegt u de GEBRUIKERSHANDLEIDING.

Opmerking: De SLEEP-functie is niet beschikbaar in de FAN- of DRY-modus.

Volg mij-functie ():

Met de FOLLOW ME-functie kan de afstandsbediening de temperatuur op de huidige locatie meten en dit signaal elke 3 minuten naar de airconditioner sturen. In de modus AUTO (AUTOMATISCH), COOL (KOELEN) of HEAT (VERWARMEN) zal de meting van de omgevingstemperatuur vanaf de afstandsbediening (in plaats van vanaf de binneneenheid zelf) de airconditioner in staat stellen de temperatuur om u heen te optimaliseren en maximaal comfort te garanderen.

OPMERKING: Houd de Boost-knop zeven seconden ingedrukt om de geheugenfunctie van de functie Follow Me (Volg mij) te starten/stoppen.

- Als de geheugenfunctie is geactiveerd, wordt "On" (Aan) gedurende 3 seconden op het scherm weergegeven.
- Als de geheugenfunctie is gestopt, wordt "OF" (UIT) gedurende 3 seconden op het scherm weergegeven. Wanneer de geheugenfunctie is geactiveerd,
- Zal het drukken op de knop ON/OFF (AAN/UIT), het wisselen van modus of een stroomuitval de functie Follow me (Volg mij) niet annuleren.

AP-functie () (sommige eenheden):

Kies de AP-modus om het draadloze netwerk te configureren. Bij sommige eenheden werkt het niet door op de SET-knop te drukken. Om naar de AP-modus te gaan, drukt u zeven keer op de LED-knop binnen 10 seconden.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering.
Raadpleeg de winkel of fabrikant voor details.

CR286-RG10KX(2HS)



HOOFDKANTOOR
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es