



LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Tālvadības pults

KID-05.4 S



SVARĪGA PIEZĪME.

Pateicamies, ka iegādājāties mūsu gaisa kondicionētāju. Pirms lietojat jauno gaisa kondicionētāju, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.


Satura rādītājs

Tālvadības pults specifikācijas	02
Tālvadības pults lietošana	03
Pogas un funkcijas	04
Tālvadības pults ekrāna indikatori	05
Pamata funkciju lietošana	06
Papildu funkciju lietošana	09

Tālvadības pults specifikācijas

Modelis	KID-05.4 S
Nominālais spriegums	3,0 V (sausās baterijas R03/LR03×2)
Signāla uztveršanas diapazons	8 m
Vide	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

Īsā darba sākšanas pamācība

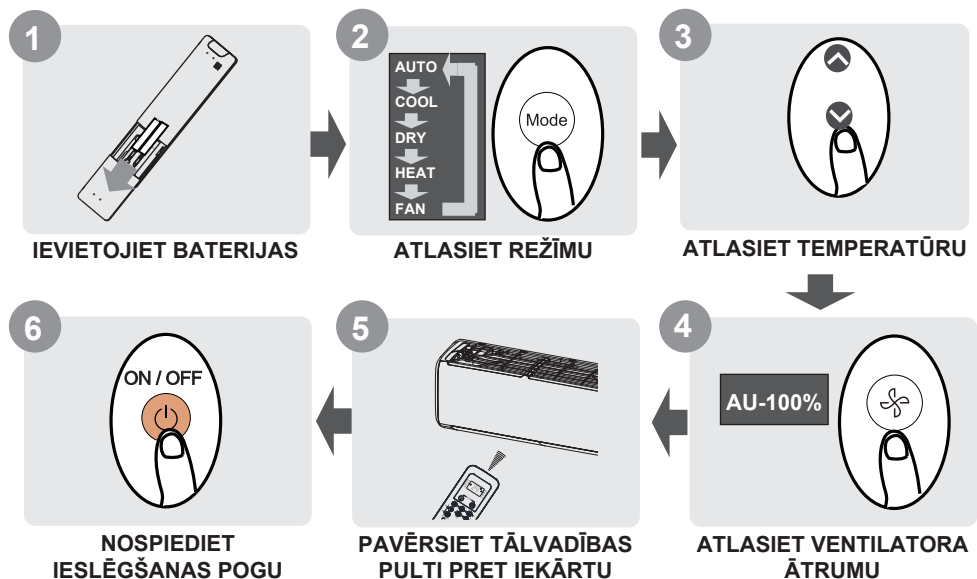

VAI NEZINĀT, KĀ DARBOJAS KONKRĒTA FUNKCIJA?

Detalizētāku informāciju par gaisa kondicionētāja lietošanu skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļās **Pamata funkciju lietošana** un **Papildu funkciju lietošana**.

ĪPAŠA PIEZĪME


- Jūsu iekārtas pogas izskats var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās pogas.
- Ja iekštelpu iekārtai nav konkrētas funkcijas, nospiežot šo tālvadības pults funkcijas pogu, netiks veiktas nekādas darbības.
- Ja tālvadības pults lietošanas rokasgrāmatā un iekārtas lietošanas rokasgrāmatā sniegtais funkcijas apraksts atšķiras, noteicošais ir iekārtas lietošanas rokasgrāmatā sniegtais apraksts.

Tālvadības pulsts lietošana

Bateriju ievietošana un izņemšana

Gaisa kondicionētāja komplektā var būt ietvertas divas baterijas (dažiem modeļiem). Pirms tālvadības pulsts lietošanas ievietojiet tajā baterijas.

1. Bīdīet tālvadības pulsts aizmugurējo vāciņu uz leju, lai atvērtu akumulatora nodalījumu.
2. Ievietojiet baterijas, ievērojot bateriju nodalījumā redzamās bateriju polaritātes atzīmes (+) un (-).
3. Uzbīdīet akumulatora vāciņu atpakaļ tam paredzētajā vietā.

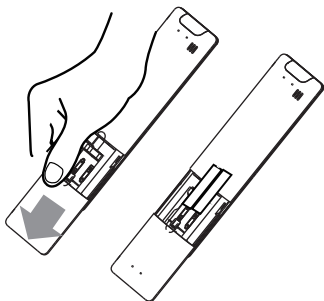

! PIEZĪMES PAR BATERIJĀM

Lai nodrošinātu optimālu izstrādājuma veiktspēju:

- neievietojiet vienlaikus vecās un jaunās baterijas vai dažādu veidu baterijas;
- neatstājiet baterijas tālvadības pulstī, ja iekārtu plānojat nelietot ilgāk par diviem mēnešiem.



BATERIJU IZMEŠANA

Neizmetiet baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojiet vietējo normatīvo aktu prasības par bateriju atbilstošu izmešanu.

PADOMI PAR TĀLVADĪBAS PULSTS LIETOŠANU

- Tālvadības pulsts ir jāizmanto astoņu metru attālumā no iekārtas. Kad tiek saņemts tālvadības pulsts signāls, iekārta iepikstas.
- Aizkari, citi materiāli un tieši saules stari var radīt traucējumus infrasarkanā staru uztvērēja darbībā.
- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulsts netiks izmantota ilgāk par diviem mēnešiem.
- Uzraugiet, lai tālvadības pulstī neieklūst šķidrums.

PIEZĪMES PAR TĀLVADĪBAS PULSTS LIETOŠANU

Iekārta varētu atbilst valsts tiesību aktu prasībām.

- Kanādā iekārtai jāatbilst CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) prasībām.
- ASV iekārtai jāatbilst Federālās sakaru komisijas (*Federal Communications Commission – FCC*) noteikumu prasībām. Uz darbību attiecas šādi divi nosacījumi:

(1) Šī iekārta nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus;


(2) Šai iekārtai ir jāspēj kompensēt jebkādi tai radītie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt neatbilstošu darbību.

Šīs iekārtas pārbaudēs tika konstatēts, ka tā ir B klases digitālā iekārta atbilstoši FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret sadzīves iekārtas darbībai radītiem traucējumiem. Šī iekārta ģenerē, patērē un var izstarot augstfrekvences enerģiju. Ja tās uzstādīšanā un lietošanā netiek ievēroti rokasgrāmatā sniegtie norādījumi, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nevar garantēt, ka konkrētā iekārta neizraisīs traucējumus. Ja šī iekārta izraisa kaitīgus radio vai televīzijas signālu uztveres traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no turpinājumā aprakstītajiem risinājumiem:

- Nomainiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet atstatumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē, nevis tajā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai kompetentu radio/TV tehniķi.
- Ja iekārta tiks pārveidota, iepriekš nesaskaņojot ar par atbilstību atbildīgo personu, var tikt atceltas lietotāja tiesības lietot iekārtu.





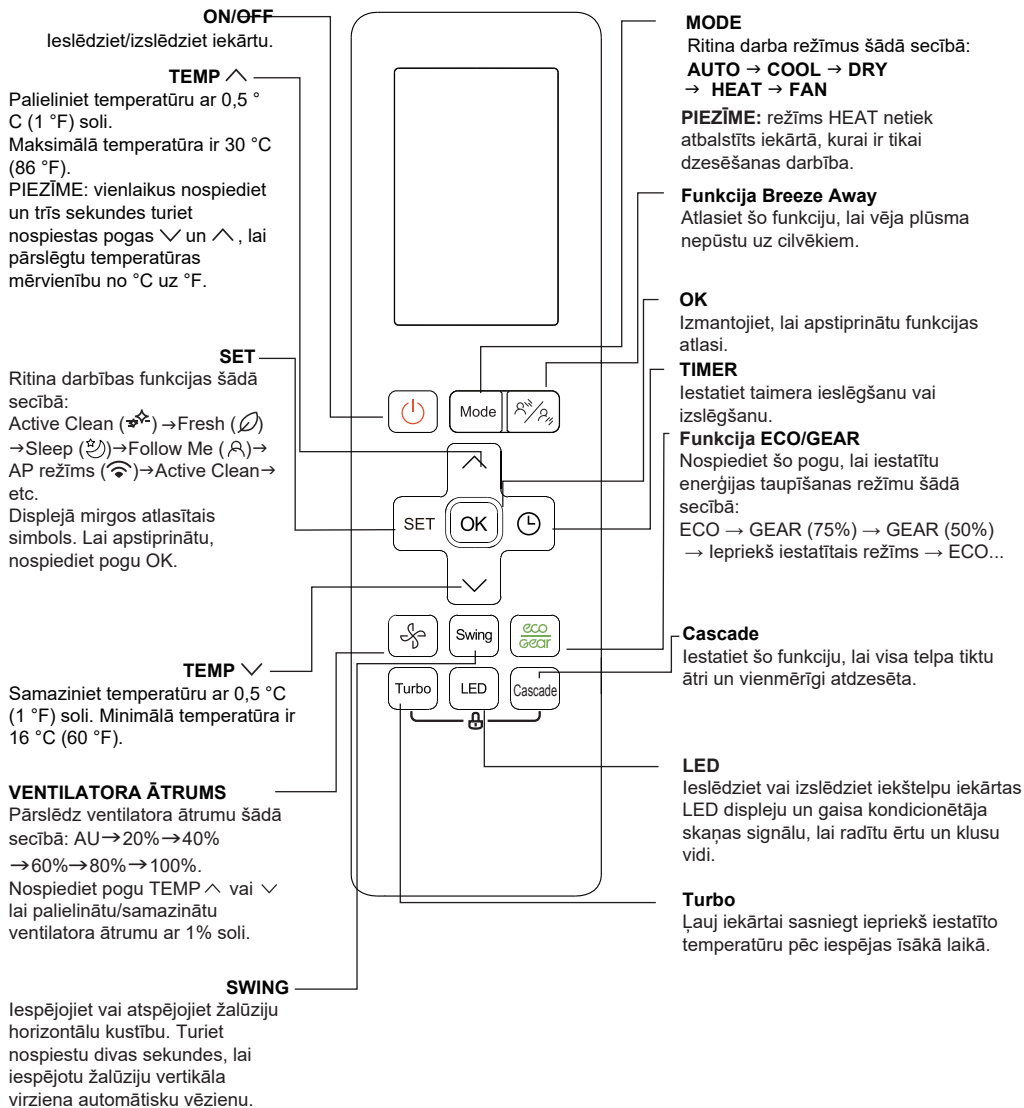







Pogas un funkcijas

Pirms sākat lietot jauno gaisa kondicionētāju, noteikti iepazīstieties ar tā tālvadības pulti. Turpinājumā ir sniegts īss ievads par tālvadības pulti. Norādījumus par gaisa kondicionētāja lietošanu skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļās **Pamata funkciju lietošana**.



Tālvadības pults ekrāna indikatori

Informācija tiek parādīta tad, kad tiek ieslēgta tālvadības pults.


-  Vēsmā prom no cilvēkiem (lejup)
-  Vēsmā prom cilvēkiem (augšup)
-  Šajā iekārtā netiek atbalstīts
-  Šajā iekārtā netiek atbalstīts
-  Šajā iekārtā netiek atbalstīts
-  Zems bateriju signāla uztveršanas līmenis (ja mirgo)
-  Ikona Active Clean
-  Ikona Fresh
-  Ikona Sleep
-  Ikona Follow Me
-  Bezvadu vadības funkcijas ikona
-  Šajā iekārtā netiek atbalstīts

Datu pārraide

Indikators ledegas, kad tālvadības pults nosūta signālu uz iekšējā iekārtu







 **ON**
Ieslēgta taimera ikona

 **OFF**
Izslēgta taimera ikona

 Funkcijas **Silence** ikona

Ventilatora ātrums

Parāda iestatīto ventilatora ātrumu:


- Silence  1%
- LOW  2%-20%
- MED  21%-40%
- HIGH  41%-60%
-  61%-80%
-  81%-100%

AUTO  **AUTO**

Šo ventilatora ātrumu nevar regulēt režīmos AUTO un DRY.

Piezīme

Visas attēlā redzamās ikonas ir sniegtas tikai informatīvā nolūkā. Jūsu iekārtas darbības laikā displejā tiks parādītas tikai relatīvās funkciju ikonas.

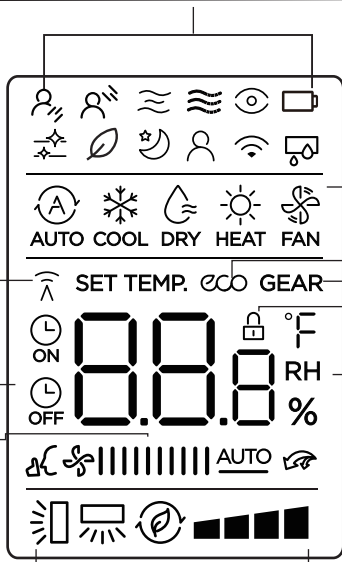

Režīma ikonas

Parāda pašreizējo režīmu

-  **AUTO**
-  **COOL**
-  **DRY**
-  **HEAT**
-  **FAN**

Funkcijas **ECO** ikona
Tiek parādīta, ja ir iespējota funkcija ECO

Funkcijas **GEAR** ikona
Tiek parādīta, ja ir iespējota funkcija GEAR

Funkcijas **LOCK** ikona
Tiek parādīta, ja ir iespējota funkcija LOCK.

Temperatūra/taimeris/ventilatora ātrums

Pēc noklusējuma rāda iestatīto temperatūru, ventilatora ātrumu vai taimera iestatījumu, kad tiek izmantotas funkcijas TIMER ON/OFF.

- Temperatūru diapazons: 16-30 °C/60-86 °F






- Taimera iestatījumu diapazons: 0-24 stundas

- Ventilatora ātrumu diapazons: AU-100%


Režīmā FAN šīs ikonas nav redzamas.

 Augšup vērstas kaskādes ikona

 Lejup vērstas kaskādes ikona

 →  →  →  → 

Horizontālās žalūzijas
vēzienu ikona

 **Vertikālās žalūzijas**
automātiskā vēzienu ikona

 **Režīma TURBO** ikona




Šajā iekārtā netiek atbalstīta

Pamata funkciju lietošana

Pamata darbības

UZMANĪBU! Pirms lietošanas, pārliecinieties, vai iekārta ir pievienota darbderīgam elektroapgādes avotam.

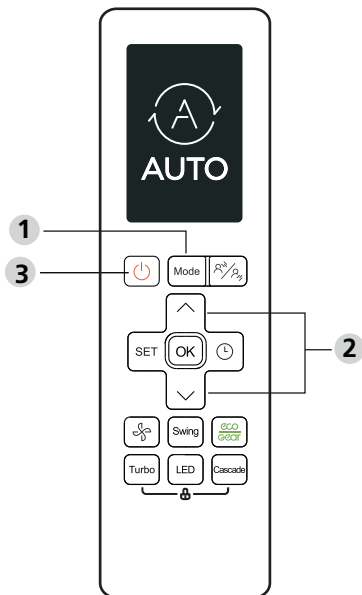

Režīms COOL

1. Lai atlasītu režīmu **COOL**, nospiediet pogu **MODE**.
2. Iestatiet vēlamo temperatūru, izmantojot pogas **TEMP ^** vai **TEMP v**.
3. Nospiediet pogu **FAN**, lai atlasītu ventilatora ātrumu diapazonā AU–100%.
4. Lai iedarbinātu iekārtu, nospiediet pogu **ON/OFF**.

TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA


Iekārtas darba temperatūru diapazons ir 16-30 °C (60-86 °F).
Iestatīto temperatūru var palielināt vai samazināt ar 0,5 °C (1 °F) soli.


Režīms AUTO

Režīmā **AUTO** iekārta automātiski atlasa funkciju **COOL**, **FAN** vai **HEAT**, ņemot vērā iestatīto temperatūru.

1. Lai atlasītu **AUTO**, nospiediet pogu **MODE**.
2. Iestatiet vēlamo temperatūru, izmantojot pogas **TEMP ^** vai **TEMP v**.
3. Lai iedarbinātu iekārtu, nospiediet pogu **ON/OFF**.

PIEZĪME: režīmā **AUTO** nevar iespējot funkciju **FAN SPEED**

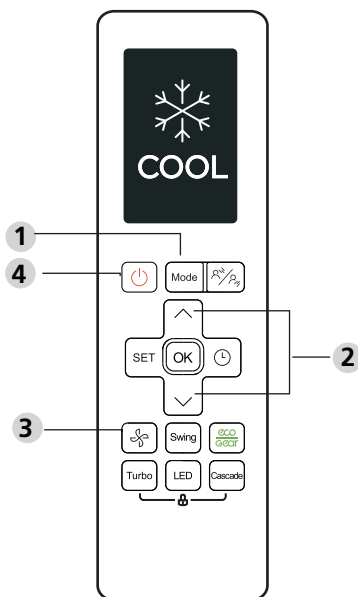

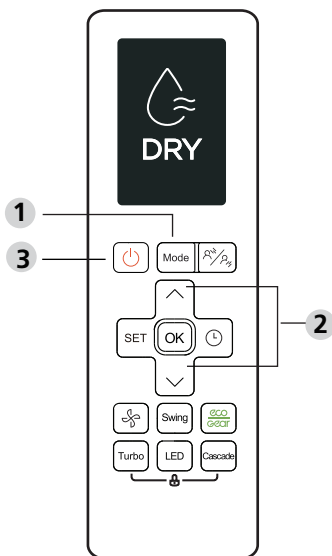

Režims DRY (mitruma regulēšana)


1. Lai atlasītu režīmu **DRY**, nospiediet pogu **MODE**.
2. Iestatiet vēlamo temperatūru, izmantojot pogas **TEMP ^** vai **TEMP v**.
3. Lai iedarbinātu iekārtu, nospiediet pogu **ON/OFF**.

PIEZĪME: režīmā DRY nevar mainīt funkciju **FAN SPEED**.

Režims FAN

1. Lai atlasītu režīmu **FAN**, nospiediet pogu **MODE**.
2. Nospiediet pogu **FAN**, lai atlasītu ventilatora ātrumu diapazonā AU–100%.
3. Lai iedarbinātu iekārtu, nospiediet pogu **ON/OFF**.


PIEZĪME: režīmā FAN nevar iestatīt temperatūru. Tādējādi tālvadības pults šķidro kristālu displejā netiek rādīta temperatūra.

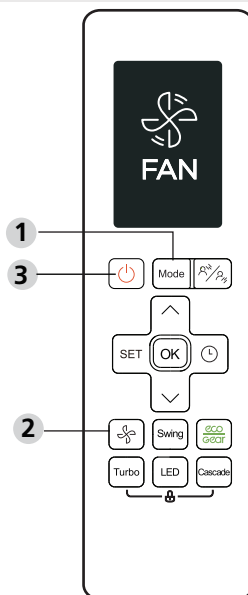

Režims HEAT

1. Lai atlasītu režīmu **HEAT**, nospiediet pogu atspējošana.
2. Iestatiet vēlamo temperatūru, izmantojot pogas **TEMP ^** vai **TEMP v**.
3. Nospiediet pogu **FAN**, lai atlasītu ventilatora ātrumu diapazonā AU–100%.
4. Lai iedarbinātu iekārtu, nospiediet pogu **ON/OFF**.

PIEZĪME: āra temperatūrai pazeminoties, var tikt ietekmēta iekārtas funkcijas HEAT veiktspēja. Tādā gadījumā šo gaisa kondicionētāju ieteicams izmantot kopā ar citām sildierīcēm.

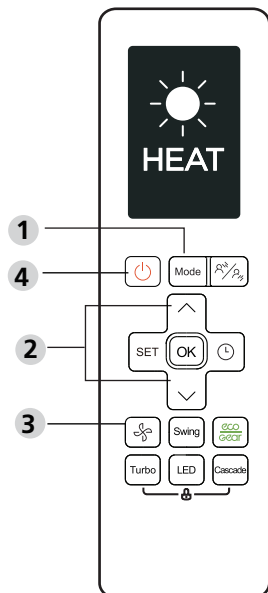


Pogas TIMER lietošana

Taimera ieslēgšana/izslēgšana: iestatiet laiku, pēc kura iekārta automātiski jāieslēdz/jāizslēdz.

Taimera ieslēgšana

Nospiediet pogu TIMER, lai aktivizētu ieslēgšanas laika sekvenci.



Vairākas reizes nospiediet temperatūras regulēšanas pogu ar augšup vai lejup vērstu bultiņu, lai iestatītu vēlamo laiku, kad iekārta jāieslēdz.




Taimera izslēgšana

Nospiediet pogu TIMER, lai aktivizētu izslēgšanas laika sekvenci.



Vairākas reizes nospiediet temperatūras regulēšanas pogu ar augšup vai lejup vērstu bultiņu, lai iestatītu vēlamo laiku, kad iekārta jāizslēdz.





PIEZĪME.

1. Iestatot taimera ieslēgšanu vai izslēgšanu, katru reizi, kad nospiedīsiet pogu, laiks tiks mainīts ar 30 minūšu soli, līdz tiks sasniegtas 10 stundas. (Piemēram, nospiediet 5 reizes, lai iegūtu 2,5 stundas, vai nospiediet 10 reizes, lai iegūtu 5 stundas). Pēc 24 stundām taimeris atgriezīsies pie 0,0.
2. Lai atceltu jebkuru funkciju, iestatiet tās taimeris uz 0,0 h.

Taimera ieslēgšanas un izslēgšanas iestatīšana (piemērs)

Ņemiet vērā, ka abām funkcijām iestatītie laika periodi ir pēc pašreizējā laika.

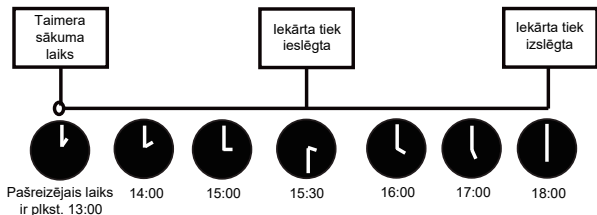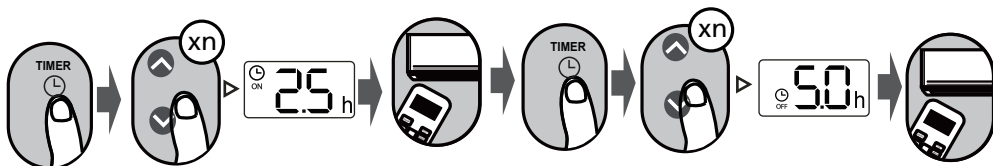


Piemērs: ja pašreizējā taimeris ir iestatīts 1:00 un taimeris tiks iestatīts, kā parādīts iepriekš, iekārta tiks ieslēgta 2,5 h vēlāk (3:30) un izslēgta plkst. 6:00.


Papildu funkciju lietošana

Vēziena funkcija

Nospiediet pogu Swing.

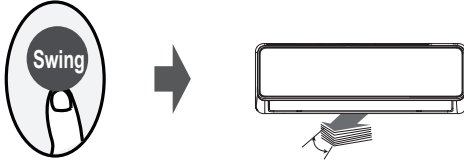


Nospiežot pogu Swing, horizontālā žalūzija tiks automātiski pagriezta uz augšu un uz leju. Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai to apturētu.

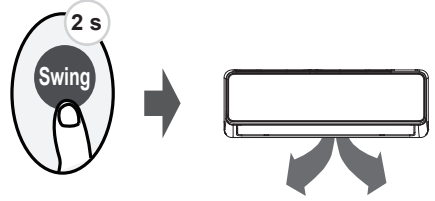

Turiet nospiešu šo pogu ilgāk nekā divas sekundes, lai aktivizētu žalūziju vertikāla vēziena funkciju (atkarībā no modeļa).

Gaisa plūsmas virziens

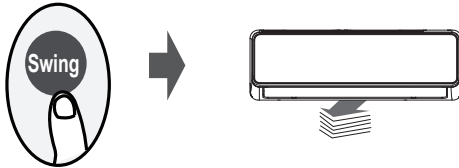

PIEZĪME: izslēdziet iekārtu un pēc tam vienlaikus nospiediet un vienu sekundi turiet nospiešanas pogas **MODE** un **SWING**. Žalūzijas tiks atvērtas leņķī, kādā tās ir ērti tīrīt. Lai atiestatītu žalūziju novietojumu, vienlaikus nospiediet un vienu sekundi turiet nospiešanas pogas **MODE** un **SWING** (atkarībā no modeļa).


Ja turēsiet nospiešu pogu SWING, var iestatīt piecus atšķirīgus gaisa plūsmas virzienus. Katru reizi, kad tiek nospiesta pogu, žalūzijas tiek pārvietotas noteiktā diapazonā. Turiet pogu nospiešu, līdz tiek sasniegti vēlamais virziens.

LED DISPLEJS



Nospiediet pogu LED.

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu iekštelpu iekārtas displeju.

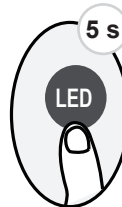


Nospiediet un turiet vismaz 5 sekundes (ne visās iekārtās).

Turiet nospiešu šo pogu vismaz piecas sekundes, lai iekštelpu iekārtas displejā parādītu faktisko temperatūru telpā.

Turiet nospiešu vismaz piecas sekundes, atkal tiks parādīta iestatītā temperatūra.

Kaskādes funkcija

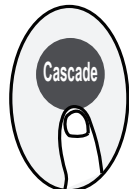

Nospiediet šo pogu, lai iestatītu kaskādes funkciju šādā secībā:

augšup vērsta kaskāde (⇧) → lejup vērsta kaskāde (⇩) → atcelt kaskādes funkciju. Iestatiet šo funkciju, lai visa telpa tiktu ātri un vienmērīgi atdzesēta. Sistēma automātiski pielāgos žalūziju leņķi un ventilatora darbības ātrumu. Ventilatora darbības ātrumu var iestatīt arī ar tālvadības pulti.

Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai režīmos COOL un Fan.

Funkcija ECO/GEAR



Nospiediet šo pogu, lai iestatītu enerģijas taupīšanas režīmu šādā secībā:
ECO→GEAR (75%)→GEAR (50%)→Iepriekš iestatītais režīms→ECO...
Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai režīmā COOL.

Funkcijas ECO darbības princips

Nospiežot šo pogu dzesēšanas režīmā, tālvadības pults automātiski noregulēs temperatūru uz 24 °C/75 °F un ventilatora ātrumam iestatīs režīmu Auto, lai taupītu enerģiju (tikai ja iestatītā temperatūra ir zemāka par 24 °C/75 °F). Ja iestatītā temperatūra ir virs 24 °C/75 °F, nospiežot pogu ECO, ventilatora ātrumam tiks iestatīts režīms Auto, bet iestatītā temperatūra paliks nemainīga.

PIEZĪME

Nospiežot šo pogu, mainot režīmu vai iestatot temperatūru zemāku par 24 °C/75 °F, režīms ECO tiks atspējots.

Režīmā ECO iestatītajai temperatūrai jābūt vismaz 24 °C/75 °F, citādi var būt nepietiekama dzesēšana. Ja jūtaties nekomfortabli, vēlreiz nospiediet pogu ECO, lai režīmu atspējotu.

Funkcijas GEAR darbības princips

Nospiediet pogu ECO/GEAR, lai aktivizētu režīmu GEAR šādā secībā:

75% (līdz 75% elektroenerģijas patēriņa)



50% (līdz 50% elektroenerģijas patēriņa)



Iepriekš iestatītais režīms.

Režīmā GEAR tālvadības pults displejā tiks pārmaiņus parādīts enerģijas patēriņš un iestatītā temperatūra.

Funkcija Breeze Away



Nospiediet šo pogu, lai iestatītu vēsma virzienu prom no cilvēkiem šādā secībā:

Vēja plūsma vērsta augšup un prom no cilvēkiem (P_{up})→Vēja plūsma vērsta augšup un prom no cilvēkiem (P_{down})→Vēja plūsmas prom no cilvēkiem atcelšana

Šī funkcija novērš tiešu gaisa plūsmu uz ķermeņa un rada īpaši patīkamu vēsumu.

Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai režīmos COOL, Dry un Fan.

Funkcija Silence



Turiet nospiestu ventilatora pogu ilgāk nekā divas sekundes, lai iespējotu vai atspējotu funkciju Silence (atkarībā no modeļa). Kompresors darbojas ar zemu frekvenci, tādēļ tas var radīt nepietiekamu dzesēšanas un sildīšanas jaudu. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas, režīma, miega, turbo vai tīrīšanas pogu, lai atspējotu funkciju Silence.

Funkcija FP




Iekārtas ventilators darbojas ar lielu ātrumu (kompresora ieslēgšanas laikā), un automātiski tiek iestatīta 8 °C/46 °F temperatūra.

Piezīme: šī funkcija ir tikai siltumsūkņa gaisa kondicionētājā.

Režīmā HEAT vienas sekundes laikā nospiediet pogu divas reizes un iestatiet 16 °C/60 °F temperatūru, lai aktivizētu funkciju FP. Darbības laikā nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas, miega, režīma, ventilatora un temperatūras pogu, šī funkcija tiek atspējota.

Funkcija LOCK

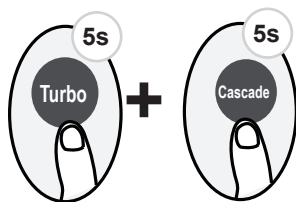

Vienlaikus nospiediet un vismaz piecas sekundes turiet nospiešanas pogas **Turbo** un **Cascade**, lai iespējotu funkciju Lock. Nedarbosies neviena poga, izņemot ja atkal tiks nospiešanas un divas sekundes turētas nospiešanas abas šīs pogas, lai atspējotu bloķēšanu.

Funkcija Turbo


Nospiediet pogu Turbo.



Režīmā COOL atlasot funkciju Turbo, iekārta pūtīs vēsu gaisu ar visspēcīgāko plūsmas iestatījumu, lai paātrināti iedarbinātu dzesēšanas procesu.

Režīmā HEAT atlasot funkciju Turbo, iekārta, kas ir aprīkotas ar elektrisko sildēlementu, tiks iedarbināts elektriskais sildītājs un paātrināti iedarbināts apsildes process.

Funkcija SET

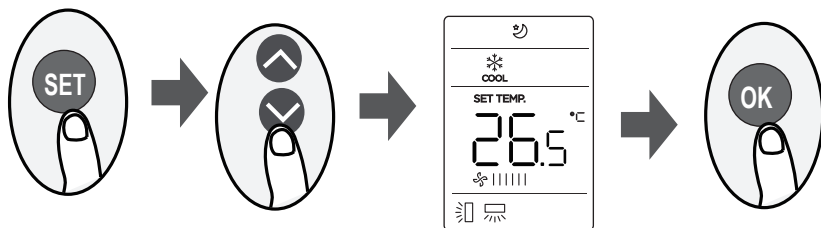

Nospiediet pogu SET, lai atvērtu funkcijas iestatīšanas sadaļu, un pēc tam nospiediet pogu SET vai TEMP , lai atlasītu vēlamu funkciju. Displejā mirgos atlasītais simbols. Lai apstiprinātu, nospiediet pogu OK.

Lai atceltu atlasīto funkciju, veiciet iepriekš minētās darbības. Nospiediet pogu SET, lai ritinātu darbības funkcijas šādā secībā:

Active Clean () → Fresh* () → Sleep () → Follow Me () → AP režīms* ()

[*]: atkarībā no modeļa

Funkcija Active Clean () (atkarībā no modeļa)

Tehnoloģija Active Clean likvidē putekļus un pelējumu, kas uzkrājas uz siltummaiņa un var izraisīt nepatīkamu smaku, veicot automātisku sasaldēšanu un pēc tam strauju atkausēšanu. Ja šī funkcija ir ieslēgta, iekštelpu iekārtas displejā tiks parādīts "CL", pēc 20–130 minūtēm ierīce tiks automātiski izslēgta un tiks atspējota funkcija CLEAN.

Funkcija FRESH () (atkarībā no modeļa)

Ja funkcija FRESH ir iespējota, darbojas jonu ģenerators, kas attīra iekšā esošo gaisu.

Funkcija Sleep ()

Funkciju SLEEP izmanto enerģijas patēriņa samazināšanai, kamēr lietotājs guļ (jo nav nepieciešami tādi paši temperatūras iestatījumi, lai būtu ērti). Šo funkciju var aktivizēt tikai ar tālvadības pulti.

Papildinformāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatas sadaļā "Miega režīms".

Piezīme: funkcija SLEEP nav pieejama režīmos FAN vai DRY.

Funkcija Follow Me ()

Funkcija FOLLOW ME ļauj tālvadības pultij izmērīt temperatūru pašreizējā atrašanās vietā un ik pēc trim minūtēm nosūtīt šo signālu gaisa kondicionētājam.

Režīmā AUTO, COOL vai HEAT tālvadības pults (nevis iekštelpu iekārta) nosaka vides temperatūru, un tādēļ kondicionētājs var optimizēt temperatūru jūsu tuvumā un nodrošināt maksimālu komfortu.

PIEZĪME: nospiediet un septiņas sekundes turiet nospiestu pogu Boost, lai iespējotu/atspējotu funkcijas Follow me atmiņas līdzekli.

- Kad funkcija Follow me tiek iespējota, ekrānā uz trim sekundēm tiek parādīts On.
- Kad funkcija Follow me tiek atspējota, ekrānā uz trim sekundēm tiek Off.
- Ja atmiņas līdzeklis ir iespējots, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, pārslēdziet režīmu, citādi energoapgādes traucējumu gadījumā funkcija Follow me netiks atspējota.

Funkcija AP () (atkarībā no modeļa)

Atlasiet AP režīmu, lai konfigurētu bezvadu tīklu. Dažās iekārtās tas nedarbojas, ja tiek nospiesta poga SET. Lai iespējotu AP režīmu, septiņas reizes (10 sekundēs) nospiediet pogu LED.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma par produkta pilnveidi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar tirdzniecības vietu vai ražotāju.

CR286-RG10KX(2HS)



GALVENAIS BIRQJ'S
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Gallana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es