UZSTĀDĪŠANAS UN LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Wi-Fi vadības pults



K03 WIFI LCAC

SVARĪGA PIEZĪME.

Pateicamies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu.

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

- Šajā rokasgrāmatā ir detalizēti aprakstīti piesardzības pasākumi, kas jāievēro lietošanas laikā.

- Lai nodrošinātu pareizu viedā porta tehnisko apkopi, pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

- Glabājiet šo rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, lai neskaidrību gadījumā to pārskatītu.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 1
2. LIETOTNES LEJUPIELĀDE UN INSTALĒŠANA 2
3. UZSTĀDĪŠANAI NEPIECIEŠAMIE PIEDERUMI 3
4. UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA 4
5. SPECIFIKĀCIJAS 9
6. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA 10
7. REŽĪMA AP IESTATĪŠANA IEKĀRTĀ 11
8. TĪKLA KONFIGURĀCIJA 12
9. LIETOTNES IZMANTOŠANA 26
10. ĪPAŠĀS FUNKCIJAS 28
11. PAR LIETOTNI 34

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms ierīces uzstādīšanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.
- Turpmāk ir aprakstīti svarīgi norādījumi par drošību, kas ir jāievēro.

  Saderīgas sistēmas: iOS, Android. (Ieteicams :iOS 10.3, Android 6.0)

PIEZĪME:

Lietotne nav saderīga ar sistēmu Android un iOS jaunākajām versijām.

Ņemot vērā īpašo situāciju: ne visas sistēmas Android un iOS versijas ir saderīgas ar lietotni. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par problēmām, kas radušās nesaderības dēļ.

Bezvadu drošības stratēģija

Viedajā komplektā tiek atbalstīta tikai šifrēšana ar WPA-PSK/WPA2-PSK un nešifrēšana. Ieteicams iestatīt šifrēšanu ar WPA-PSK/WPA2-PSK.

⚠ PIESARDZĪBU

- Papildinformāciju skatiet tehniskās apkopes tīmekļa vietnē.
- Lai skenētu QR kodu, viedtālruņa kamerai jābūt vismaz 5 miljonu pikseļu izšķirtspējai.
- Tā kā tīkla apstākļi ir atšķirīgi, dažkārt var iestāties pieprasījuma taimauts, tādēļ vēlreiz jāveic tīkla konfigurācija.
- Tā kā tīkla apstākļi ir atšķirīgi, dažkārt vadības procesam var no jauna iestāties taimauts. Ja rodas šāda situācija, vadības paneļa un lietotnes rādījumi var atšķirties.

PIEZĪME

Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, ko radīja internets, Wi-Fi maršrutētājs un viedierīces. Lai saņemtu papildu palīdzību, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

2. LIETOTNES LEJUPIELĀDE UN INSTALĒŠANA

Piesardzību! Lietotnes lejupielādei ir pieejams tikai QR kods A un QR kods B.

QR kods A 

QR kods B 

- Android tālrunī: skenējiet QR kodu A, vai arī pārejiet uz lietotņu veikalu Google Play, meklējiet lietotni “Nethome Plus” un lejupielādējiet to.
- iPhone tālrunī: skenējiet QR kodu B, vai arī pārejiet uz lietotņu veikalu App Store, meklējiet lietotni “Nethome Plus” un lejupielādējiet to.

3. UZSTĀDĪŠANAI NEPIECIEŠAMIE PIEDERUMI

Uzstādīšanas vietas izvēle

Neuzstādiet vietā, kur ir smagā dīzeļdegviela, tvaiki vai sēru saturoša gāze, citādi izstrādājums deformēsies, kas savukārt izraisīs sistēmas darbības traucējumus.

Sagatavošanās darbi pirms uzstādīšanas

1. Pārbaudiet, vai ir piegādātas visas tālāk norādītās daļas.


Nr.	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
1	Viedais ports	1	
2	Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata	1	
3	Skrūves	3	M4X20 (stiprināšanai pie sienas)
4	Sienas aizbāžņi	3	Stiprināšanai pie sienas
5	Viedais komplekts	1	
6	1. savienotājvadu komplekts	1	Pievienošanai vadu tālvadības pultij

2. Sagatavojoties montāžas darbiem objektā.

Nr.	Nosaukums	Daudzums (iestrādā sienā)	Specifikācijas (tikai atsaucei)	Piezīmes
1	Vadu tekne (izolācijas uzmava un savilcējskrūve)			


4. UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA

1. Wi-Fi vadības pults skats šķērsgriezumā

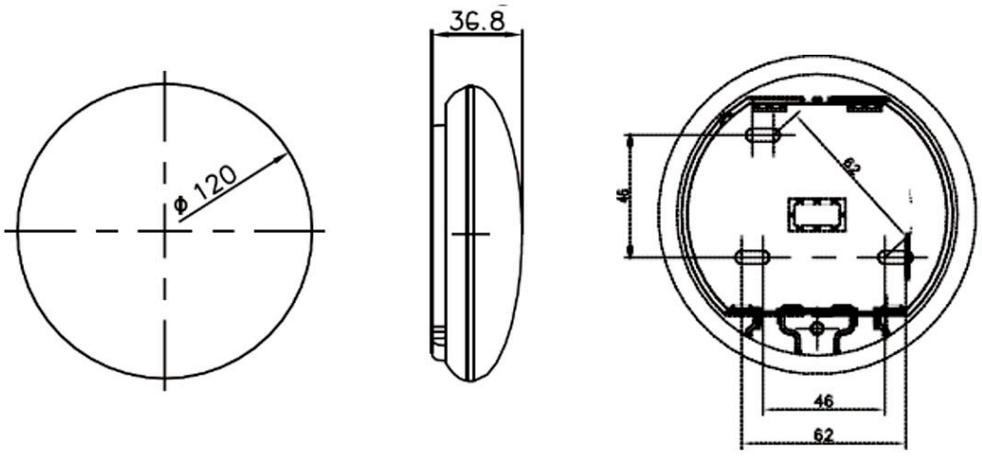


4-1. attēls.

2. Elektroinstalācijas diagramma

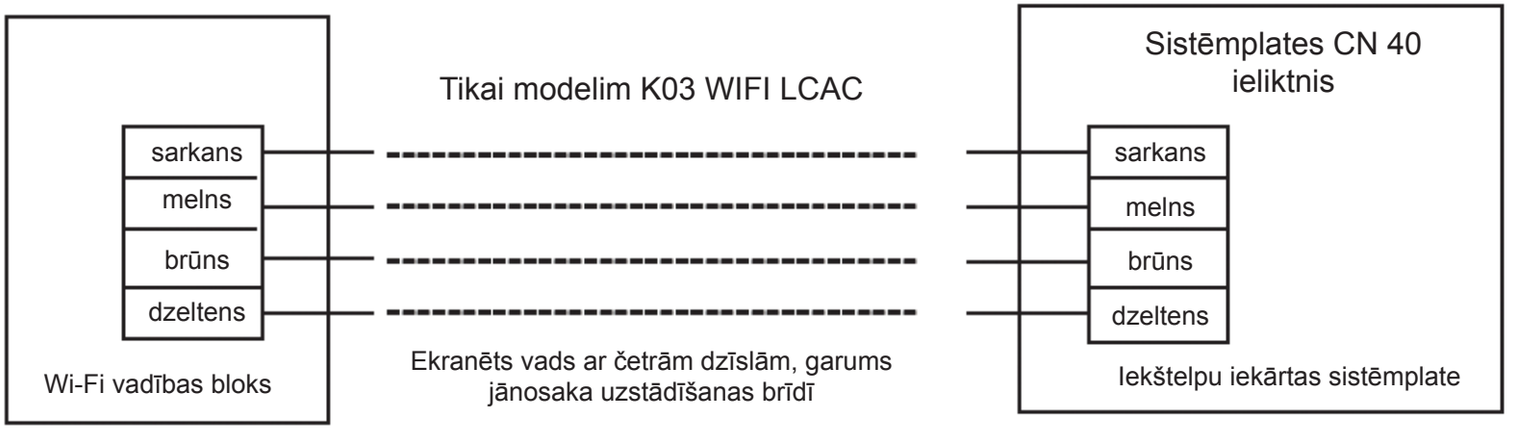

4-2. attēls.

3. Vadu diagramma

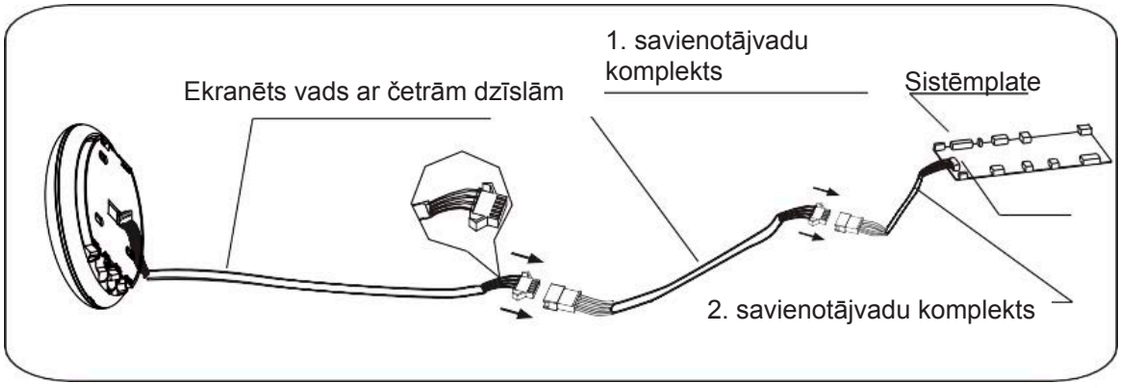


4-3. attēls.

- Savienotājvadu 1. grupas vīrišķo savienotāju pievienojiet galvenajam vadības panelim un pēc tam savienotājvadu 1. grupas otru galu pievienojiet viedā porta ekranētajam vadam ar četrām dzīslām. (Skatīt 4-3. attēlu.
- Ja nepieciešams garāks vads, izmantojiet pagarinātāju (jāiegādājas atsevišķi). (Skatīt 4-3. attēlu).

4. Noņemiet viedā porta augšējo pārsegu


- Ievietojiet plakangalvas skrūvgriezi viedā porta apakšdaļā esošajās rievās (divās vietās) un noņemiet viedā porta augšējo pārsegu. (4-4. attēls)

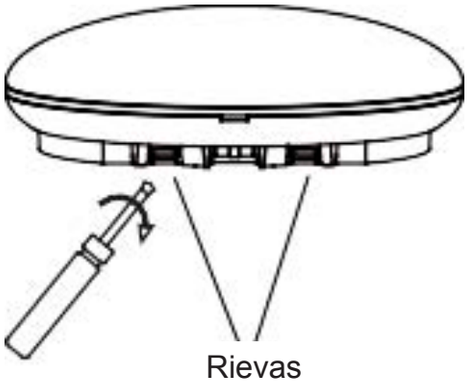

4-4. attēls.

5. Pieskrūvējiet viedā porta aizmugurējo plāksni

- Lai piestiprinātu pie virsmas, pieskrūvējiet aizmugurējo plāksni pie sienas ar trim skrūvēm (M4x20) un aizbāžņiem. (4-5 attēls)

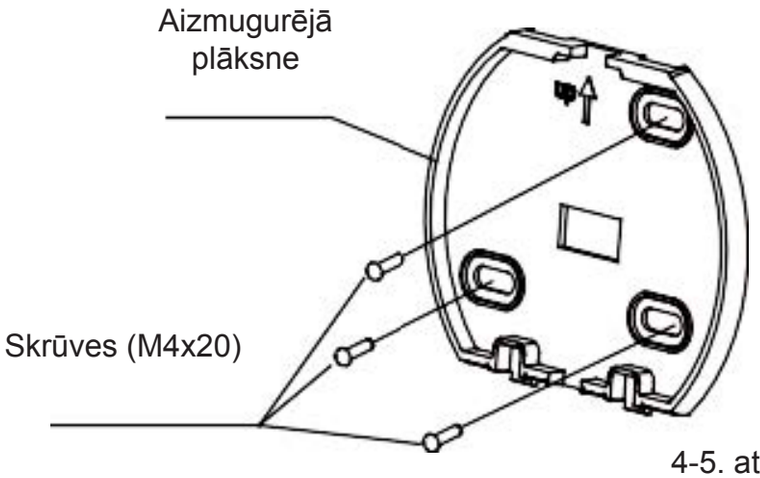

4-5. attēls.


6. Ievietojiet viedo komplektu viedā porta galvenajā PCB (nedaudz iespiežot) (4-6. attēls)



4-6. attēls.


7. Vadi

A. Atklātai montāžai – divi izvades stāvokļi.

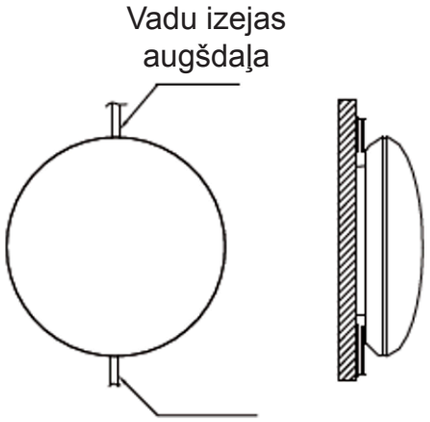


4-7. attēls.

B. Ekranēti vadi

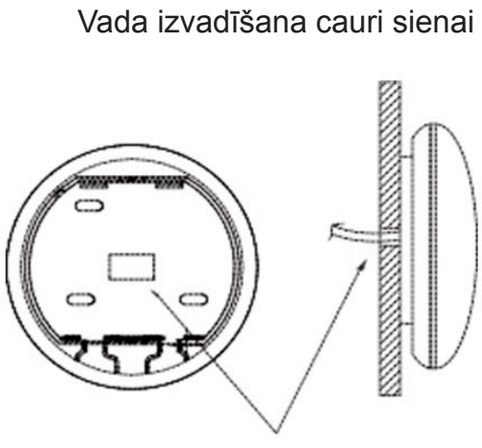

Atvere ierīcē un urbums sienā
Urbuma sienā diametrs: Φ20 mm

4-8. attēls.

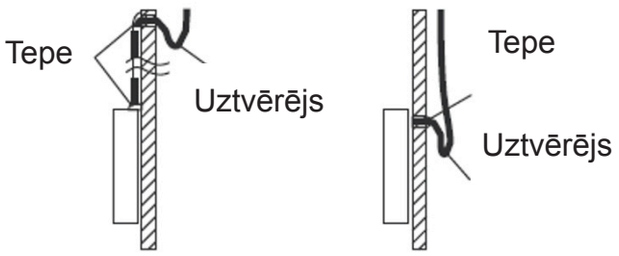


4-9. attēls.

PIESARDZĪBU

Uzraugiet, lai viedajā portā neiekļūst ūdens. Izmantojiet uztvērēju un tepi, lai elektroinstalācijas uzstādīšanas darbu laikā izolētu vadu savienotājus. (4-9. attēls) Uzstādīšanas laikā atstājiet neizmantotu noteiktu garumu vada, lai tehniskās apkopes darbu laikā viedo portu varētu ērti nocelt lejā.

8. Uzlieciet atpakaļ viedā porta augšējo pārsegu


- Salāgojiet augšējo pārsegu un pēc tam pieskrūvējiet to. Uzraugiet, lai neiespiestu vadus (4.-10. attēls).

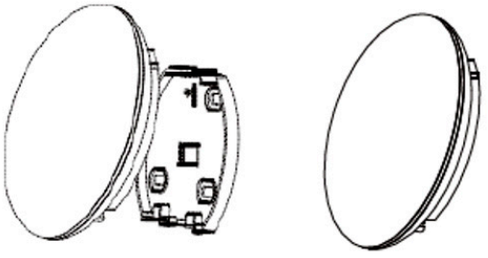


4-10. attēls.

9. Viedā porta pievienošana vadu tālvadības pultij (ja nepieciešams)

1. Noņemiet augšējo pārsegu vietā, kur starp augšējo un apakšējo pārsegiem ir atstarpe, izmantojot priekšmetu ar plakanu galu. (Skatīt 4-11. attēlu.)
2. Izmantojot savienotājvadu, vadu tālvadības pulti pievienojiet viedajam portam CN3. (Skatīt 4-12. attēlu.) (Detalizētu informāciju skatiet vadu tālvadības pults lietošanas un uzstādīšanas rokasgrāmatā.)

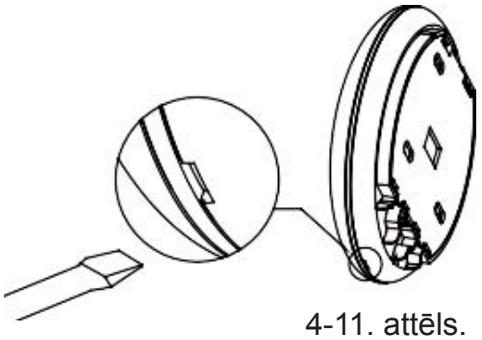

4-11. attēls.

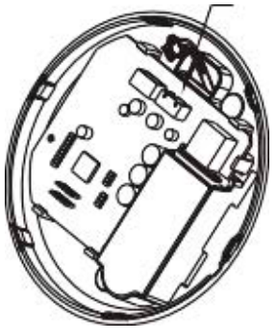

4-12. attēls.


Visi šajā rokasgrāmatā ietvertie dati ir sniegti tikai informatīvā nolūkā. Jūsu Wi-Fi vadības pults var nedaudz atšķirties. Noteicošā ir faktiskā forma.

5. SPECIFIKĀCIJAS


Modelis	K03 WIFI LCAC
Standarta	IEEE802.11 b/g/n
Antenas veids	Ārējā vienvirziena antena
Frekvence	WIFI:2.4G
Maksimālā pārraides jauda	Maks. 15 dBm
Darba temperatūra	0OC~45OC/32OF~113OF.
Darba mitruma līmenis	10%~85%
Jauda	5 V līdzstrāva/300 mA

6. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA

- Pārliecinieties, vai mobilajā ierīcē ir izveidots savienojums ar Wi-Fi maršrutētāju. Pirms pirms lietotāja reģistrēšanas un tīkla konfigurācijas pārbaudiet arī, vai Wi-Fi maršrutētājā ir izveidots savienojums ar internetu.
- Ieteicams pieteikties e-pasta kontā un aktivizēt reģistrācijas kontu, noklikšķinot uz saites, ja aizmirstat paroli.

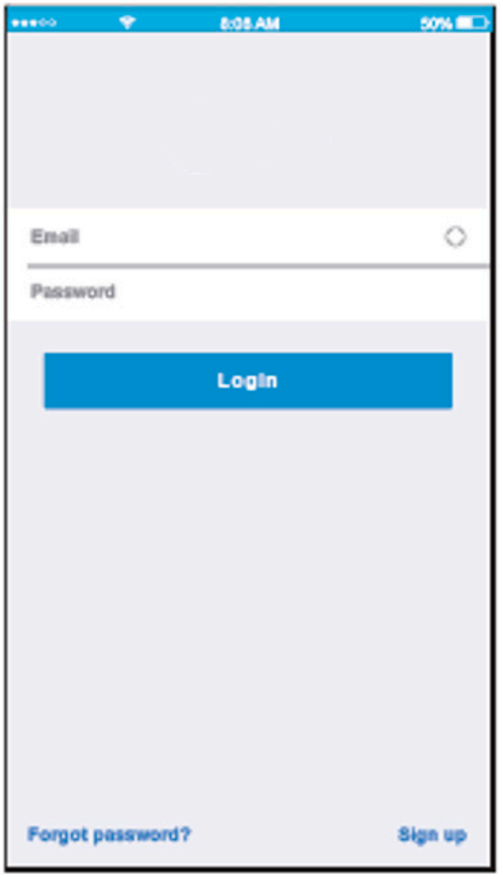

1. Noklikšķiniet uz Login.

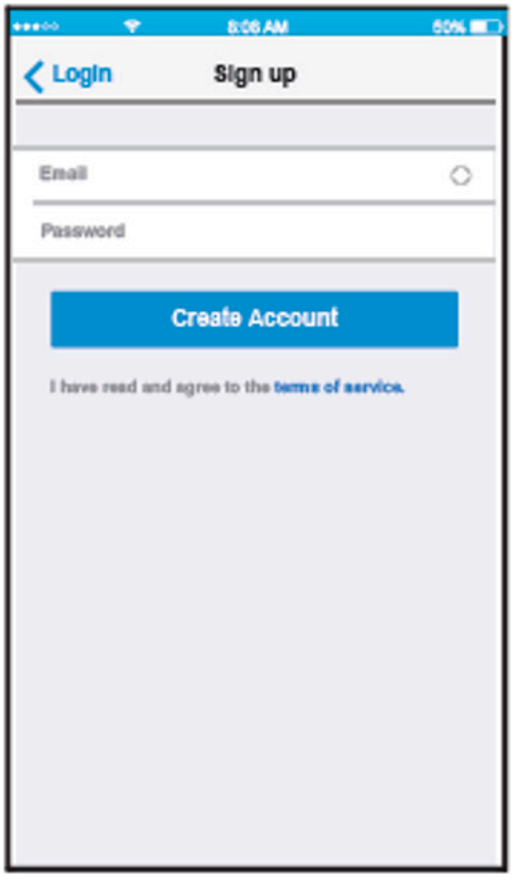

2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un noklikšķiniet uz Create Account.

7. REŽĪMA AP IESTATĪŠANA IEKĀRTĀ

Trīs minūšu laikā nospiediet digitālā displeja pogu, vai arī septiņas reizes pēc kārtas nospiediet pogu Do not disturb.


Ja displejā ir redzams “AP”, AC Wi-Fi jau ir iespējots režīms AP. Lietotājs tagad var konfigurēt nākamās darbības.

PIEZĪME

Daži maiņstrāvas avoti pirms pogas nospiešanas ir jāizslēdz un pēc tam no jauna jāieslēdz .

8. TĪKLA KONFIGURĀCIJA

1. Piesakieties savā kontā.
2. Lietotnes ierīču saraksta ekrānā nospiediet “+” un atlasiet vēlamo ierīces kategoriju.

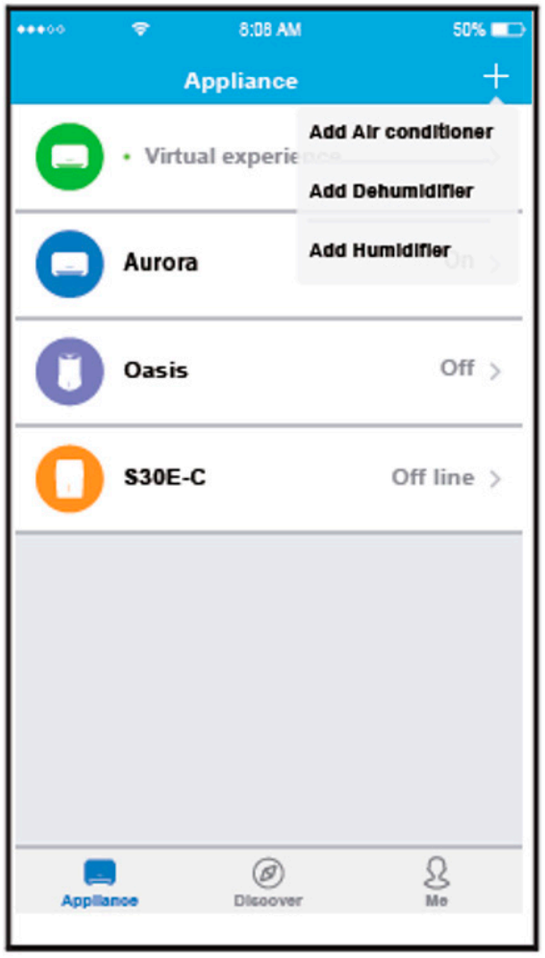


3. Atlasiet tīkla konfigurācijas metodi.

Metode “Scan QR Code”:

- piemērota lietotājiem, kuriem patīk vienkāršas darbības;
- Android ierīču lietotājiem: lai veiktu konfigurāciju, izpildiet 7.4. darbību;
- iOS ierīču lietotājiem: lai veiktu konfigurāciju, izpildiet 7.6. darbību.

Metode “No need to Scan QR Code”:


- piemērota lietotājiem, kuriem nozaudēja QR kodu vai nevēlas to skenēt. Tā ir drošāka metode, kā arī tā ir ieteicama Android sistēmas jaunākajām versijām;
- Android ierīču lietotājiem: lai veiktu konfigurāciju, izpildiet 7.5. darbību;
- iOS ierīču lietotājiem: lai veiktu konfigurāciju, izpildiet 7.7. darbību.

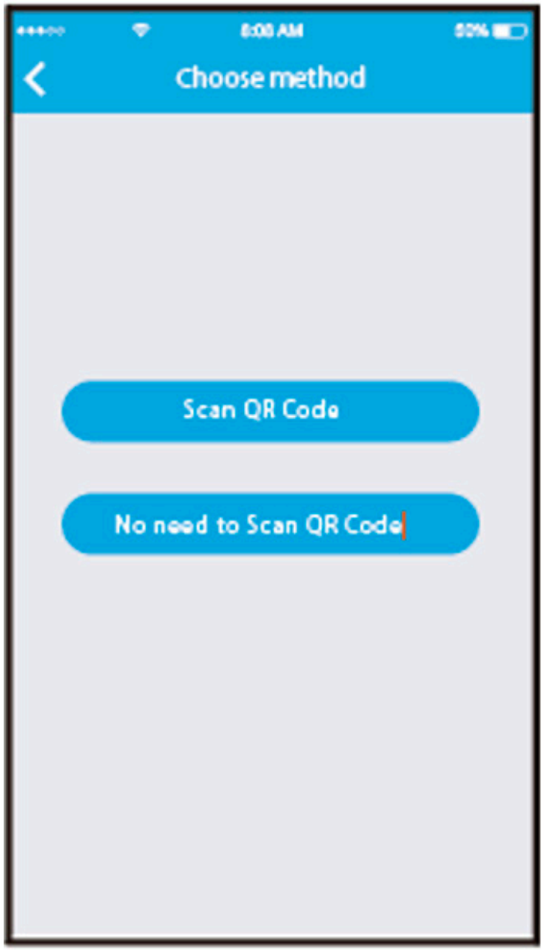

4. Android ierīču lietotājiem (metode “Scan QR Code”)



1. Skenējiet QR kodu, kas iekļauts viedā komplekta iepakojumā.

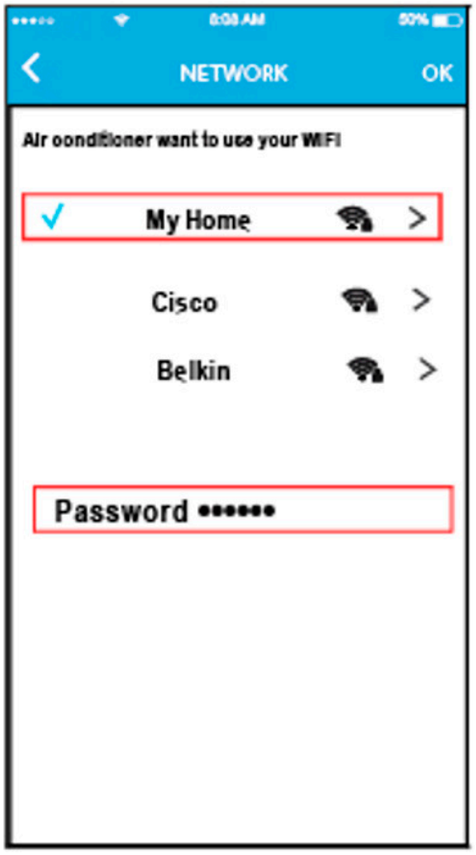

2. Atlasiet savu Wi-Fi tīklu, piemēram, Manas mājas (attēls ir sniegts tikai atsaucei).
3. Ievadiet sava Wi-Fi maršrutētāja paroli un noklikšķiniet uz OK.



4. Ja konfigurācija būs sekmīga, sarakstā būs redzams ierīces nosaukums.

PIEZĪME

Kad tīkla konfigurācija būs pabeigta, lietotnes ekrānā tiks parādīts attiecīgs ziņojums.

Dažādās ierīcēs interneta vide var atšķirties, tādēļ ierīces statuss joprojām var būt “offline”. Tādā gadījumā lietotnē atsvaidziniet ierīču sarakstu un pēc tam pārbaudiet, vai ierīces statuss ir nomainīts uz “online”. Varat arī izslēgt un no jauna ieslēgt maiņstrāvas padevi. Pēc dažām minūtēm ierīces statuss tiks nomainīts uz “online”.


5. Android ierīču lietotājiem (metode “No need to Scan QR Code”)



1. Atlasiet tīklāju net_xx_xxxx, ievadiet paroli 12345678 un pēc tam noklikšķiniet uz Next.



2. Atlasiet savu Wi-Fi tīklu, piemēram, Manas mājas (attēls ir sniegts tikai atsaucei).
3. Ievadiet sava Wi-Fi maršrutētāja paroli un noklikšķiniet uz OK.

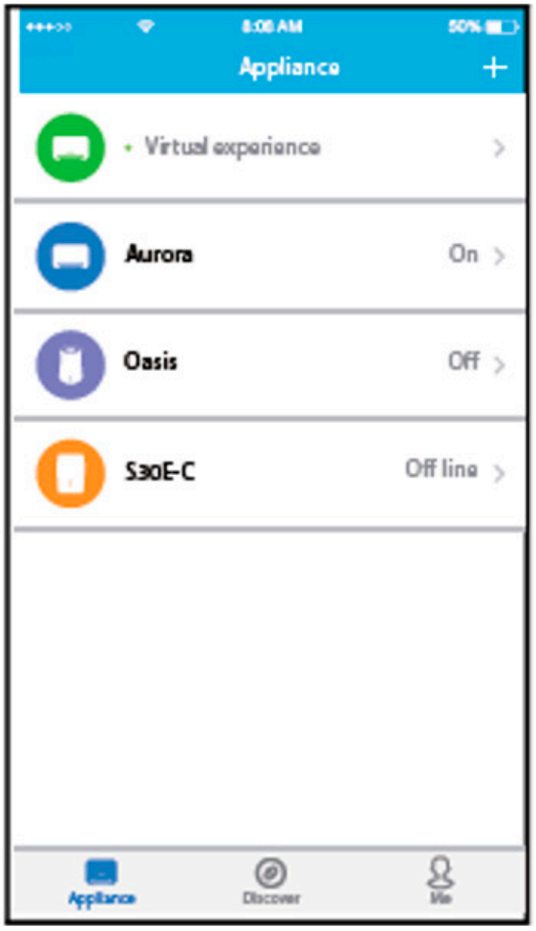

4. Ja konfigurācija būs sekmīga, sarakstā būs redzams ierīces nosaukums.

PIEZĪME


Kad tīkla konfigurācija būs pabeigta, lietotnes ekrānā tiks parādīts attiecīgs ziņojums.

Dažādās ierīcēs interneta vide var atšķirties, tādēļ ierīces statuss joprojām var būt “offline”. Tādā gadījumā lietotnē atsvaidziniet ierīču sarakstu un pēc tam pārbaudiet, vai ierīces statuss ir nomainīts uz “online”. Varat arī izslēgt un no jauna ieslēgt maiņstrāvas padevi. Pēc dažām minūtēm ierīces statuss tiks nomainīts uz “online”.


6. iOS ierīču lietotājiem (metode “Scan QR Code”).




1. Skenējiet QR kodu, kas iekļauts viedā komplekta iepakojumā.

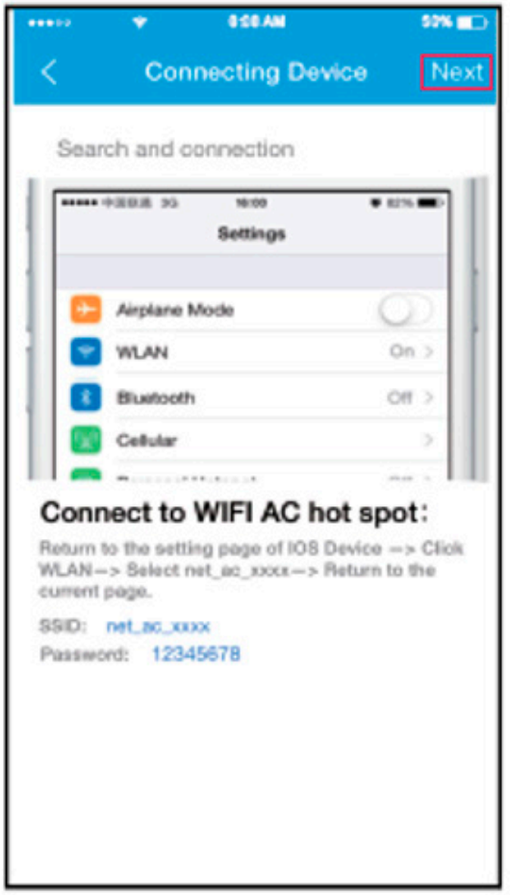

2. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus un nospiediet pogu Home, lai atgrieztos ierīces interfeisā.

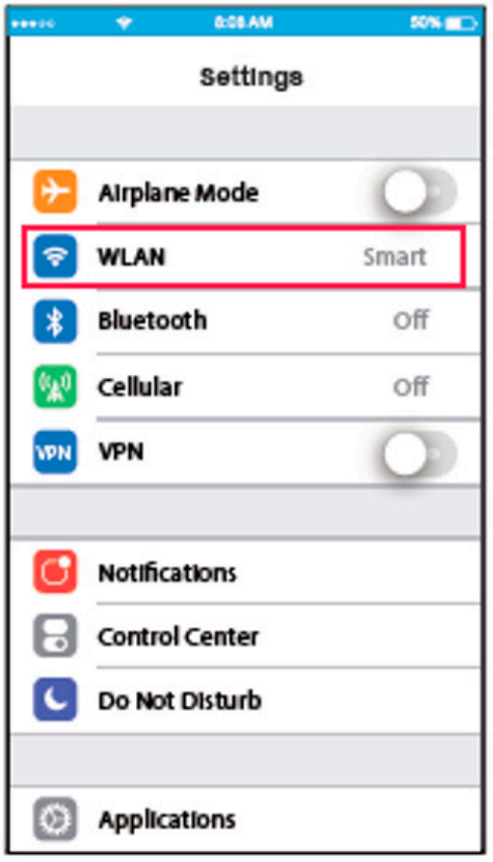


3. Atveriet savas bezvadu ierīces iestatījumu sadaļu.

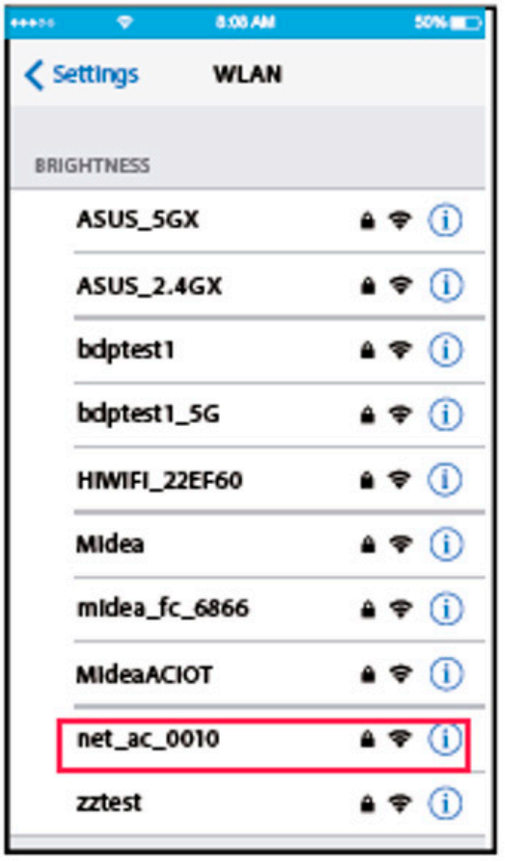


4. Atlasiet net_ac_xxxx.




5. Ievadiet noklusējuma paroli 12345678 un pēc tam noklikšķiniet uz Join.

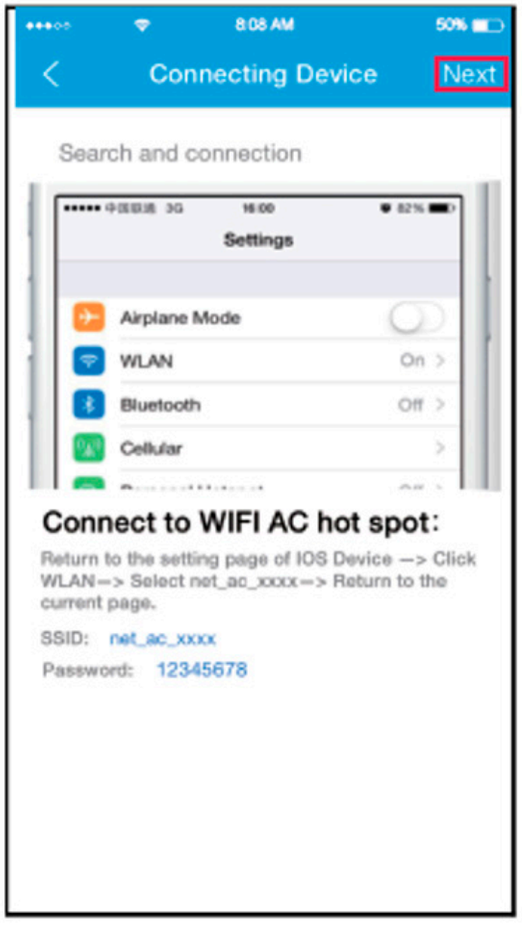

6. Atgriezieties lietotnes ekrānā Connecting Device un augšējā stūrī pieskarieties vienumam Next.

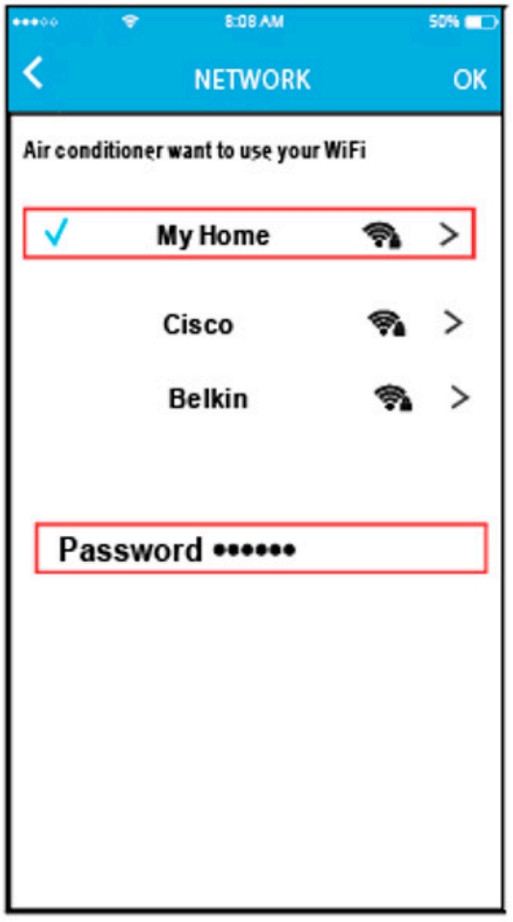


7. Atlasiet savu Wi-Fi tīklu, piemēram, Manas mājas (attēls ir sniegts tikai atsaucei).
8. Ievadiet sava Wi-Fi maršrutētāja paroli un noklikšķiniet uz OK.

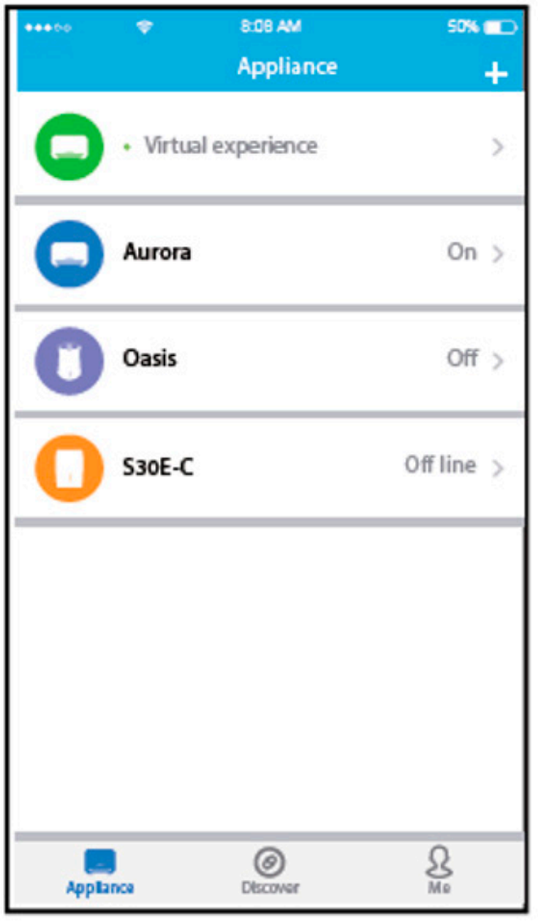


9. Ja konfigurācija būs sekmīga, sarakstā būs redzams ierīces nosaukums.

7. iOS ierīču lietotājiem (metode “No need to Scan QR Code”)

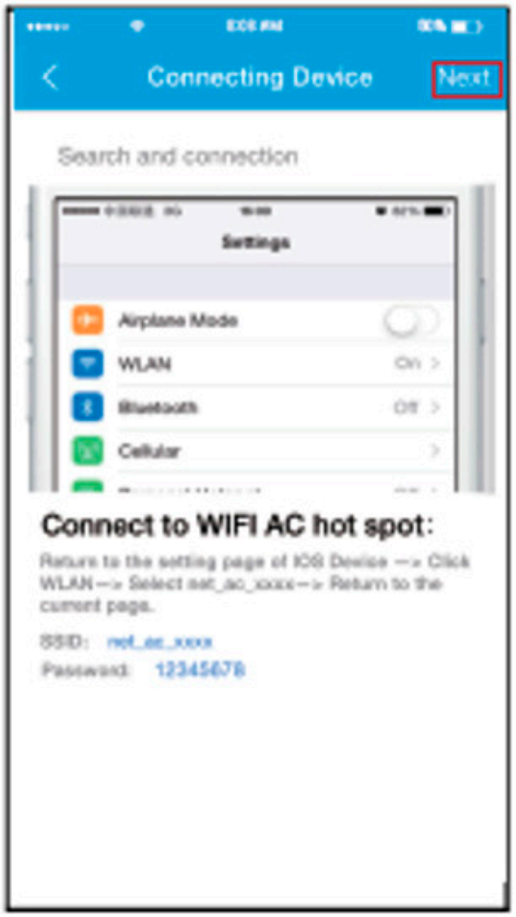

1. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus un nospiediet pogu Home, lai atgrieztos ierīces interfeisā.

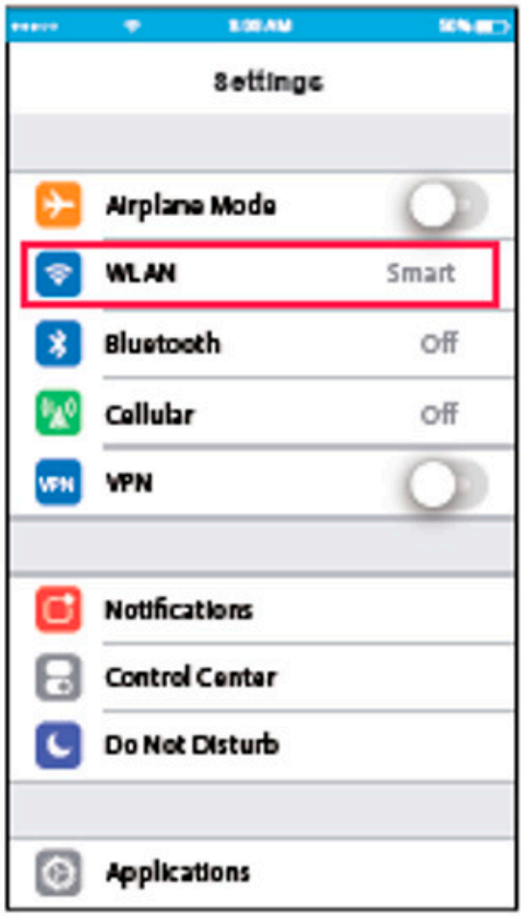


2. Atveriet savas bezvadu ierīces iestatījumu sadaļu.




3. Atlasiet net_ac_xxxx.



4. Ievadiet noklusējuma paroli 12345678 un pēc tam noklikšķiniet uz Join.

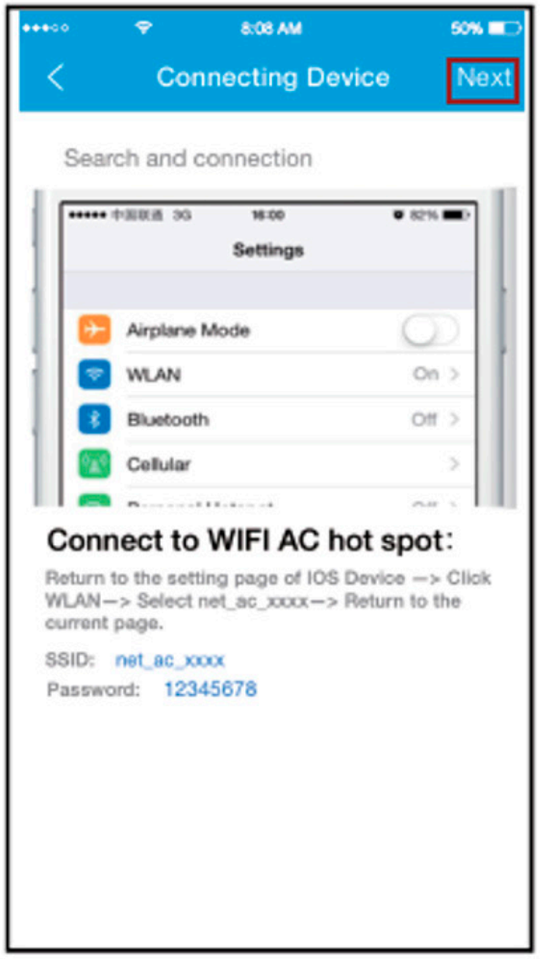

5. Atgriezieties lietotnes ekrānā Connecting Device un augšējā stūrī pieskarieties vienumam Next.

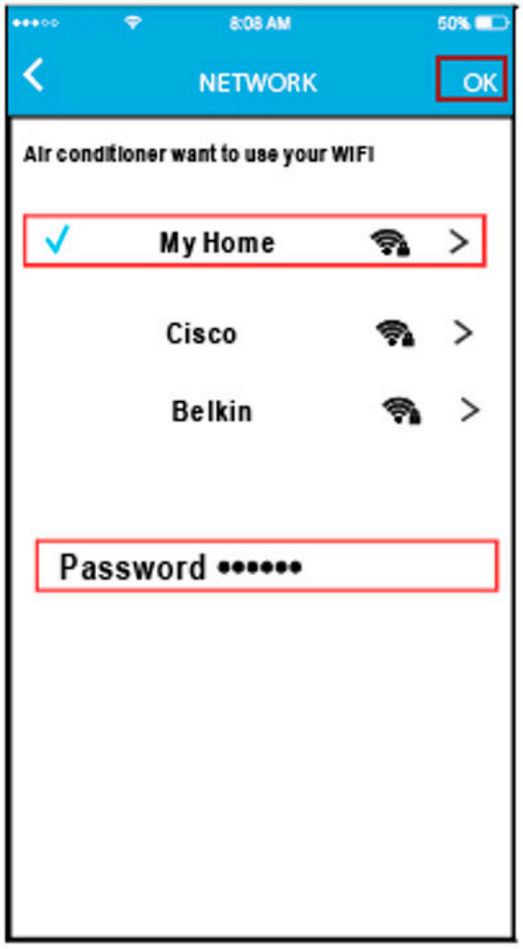

6. Atlasiet savu Wi-Fi tīklu, piemēram, Manas mājas (attēls ir sniegts tikai atsaucei).
7. Ievadiet sava Wi-Fi maršrutētāja paroli un noklikšķiniet uz OK.



8. Ja konfigurācija būs sekmīga, sarakstā būs redzams ierīces nosaukums.


PIEZĪME

Kad tīkla konfigurācija būs pabeigta, lietotnes ekrānā tiks parādīts attiecīgs ziņojums.

Dažādās ierīcēs interneta vide var atšķirties, tādēļ ierīces statuss joprojām var būt “offline”. Tādā gadījumā lietotnē atsvaidziniet ierīču sarakstu un pēc tam pārbaudiet, vai ierīces statuss ir nomainīts uz “online”. Varat arī izslēgt un no jauna ieslēgt maiņstrāvas padevi. Pēc dažām minūtēm ierīces statuss tiks nomainīts uz “online”.

9. LIETOTNES IZMANTOŠANA


Piesakieties un atlasiet savu ierīci, lai to vadītu no savas viedierīces neatkarīgi no tā, kur atrodaties.

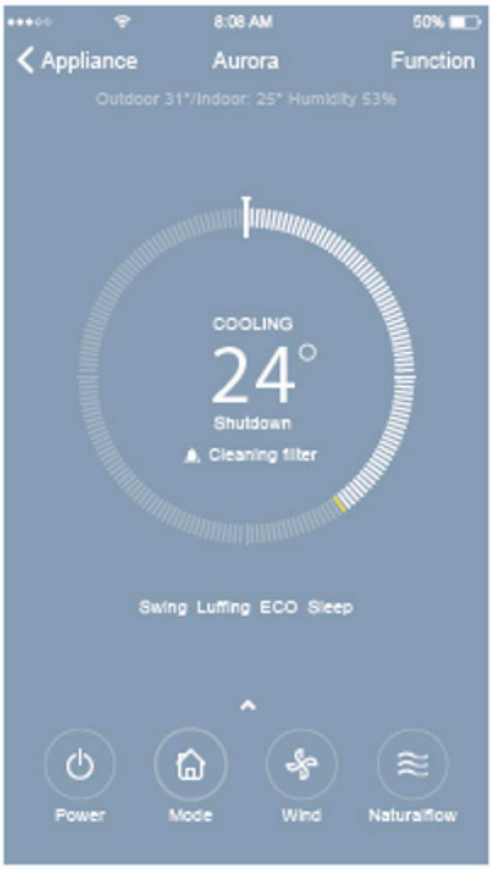




PIEZĪME

Ne visas lietotnes funkcijas ir pieejamas gaisa kondicionētājā. Piemēram: ECO, Turbo, vēziena pa labi un pa kreisi funkcija, augšup un lejup vēziena funkcija. Plašāku informāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatā.

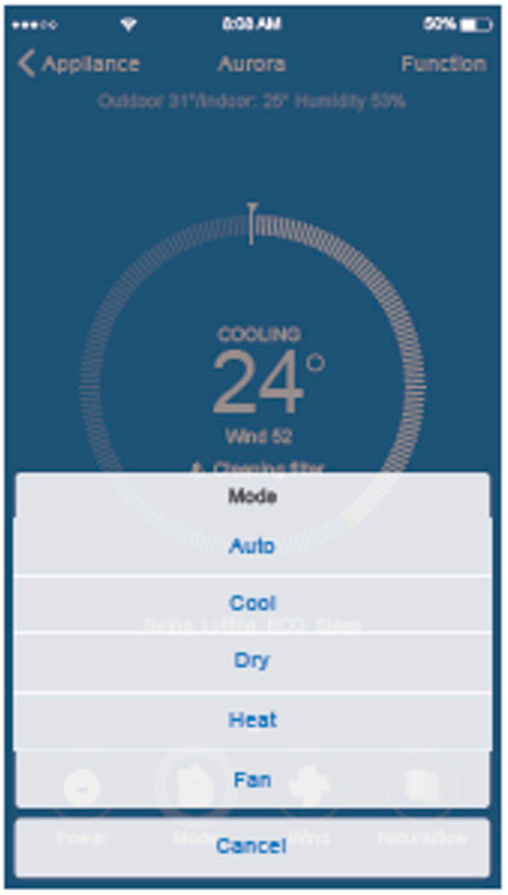
Appliance
Aurora
Function
COOLING
24°
Wind 52
Mode
Auto
Cool
Dry
Heat
Fan
Cancel

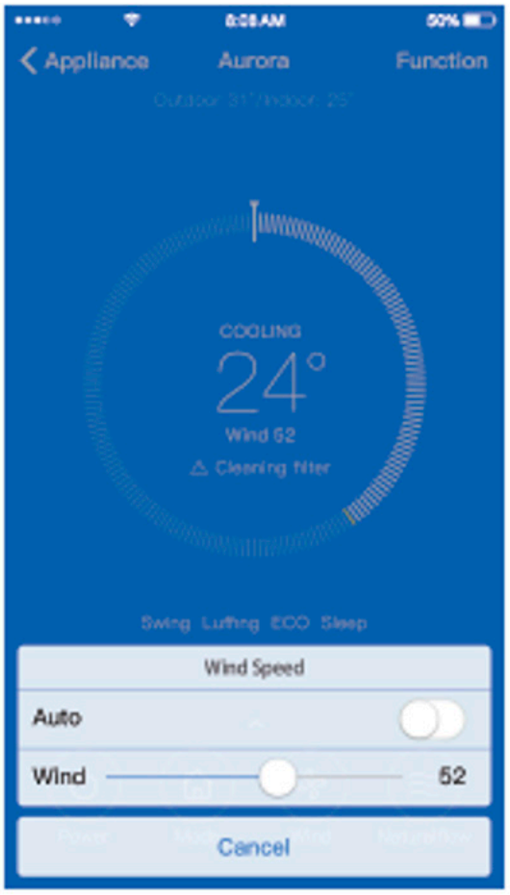
Appliance
Aurora
Function
COOLING
24°
Wind 52
Cleaning filter
Wind Speed
Auto
Wind
52
Cancel

10. ĪPAŠĀS FUNKCIJAS

Tās ir šādas: Timer On, Timer Off, Sleep Curve, Check, Energy Monitor, Bill Control Check.

PIEZĪME


Ne visas iekārtās tiek atbalstītas lietotnes īpašās funkcijas.

Tādējādi, ja gaisa kondicionētājā netiek atbalstītas iepriekš minētās funkcijas, funkciju sarakstā attiecīgās funkcijas tiks paslēptas.




- **Timer On/Timer Off**


Katru nedēļu lietotājs var ieplānot maiņstrāvas padeves ieslēgšanu vai izslēgšanu noteiktā laikā. Lietotājs var arī atlasīt cirkulācijas režīmu, lai maiņstrāvas padeve tiktu kontrolēta katru nedēļu atbilstoši grafikam.

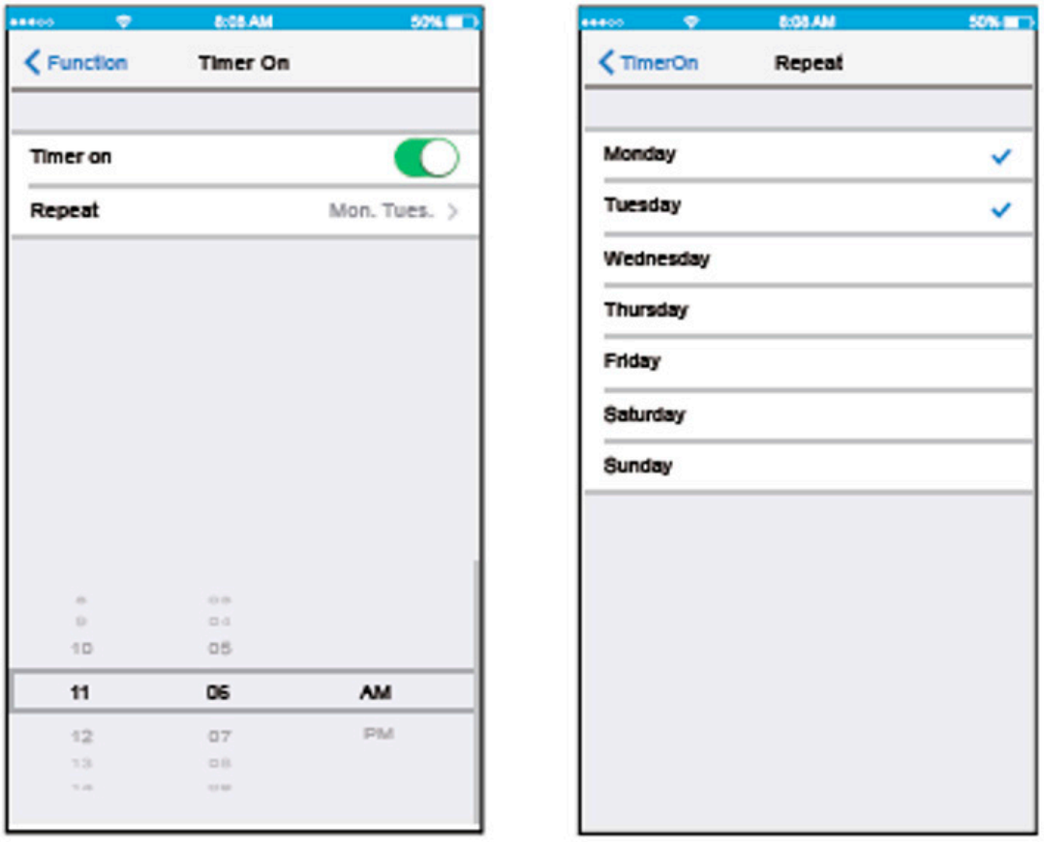

- **Sleep Curve**


Lietotājs var pielāgot režīmu atbilstoši saviem gulēšanas paradumiem, iestatot mērķa temperatūru.

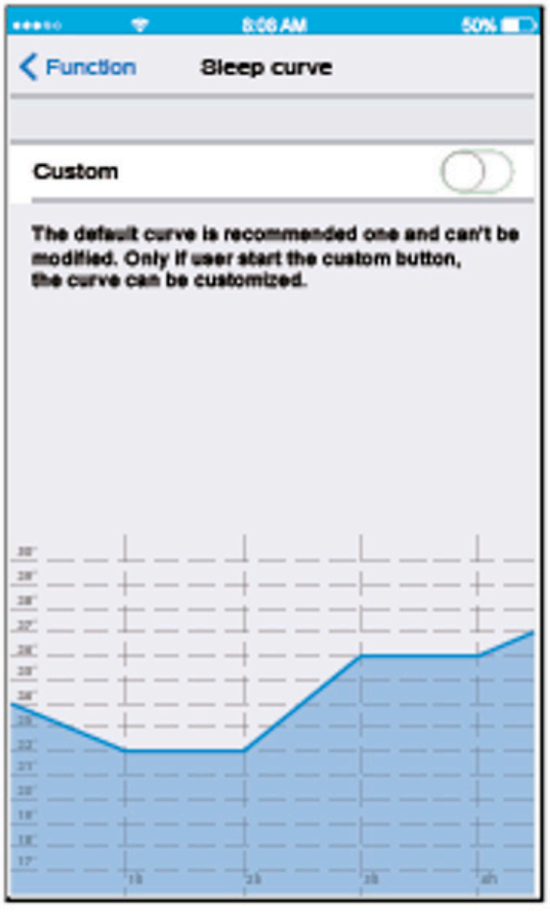


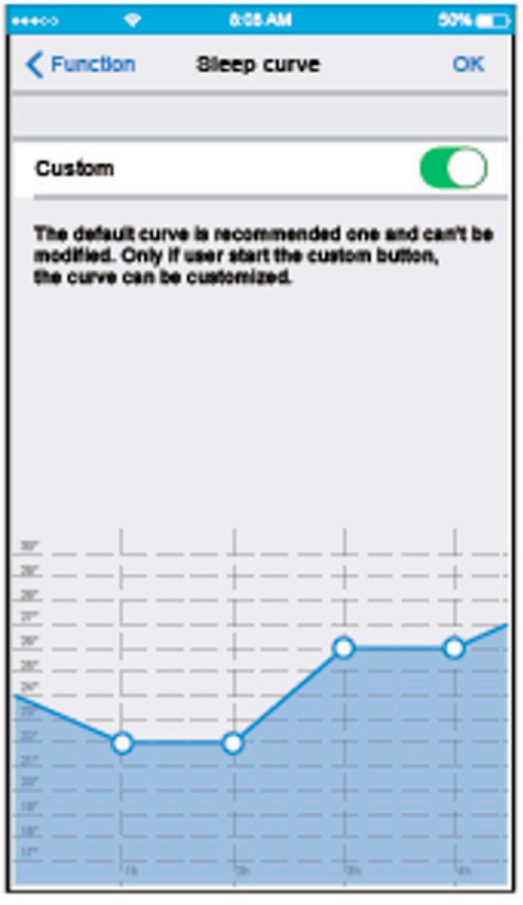

- **Check**

Izmantojot šo funkciju, lietotājs var pārbaudīt maiņstrāvas darba statusu. Pārbaudes procedūras rezultāti: nav traucējumu, ir traucējumi un detalizēta informācija.

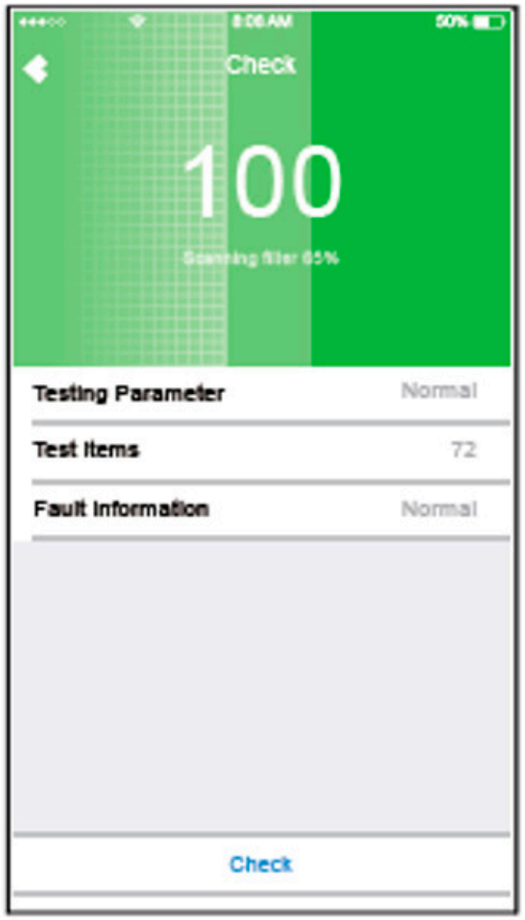

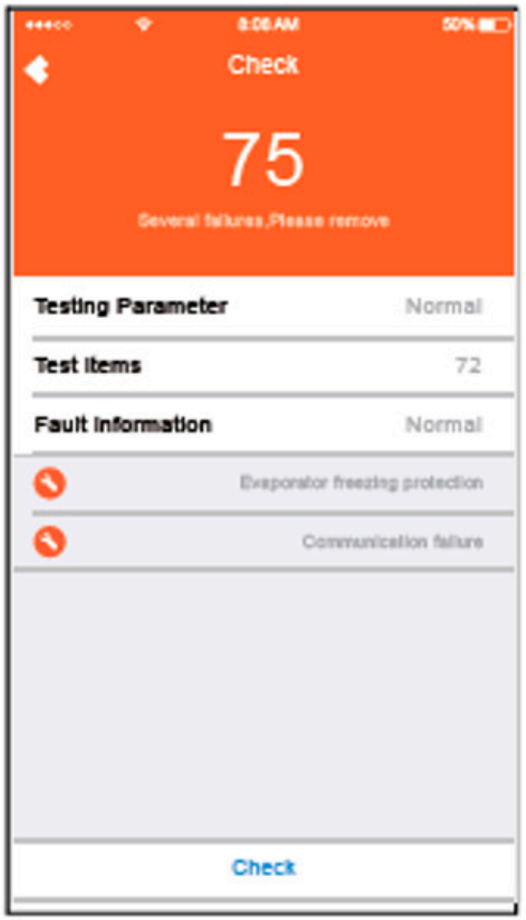

- **Energy**

Lietotājs var pārraudzīt maiņstrāvas iekārtas elektroenerģijas patēriņu, analizējot diagrammu un vēstures ierakstu datus.






- **Bill Control Check**

Lietotājs var iestatīt parametrus, lai ierobežotu elektroenerģijas patēriņu noteiktā periodā.



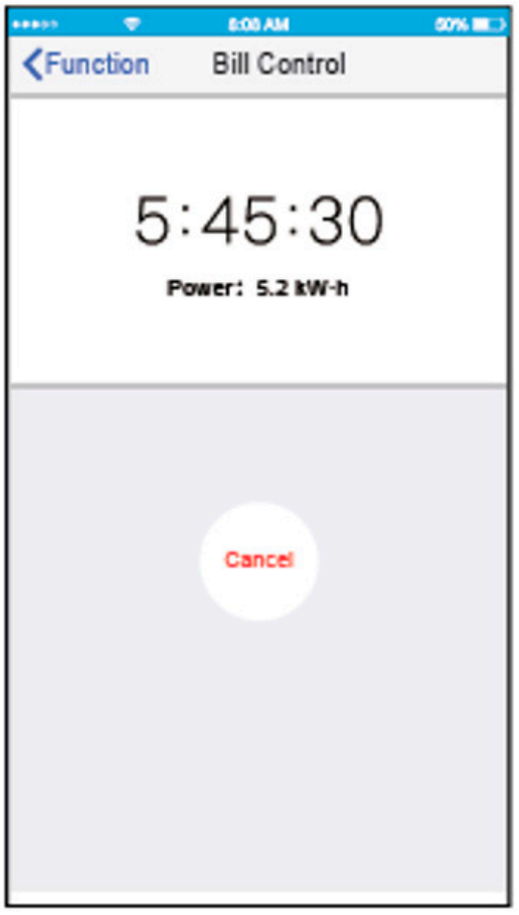

11. PAR LIETOTNI

- **Saderīgas sistēmas: iOS un Android**

  PIEZĪME: (ieteicamās versijas: iOS 7.0 un Android 4.0)

  Lietotne nav saderīga ar sistēmu Android un iOS jaunākajām versijām.

  Atkarībā no individuāliem apstākļiem var rasties lietotnes saderības problēmas, tādēļ, lūdzu ņemt vērā: ne visas sistēmas Android un iOS versijas ir saderīgas ar lietotni. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par problēmām, kas radušās nesaderības dēļ.

- **Bezvadu drošības stratēģija**

Viedajā komplektā tiek atbalstīta tikai šifrēšana ar WPA-PSK/WPA2-PSK un nešifrēšana.

Ieteicams iestatīt šifrēšanu ar WPA-PSK/WPA2-PSK.

⚠ PIESARDZĪBU

- Tā kā tīkla apstākļi ir atšķirīgi, dažkārt vadības procesam var no jauna iestāties taimauts. Ja rodas šāda situācija, vadības paneļa un lietotnes rādījumi var atšķirties.
- Lai skenētu QR kodu, viedtālruņa kamerai jābūt vismaz 5 miljonu pikseļu izšķirtspējai.
- Tā kā tīkla apstākļi ir atšķirīgi, dažkārt var iestāties pieprasījuma taimauts, tādēļ vēlreiz jāveic tīkla konfigurācija.
- Papildinformāciju skatiet tehniskās apkopes tīmekļa vietnē.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

- Šī ierīce atbilst *FCC* (*Federal Communications Commission* – Federālā sakaru komisija) noteikumu 15. daļas prasībām un “Industry & Science Canada” *RSS* (*Radio Standards Specification* – radio standartu specifikācijas) 210. punkta prasībām. Uz darbību attiecas šādi divi nosacījumi: 1.) šai iekārtai ir jāspēj kompensēt jebkādi tai radītie traucējumi, tostarp 2.) traucējumi, kas var izraisīt neatbilstošu darbību.
- Lietojiet ierīci tikai saskaņā ar lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Šī ierīce atbilst *FCC* un *IC* starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteikti nekontrolētai videi. Lai nepārsniegtu *FCC* un *IC* noteiktās radiofrekvences iedarbības robežvērtības, normālas darbības laikā personai jāatrodas vismaz 20 cm (8 collu) attālumā no antenas.
- Ja iekārta tiks pārveidota, iepriekš nesaskaņojot ar par atbilstību atbildīgo personu, var tikt atceltas lietotāja tiesības lietot iekārtu.
- Ar šo mēs paziņojam, ka šī maiņstrāvas iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamata prasībām un pārējiem attiecīgajiem šīs direktīvas noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var saņemt no tirdzniecības pārstāvja.

QSWFUI-002AEN
16110800A01696
20170729

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma par produkta pilnveidi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar tirgotāju vai ražotāju.



GALVENAIS BIROJS
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
http:// www.frigicoll.es/
http://www.kaysun.es/en/

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es