



MANUEL D'UTILISATION

Télécommande individuelle sans fil



KID-06 S



REMARQUE IMPORTANTE :

Merci beaucoup pour l'achat de notre produit. Avant d'utiliser l'unité, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver afin de vous y reporter à l'avenir


SOMMAIRE

Spécifications de la télécommande	02
Utiliser la télécommande	03
Boutons et fonctions	04
Indicateurs d'écran à distance	05
Comment utiliser les fonctions de base	06
Comment utiliser les fonctions avancées	09

Spécifications de la télécommande

Modèle	KID-06 S
Tension nominale	3,0 V (Piles sèches R03/LR03×2)
Plage de réception des signaux	8 m
Environnement	-5 °C~60 °C

Guide de démarrage rapide

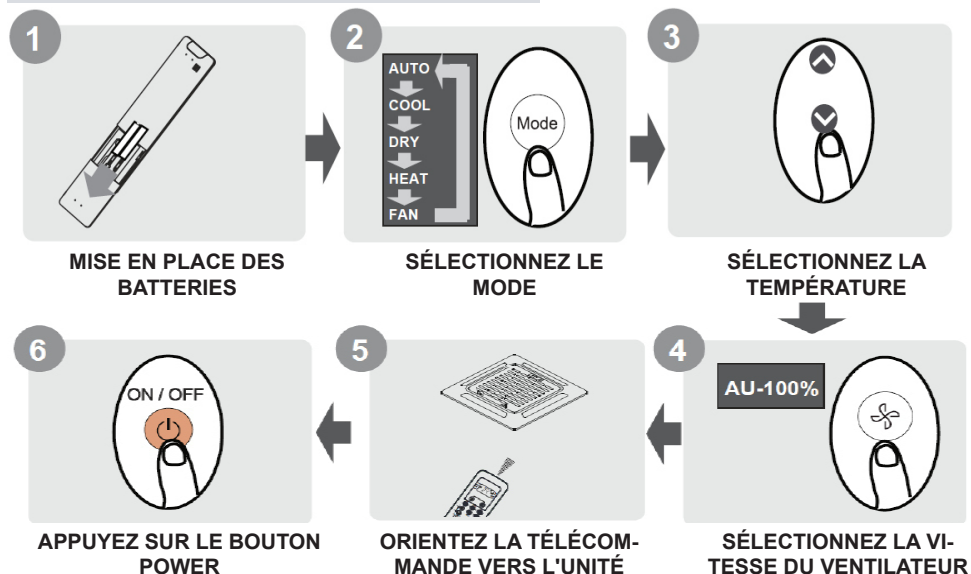

PAS SÛR DE CE QUE FAIT UNE FONCTION ?

Reportez-vous aux sections **Comment utiliser les fonctions de base** et **Comment utiliser les fonctions avancées** de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation de votre climatiseur.

REMARQUE SPÉCIALE


- La forme du bouton de votre unité peut différer légèrement de l'exemple illustré.
- Si l'unité intérieure n'a pas de fonction particulière, il ne se passera rien si vous appuyez sur le bouton de fonction de la télécommande.
- Lorsqu'il existe de grandes différences entre le « Manuel de la télécommande » et le « MANUEL DE L'UTILISATEUR » dans la description des fonctions, la description du « MANUEL DE L'UTILISATEUR » prévaut.

Utiliser la télécommande

Insertion et remplacement des piles

Votre climatiseur peut être livrée avec deux batteries (certaines unités). Placez les piles dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Faites glisser le couvercle en arrière de la télécommande vers le bas, exposant le compartiment des piles.
2. Insérez les piles en faisant attention de faire correspondre les (+) et (-) des piles avec les symboles à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez le couvercle de la batterie en place.

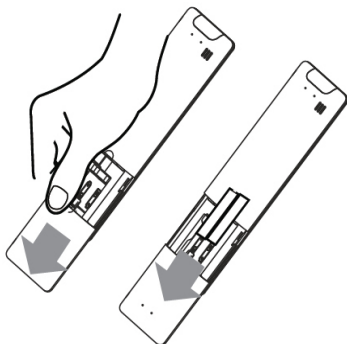

REMARQUES RELATIVES AUX PILES

Pour optimiser les performances du produit :

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou différents types de piles.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.



MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

Ne jetez pas les piles dans les déchets ménagers ordinaires. Reportez-vous à la législation locale pour une mise au rebut correcte des piles.

CONSEILS D'UTILISATION DE TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande doit être utilisée dans les 8 mètres de l'unité.
- L'unité émet un signal sonore lorsque le signal est reçu.
- Les rideaux, d'autres matériaux et de la lumière directe du soleil peuvent interférer avec le récepteur du signal infrarouge.
- Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant plus de 2 mois.

REMARQUES POUR L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le dispositif doit être conforme aux réglementations nationales de votre pays.


- Au Canada, il doit être conforme à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Aux É.-U., le dispositif est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujette aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites prévues pour les dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut créer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être facilement déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer d'y remédier en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une autre prise ou sur un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est branché.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/TV.
- Des changements ou modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.

Boutons et fonctions



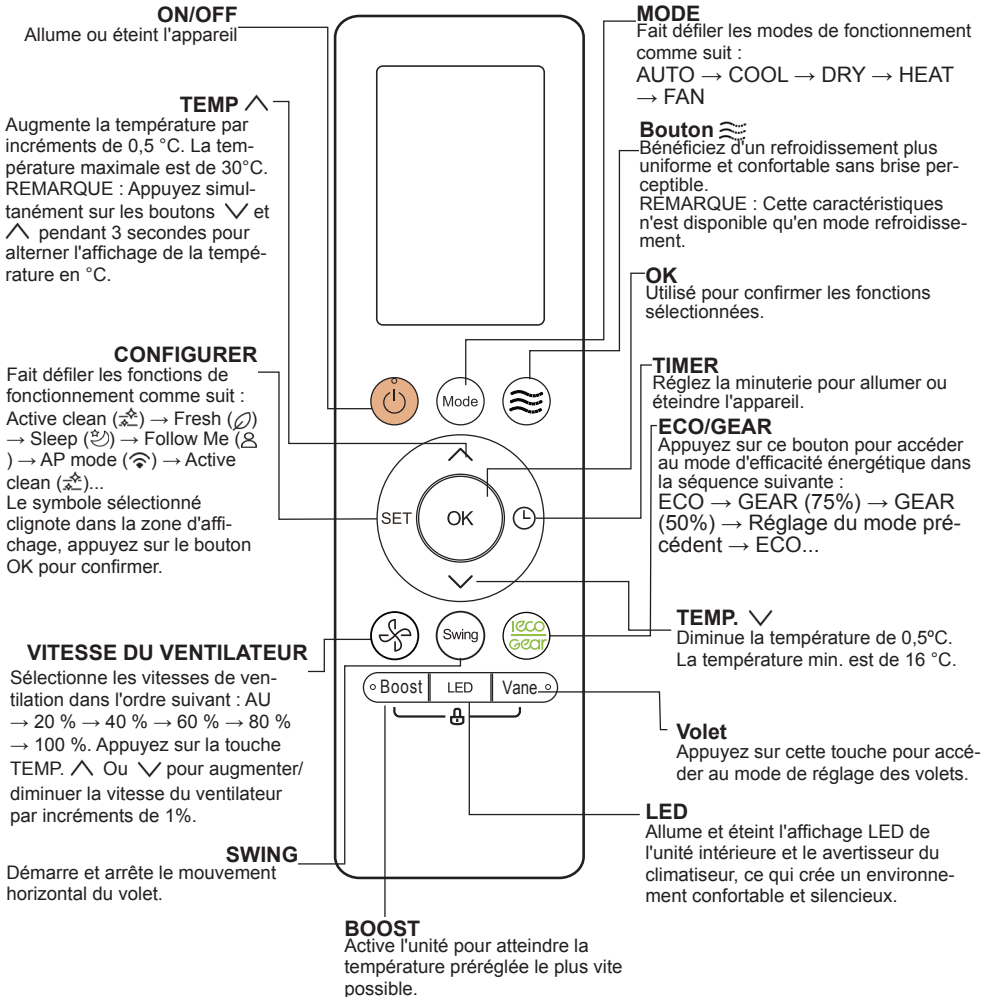








Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez vous familiariser avec sa télécommande. Voici une brève présentation de la télécommande. Pour obtenir des instructions sur comment faire fonctionner votre climatiseur, nous vous invitons à consulter le point « Comment utiliser les fonctions de base avancées » de ce manuel.



Modèle : KID-06 S

Indicateurs d'écran à distance

Les informations sont affichées lorsque la télécommande est allumée.


-  Non applicable pour cet appareil
-  Non applicable pour cet appareil
-  Non applicable pour cet appareil
-  Affichage Breezeless
-  Non applicable pour cet appareil
-  Affichage des caractéristiques propres (sur certains appareils)
-  Affichage de la fonction fraîcheur (sur certains appareils)
-  Affichage du mode Sleep
-  Affichage de la fonction Follow me (température réelle)
-  Affichage de la fonction de commande sans fil
-  Affichage de détection de batterie faible (si clignote)

Témoin de transmission







S'allume lorsque la télécommande envoie un signal à l'unité intérieure

 **ON**
Affichage **TIMER ON**

 **OFF**
Affichage **TIMER OFF**


 Affichage de la fonction **Silence**

FAN SPEED affichage
Affichage de vitesse sélectionnée du ventilateur :

Silence		1%
		2% - 20%
BASSE		21% - 40%
MOYEN		41% - 60%
		61% - 80%
HAUTE		81% - 100%

AUTO  **AUTO**

Cette vitesse de ventilation ne peut pas être réglée en mode AUTO ou DRY.

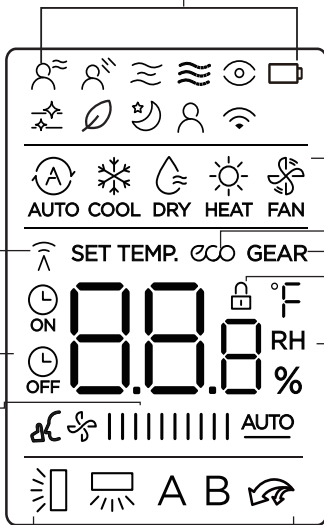

MODE affichage

Affiche le mode actuel, y compris :

    
AUTO COOL DRY HEAT FAN

ECO affichage

S'affiche lorsque la fonction ECO est activée

GEAR affichage

S'affiche lorsque la fonction GEAR est activée.

LOCK affichage

S'affiche lorsque la fonction LOCK est activée.

Affichage de Température/ Temporisation/Vitesse du ventilateur

Affiche la température réglée par défaut, ou la vitesse du ventilateur ou le réglage de la minuterie lors de l'utilisation des fonctions TIMER ON/OFF.

- Plage de températures : 16-30°C (20-28°C/68-82°F) (Selon le modèle)
- Plage de réglage de la minuterie : 0-24 heures
- Plage de réglage de la vitesse du ventilateur : AU% - 100%
Cet affichage est vide lors du fonctionnement en mode FAN.

 **Persienne horizontale**
Affichage de l'oscillation

 Non applicable dans cette unité

 Affichage du mode **TURBO**

A Non applicable dans cette unité
B


Remarque :

Tous les indicateurs présentés dans l'illustration sont destinés à une présentation claire. Mais pendant l'opération réelle, seuls les signes de fonction relatifs sont affichés sur la fenêtre d'affichage.

Comment utiliser les fonctions de base

Fonctionnement de base

ATTENTION ! Avant de mettre l'unité en marche, vérifiez que l'unité est branchée et que l'alimentation électrique fonctionne correctement.

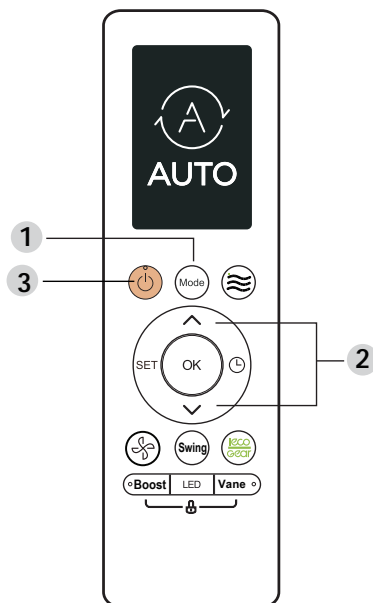

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

La plage de températures de fonctionnement pour les unités est 16-30°C.

Vous pouvez augmenter ou diminuer la température de consigne par 0,5 °C.

Mode AUTO


En mode AUTO, l'unité sélectionne automatiquement la fonction COOL, FAN ou HEAT en fonction de la température définie.


1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner **AUTO**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches **TEMP** ^ ou **TEMP** v.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : La VITESSE DU VENTILATEUR ne peut pas être définie en mode AUTO.

Mode COOL

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner **COOL**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches **TEMP** ^ ou **TEMP** v.
3. Appuyez sur la touche **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans la plage AU-100 %.
4. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

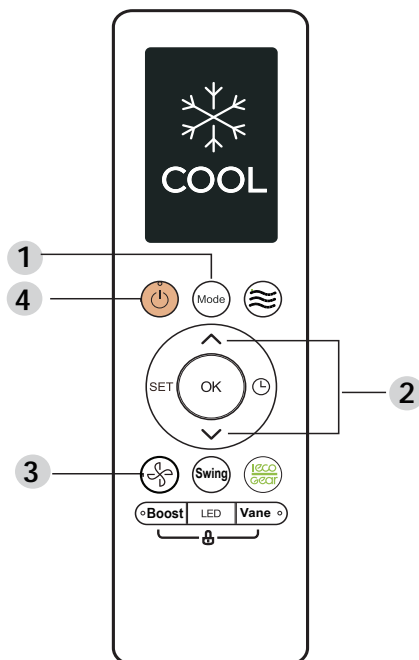

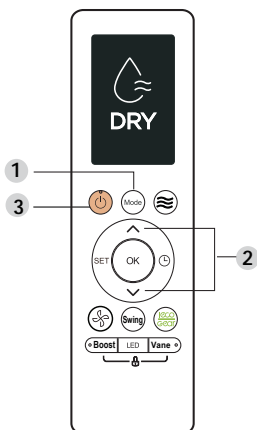

Mode DRY (déshumidification)


1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner **DRY**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches **TEMP ^** ou **TEMP v**.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : FAN SPEED ne peut être modifiée en mode DRY.

Mode FAN

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode FAN.
2. Appuyez sur la touche **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans la plage AU-100 %.
3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas régler la température en mode FAN. Par conséquent, l'écran LCD de votre télécommande n'affichera pas la température.

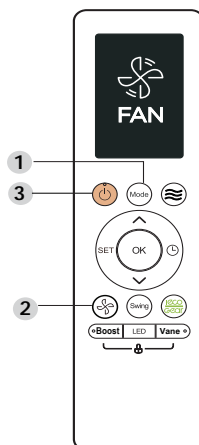


Mode HEAT

1. Appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner **HEAT**.
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches **TEMP ^** ou **TEMP v**.
3. Appuyez sur la touche **FAN** pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans la plage AU-100 %.
4. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer l'appareil.

REMARQUE :

Lorsque la température extérieure baisse, les performances de la fonction HEAT de votre appareil peuvent être affectées. Dans de tels cas, nous recommandons d'utiliser ce climatiseur en conjonction avec d'autres appareils de chauffage.

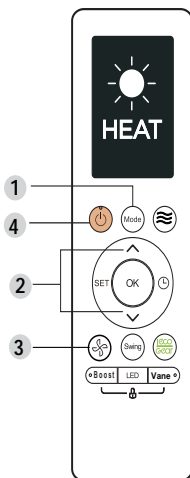

Paramétrer le MINUTERIE

TIMER ON/OFF - Définissez la durée après laquelle l'unité s'allumera/s'éteindra automatiquement.

Réglage TIMER ON


Appuyez sur le bouton **TIMER** pour lancer la séquence de temps ON.



Appuyez sur le bouton **Temp.** haut ou bas pendant plusieurs fois pour régler l'heure souhaitée de mise en marche de l'unité.



Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1 secondes, le **TIMER ON** sera activé.

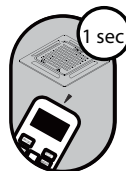

Réglage TIMER OFF

Appuyez sur le bouton **TIMER** pour lancer la séquence de temps OFF.



Appuyez sur le bouton **Temp.** haut ou bas pendant plusieurs fois pour régler l'heure souhaitée de mise en marche de l'unité.



Pointez la télécommande vers l'unité et attendez 1 secondes, le **TIMER OFF** sera activé.





REMARQUE :

- Lorsque vous réglez **TIMER ON** ou **TIMER OFF**, le temps augmentera par incréments de 30 minutes à chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmentera par tranches d'1 heure. (Par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 h, et appuyez 10 fois pour obtenir 5 h). La minuterie reviendra à 0.0 après 24.
- Annulez l'une ou l'autre des fonctions en réglant sa minuterie sur 0.0 h.

Réglage TIMER ON & OFF (exemple)

Gardez à l'esprit que les périodes que vous définissez pour les deux fonctions se réfèrent aux heures après l'heure actuelle.

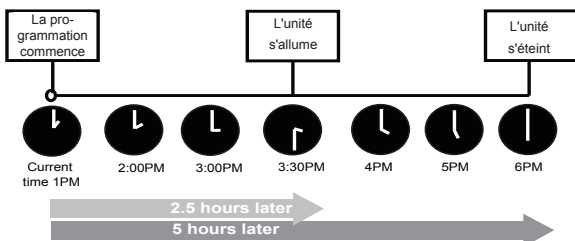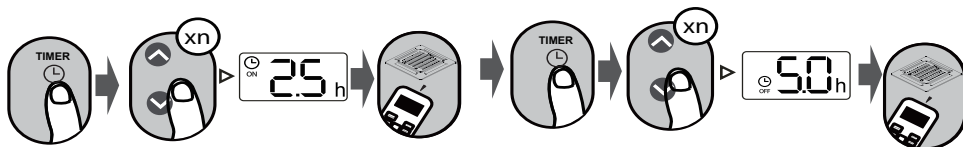


Exemple : Si la minuterie actuelle est 13h00, pour régler la minuterie comme ci-dessus, l'unité s'allumera 2,5 heures plus tard (15h30) et s'éteindra à 18h00.


Comment utiliser les fonctions avancées

Fonction du volet

Appuyez sur la touche Vane lorsque l'appareil est allumé.

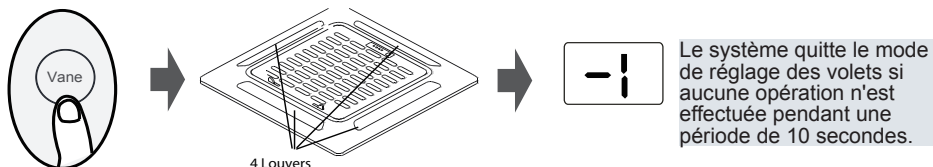


Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de réglage des volets. Chaque fois que vous appuyez sur la touche Vane, le panneau d'affichage indique le volet sélectionnée dans l'ordre suivant (« -0 » indique que quatre persiennes sont sélectionnées) :



Appuyer sur la touche Swing pour démarrer/arrêter la fonction d'oscillation automatique des volets sélectionnées.


Fonction Swing

Appuyer sur le bouton SWING



Fonction FP

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode HEAT et en réglant la température sur 16°C.

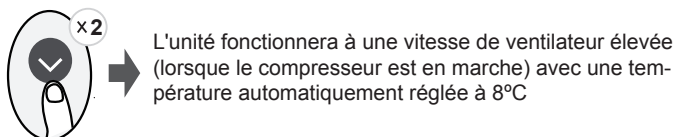

Remarque : Cette fonction concerne uniquement les climatiseurs à pompe à chaleur.

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode HEAT et en réglant la température 16°C pour activer la fonction la FP. Appuyez sur les boutons On/Off, Sleep, Mode, Fan et Temp. pendant le fonctionnement annulera cette fonction.

Fonction ECO/GEAR



Appuyez sur ce bouton sur la télécommande pour entrer dans le mode économie d'énergie dans une séquence d'opérations suivantes :
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Réglage du mode précédent → ECO.....
Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOL

Fonction ECO :

En mode refroidissement, appuyez sur cette touche, la télécommande ajustera automatiquement la température à 24°C, la vitesse du ventilateur passera à Auto pour économiser de l'énergie (uniquement lorsque la température réglée est inférieure à 24°C). Si la température réglée est supérieure à 24°C, appuyez sur la touche ECO, la vitesse du ventilateur passera à Auto, la température réglée restera inchangée.

REMARQUE :

Le fait d'appuyer sur cette touche, de modifier le mode ou d'ajuster la température de consigne à moins de 24°C/75°F arrêtera le fonctionnement ECO.

En mode ECO, la température réglée doit être égale ou supérieure à 24°C. Le refroidissement risque d'être insuffisant. Si vous sentez mal à l'aise, appuyez à nouveau sur le bouton ECO pour l'arrêter.

Fonction GEAR :

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'opération GEAR comme suit :

75% (jusqu'à 75% de consommation d'énergie électrique)

↓

50% (jusqu'à 50% de consommation d'énergie électrique)

↓

Réglage du mode précédent.

En mode GEAR, l'affichage de la télécommande alternera entre la consommation d'énergie électrique et la température réglée.


Fonction Silence



Continuez à appuyer sur le bouton Fan pendant plus de 2 secondes pour activer/désactiver la fonction Silence (certaines unités).


En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, cela peut entraîner une capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante. Appuyez sur le bouton ON/OFF, Mode, Sleep, Boost ou Clean pendant le fonctionnement pour annuler la fonction de silence.

Fonction LOCK

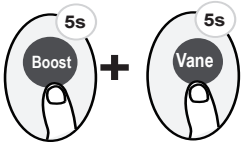

Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant plus de 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage. Tous les boutons ne répondront pas, sauf en appuyant à nouveau sur ces deux boutons pendant deux secondes pour désactiver le verrouillage.

Fonction SET

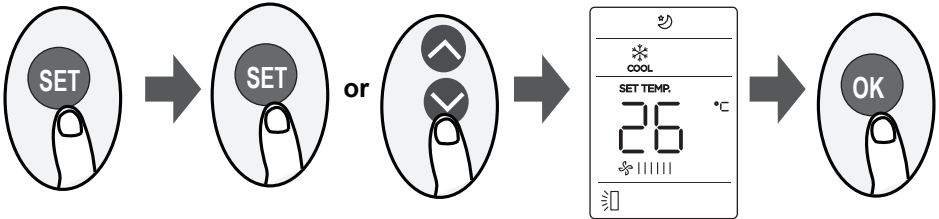

- Appuyez sur la touche SET pour accéder au réglage de la fonction, puis appuyez sur la touche SET ou TEMP ∨ ou TEMP ∧ pour sélectionner la fonction souhaitée. Le symbole sélectionné clignote dans la zone d'affichage, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Pour annuler la fonction sélectionnée, effectuez simplement les mêmes procédures que ci-dessus.
- Appuyez sur le bouton SET. pour faire défiler les fonctions de fonctionnement comme suit : Active clean (☼*) → Fresh* (🌀) → Sleep (🌙) → Follow Me(☉) → AP mode*(📶) → Active clean... [*] : Selon le modèle

Fonction Active Clean (🧼) (certaines unités) :

La technologie Active Clean élimine la poussière, la moisissure et la graisse qui peuvent être à l'origine de mauvaises odeurs lorsqu'elles se forment dans l'échangeur de chaleur. Cette technologie consiste à réaliser une congélation puis une décongélation rapide.

Lorsque cette fonction est activée, « CL » s'affiche sur l'écran de l'unité intérieure. Après 20 à 45 minutes, l'unité s'éteint automatiquement et coupe la fonction CLEAN.

Fonction Sleep (😴) :

La fonction SLEEP permet de consommer moins d'énergie pendant la nuit (tout en maintenant une température agréable). Cette fonction ne peut être activée qu'au moyen de la télécommande.

Pour plus de détails, voir l'opération de veille dans le « MANUEL DE L'UTILISATEUR ».

Remarque : La fonction SLEEEP n'est pas disponible en mode FAN ou DRY.

Fonction FRESH (🌬️) (certaines unités) :

Lorsque la fonction FRESH est lancée, le générateur d'ions est activé et aidera à purifier l'air dans la pièce.

Fonction Follow me (👤) :

La fonction FOLLOW ME permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement actuel et d'envoyer ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes.

Lorsque vous utilisez les modes AUTO, COOL ou HEAT, la mesure de la température ambiante à partir de la télécommande (au lieu de l'unité intérieure elle-même) permettra au climatiseur d'optimiser la température autour de vous et d'assurer un confort maximal.

REMARQUE :

Appuyez sur le bouton Boost et maintenez-le enfoncé pendant sept secondes pour démarrer/arrêter la fonction de mémoire de la fonction Follow Me.

- Si la fonction mémoire est activée, « On » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Si la fonction de mémoire est arrêtée, « OF » s'affiche pendant 3 secondes à l'écran.
- Lorsque la fonction de mémoire est activée, appuyez sur le bouton ON/OFF, changez de mode ou une panne de courant n'annulera pas la fonction Follow me.

Fonction AP (📶) (certaines unités) :

Choisissez le mode AP pour effectuer la configuration du réseau sans fil. Pour certaines unités, cela ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton SET. Pour entrer en mode AP, appuyez continuellement sur le bouton LED sept fois en 10 secondes.



BUREAU CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/fr/>

MADRID
Senda Gallana, 1
Poligono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es