

frigicoll

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU

Supertenká kazeta 840 x 840

MIH56Q4N18 (KCIBF-56 DN5.0)

MIH71Q4N18 (KCIBF-71 DN5.0)

MIH80Q4N18 (KCIBF-80 DN5.0)

MIH100Q4N18 (KCIBF-100 DN5.0)

MIH112Q4N18 (KCIBF-112 DN5.0)

MIH140Q4N18 (KCIBF-140 DN5.0)



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Úvod

Vážení používatelia,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred inštaláciou, používaním, údržbou alebo odstraňovaním problémov tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod, oboznámte sa s ním, aby ste mohli výrobok správne používať.

V prípade vonkajších jednotiek (ODU) alebo iných vnútorných jednotiek (IDU) si prečítajte príslušný návod na inštaláciu a návod na obsluhu, ktorý sa s nimi dodáva.

Podrobné informácie o obsluhu pomocných ovládacích zariadení, ako sú káblové, diaľkové a centrálné ovládače, nájdete v ich návodoch.

Na zabezpečenie správnej inštalácie a prevádzky výrobku sú uvedené nasledujúce pokyny:

- ⊞ Na zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky výrobku prísne dodržiavajte požiadavky uvedené v tomto návode.
- ⊞ Všetky obrázky a obsah v tejto príručke slúžia len ako referencia. Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie produktu sa špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- ⊞ Na dosiahnutie plánovaného výkonu a dlhej životnosti musíte výrobok pravidelne čistiť a vykonávať jeho údržbu. Každý rok pred použitím klimatizácie sa obráťte na miestneho predajcu a my vám prideliť odborníkov, ktorí vám poskytnú platené služby čistenia, údržby a kontroly.
- ⊞ Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

Obsah

Bezpečnostná výstraha 1

Výstražné značky / 1

Elektrické bezpečnostné požiadavky / 3

Bezpečnostné opatrenia / 2

Príloha / 3

Prevádzka 7

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke / 7

Príznaky, ktoré nie sú chybami / 9

Optimálna prevádzka / 8

Panel s displejom / 11

Inštalácia 12

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii / 12

Prípravy pred inštaláciou / 22

Inštalácia spojovacieho potrubia s chladivom / 35

Elektrické pripojenie / 44

Skúšobná prevádzka / 67

Inštalračné materiály / 20

Inštalračia vnútornej jednotky / 24

Inštalračia odtokových potrubí / 40

Kontrola použitia / 61

Čistenie, údržba a popredajný servis 69

Bezpečnostná výstraha / 69





Údržba bežných dielov / 72

Čistenie a údržba / 69

Dôkladne si prečítajte bezpečnostné opatrenia (vrátane značiek a symbolov) uvedené v tomto návode a uistite sa, že im plne rozumiete, a počas používania dodržiavajte príslušné pokyny, aby ste zabránili ublíženiu na zdraví alebo poškodeniu majetku.

Bezpečnostná výstraha

Vysvetlenie symbolov zobrazených na jednotke

	VÝSTRAHA	Tento symbol označuje, že sa v tomto zariadení používa horľavé chladivo. Ak dôjde k úniku chladiva a jeho vystaveniu vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
	UPOZORNENIE	Tento symbol upozorňuje, že je potrebné pozorne si prečítať návod na obsluhu.
	UPOZORNENIE	Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal manipulovať servisný personál podľa návodu na inštaláciu.
	UPOZORNENIE	Tento symbol označuje, že sú k dispozícii informácie, napríklad návod na obsluhu alebo návod na inštaláciu.



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru

(pre IEC 60335-2-40: iba 2018)



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru


(pre IEC/EN 60335-2-40
okrem IEC 60335-2-40: 2018)


[Poznámka]


Vyššie uvedené symboly sú pre chladiaci systém R32.


1 Výstražné značky

Na označenie úrovne závažnosti nebezpečenstva sa používajú rôzne značky. Dodržiavajte pokyny a zaistite bezpečnú prevádzku.

 [**Nebezpečenstvo**] Nedodržanie tohto upozornenia bude mať za následok vážne.

 [**Výstraha**] Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok vážne poranenie osôb, poškodenie majetku, elektrické alebo požiarne nebezpečenstvo.

 [**Upozornenie**] Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok ľahké zranenie osôb, poškodenie výrobku alebo majetku alebo iné nebezpečné situácie.

 [**Poznámka**] Užitočné informácie o prevádzke a údržbe.

⚠ Obsah výstrahy



Zabezpečte správne uzemnenie



Iba odborníci

⊘ Značky zákazu



Zákaz používania horľavých materiálov



Zákaz používania silného prúdu



Zákaz používania otvoreného ohňa




Zákaz používania kyslých alebo alkalických materiálov

2 Bezpečnostné

⊘ [Nebezpečenstvo]

Počas búrky odpojte hlavný vypínač. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia bleskom.

V prípade úniku chladiva je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň. Okamžite odpojte hlavný vypínač, otvorte okná, aby ste umožnili vetranie, nepribližujte sa k miestu úniku a kontaktujte miestneho predajcu alebo technickú podporu a požiadajte o odbornú opravu.

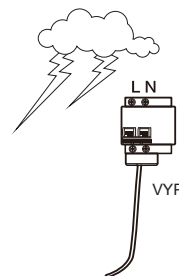

⚠ [Výstraha]



Inštalácia klimatizácie musí byť v súlade s miestnymi normami a elektrickými predpismi a príslušnými pokynmi v tomto návode.

Na utieranie tejto jednotky nepoužívajte žiadne tekuté čistiace prostriedky, skvapalnené čistiace prostriedky ani korozívne čistiace prostriedky, ani na jednotku nestriekajte vodu alebo iné kvapaliny. V opačnom prípade sa poškodia plastové časti zariadenia a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením a údržbou odpojte hlavný vypínač, aby ste predišli nehodám.

O demontáž a opätovnú montáž klimatizácie požiadajte odborníka. Požiadajte o pomoc pri údržbe a opravách odborníka.

Táto klimatizácia je klasifikovaná ako „zariadenie, ktoré nie je prístupné širokej verejnosti“.

Vnútrotná jednotka (IDU) musí byť umiestnená vo výške neprístupnej deťom, najmenej 2,5 m nad zemou.

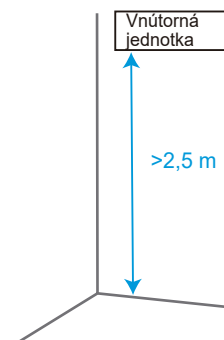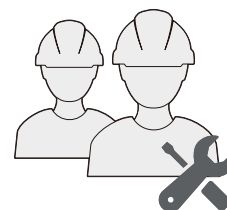

🏠 [Upozornenie]

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len vtedy, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a porozumeli hroziacim nebezpečenstvám.

Deti sa so zariadením nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie je určené na používanie odborníkmi alebo vyškolenými používateľmi v obchodoch, v ľahkom priemysle a na farmách alebo na komerčné použitie laikmi.

Ak sa výrobok používa na komerčné účely. Toto zariadenie je určené na používanie odborníkmi alebo vyškolenými používateľmi v obchodoch, v ľahkom priemysle a na farmách alebo na komerčné použitie laikmi, hladina akustického tlaku je nižšia ako 70 dB(A).

3 Elektrické bezpečnostné požiadavky

[Výstraha]

Klimatizácia musí byť nainštalovaná v súlade s miestnymi technickými predpismi pre elektroinštaláciu. Elektroinštalátorské práce musia vykonávať kvalifikovaní elektrikári.

Všetky elektroinštalátorské práce musia byť v súlade s technickými požiadavkami na elektrickú bezpečnosť.

Klimatizácia musí byť dobre uzemnená. Konkrétne hlavný vypínač klimatizácie musí mať spoľahlivý uzemňovací kábel.

Pred dotýkaním sa elektroinštalátorských zariadení odpojte všetky zdroje napájania.

Používateľ NESMIE klimatizáciu rozoberať ani opravovať. Môže to byť nebezpečné. V prípade poruchy okamžite odpojte napájanie a kontaktujte miestneho predajcu alebo technickú podporu.

Klimatizácia musí mať samostatný zdroj napájania, ktorý spĺňa menovité hodnoty parametrov.



Pevná elektroinštalácia, ku ktorej je klimatizácia pripojená, musí byť vybavená zariadením na odpojenie napájania, ktoré spĺňa požiadavky pre elektroinštaláciu.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel musia vymeniť odborníci z oddelenia údržby alebo podobného oddelenia výrobcu.

Doska plošných spojov (DPS) klimatizácie je vybavená poistkou na zabezpečenie nadprúdovej ochrany.

Technické údaje poistky sú vytlačené na doske plošných spojov.

POZNÁMKA: V prípade jednotiek s chladivom R32, možno použiť iba keramickú poistku odolnú proti výbuchu.

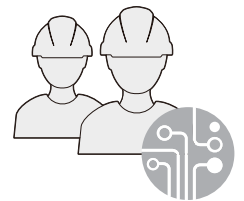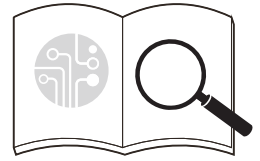


[Upozornenie]

Hlavný vypínač vždy uzemnite.

Nepoužívajte poškodený napájací kábel a v prípade jeho poškodenia ho vymeňte.

Keď sa klimatizácia používa prvýkrát alebo je dlhší čas vypnutá, musí sa pred použitím pripojiť k zdroju napájania a zahrievať aspoň 12 hodín.

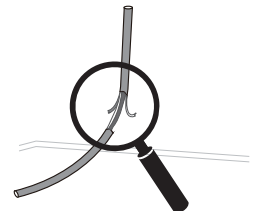

4 Príloha

[Výstraha]

Na chladiace systémy s chladivom r32 sa vzťahujú nasledujúce pokyny.

Pred začatím prác na systémoch obsahujúcich horľavé chladivá treba vykonať bezpečnostné kontroly, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia.

Pri opravách chladiaceho systému sa pred vykonaním prác na systéme musia dodržať tieto bezpečnostné opatrenia.

Práca sa vykonáva kontrolovaným postupom tak, aby sa pri nej minimalizovalo riziko prítomnosti horľavého plynu alebo výparov.

Všetci údržbári a iní pracovníci pracujúci na danom mieste musia byť poučení o povahe vykonávanej práce. Treba sa vyhnúť práci v uzavretých priestoroch. Priestor okolo pracoviska musí byť oddelený. Skontrolujte, či sú podmienky na danom mieste bezpečné tým, že skontrolujete horľavý materiál.

Pred a pri práci sa priestor skontroluje vhodným detektorom chladiva, aby technik vedel o potenciálne horľavom prostredí.

Uistite sa, že používané zariadenie na detekciu úniku sa môže používať s horľavými chladivami, t. j.

že nemá iskry, je primerane utesnené alebo iskrovo bezpečné.

Ak sa má na chladiacom zariadení alebo súvisiacich častiach vykonávať akákoľvek práca pri vysokej teplote, musí byť k dispozícii vhodné hasiace zariadenie. V blízkosti nabijacieho priestoru majte suchý elektrický hasiaci prístroj alebo hasiaci prístroj s CO₂.

Žiadna osoba vykonávajúca práce súvisiace s chladiacim systémom, ktoré zahŕňajú odkrytie potrubia, ktoré obsahuje alebo obsahovalo horľavé chladivo, nesmie používať žiadne zdroje vznietenia spôsobom, ktorý by mohol viesť k riziku požiaru alebo výbuchu.

Všetky možné zdroje vznietenia, vrátane fajčenia, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od miesta inštalácie, opravy, odstraňovania a likvidácie, počas ktorých môže dôjsť k úniku horľavého chladiva do okolitého priestoru.

Pred začatím práce treba preskúmať okolie zariadenia a zabezpečiť, že v ňom nehrozí nebezpečenstvo požiaru alebo vznietenia. Musia sa umiestniť značky „Zákaz fajčenia“.

Pred zásahom do systému alebo vykonávaním akýchkoľvek prác pri vysokých teplotách sa uistite, že je priestor otvorený alebo že je dostatočne vetraný. Počas vykonávania prác musí byť zabezpečený určitý stupeň vetrania. Ventilácia by mala bezpečne rozptýliť uvoľnené chladivo a pokiaľ možno ho vypustiť von do ovzdušia.

Pri výmene elektrických súčiastok musia byť tieto súčiastky vhodné na daný účel a zodpovedať správnym technickým požiadavkám. Vždy sa musia dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa údržby a servisu. V prípade pochybností sa obráťte na technické oddelenie výrobcu.

Pri zariadeniach, v ktorých sa používajú horľavé chladivá, sa vykonávajú tieto kontroly:

- veľkosť náplne zodpovedá veľkosti miestnosti, v ktorej sú inštalované časti obsahujúce chladivo;
- ventilačné zariadenia a vývody fungujú primerane a nie sú zablokované;
- ak sa používa nepriamy chladiaci okruh, musí sa skontrolovať prítomnosť chladiva v sekundárnych okruhoch;
- označenie zariadenia musí byť naďalej viditeľné a čitateľné. Označenie a značky, ktoré sú nečitateľné, sa opravujú;
- potrubie s chladivom alebo komponenty sú nainštalované v polohe, v ktorej nie je pravdepodobné, že budú vystavené pôsobeniu látok, ktoré by mohli spôsobiť koróziu komponentov obsahujúcich chladivo – pokiaľ komponenty nie sú vyrobené z materiálov, ktoré sú prirodzene odolné voči korózii alebo sú vhodne chránené proti takejto korózii.

Opravy a údržba elektrických komponentov zahŕňajú počiatočné bezpečnostné kontroly a postupy kontroly komponentov.

Ak existuje porucha, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť, nesmie sa do obvodu pripojiť žiadny elektrický zdroj, kým sa porucha dostatočne nevyrieši. Ak poruchu nemožno odstrániť okamžite, ale sa musí pokračovať v prevádzke, použije sa primerané dočasné riešenie. Musí sa to oznámiť vlastníčkovi zariadenia, aby boli všetky strany informované.

Počiatočné bezpečnostné kontroly zahŕňajú:

- že sú kondenzátory vybité: musí sa to vykonať bezpečným spôsobom, aby sa zabránilo možnosti iskrenia;
- že pri nabíjaní, obnove alebo čistení systému nie sú odkryté žiadne elektrické súčasti a vedenia;
- že je zaistená kontinuita uzemnenia.

Počas opráv utesnených komponentov sa pred odstránením utesnených krytov atď. musia odpojiť všetky elektrické zdroje od zariadenia, na ktorom sa pracuje. Ak je elektrické napájanie zariadenia počas servisu bezpodmienečne potrebné, potom sa na najkritickejšom mieste umiestni trvalo funkčná forma detekcie úniku, ktorá upozorní na potenciálne nebezpečnú situáciu.

Aby sa zabezpečilo, že pri práci na elektrických komponentoch nedôjde k takým zmenám krytu, ktoré by ovplyvnili úroveň ochrany, je potrebné venovať osobitnú pozornosť nasledujúcim skutočnostiam. Patrí sem poškodenie káblov, nadmerný počet spojov, svorky, ktoré nie sú vyrobené podľa pôvodnej špecifikácie, poškodenie tesnení, nesprávna montáž vývodiek atď.

Uistite sa, že tesnenia alebo tesniace materiály nie sú znehodnotených tak, že už nespĺňajú účel zabrániť vniknutiu horľavého prostredia.

Náhradné diely musia byť v súlade so stanovenými parametrami výrobcu.

Do obvodu nepripájajte žiadne trvalé indukčné alebo kapacitné zaťaženie bez toho, aby ste sa uistili, že neprekročí prípustné napätie a prúd povolené pre používané zariadenie.

Iskrovo bezpečné komponenty sú jediné typy, na ktorých sa môže pracovať pod napätím a v horľavom prostredí. Skúšobný prístroj musí mať správnu menovitú hodnotu.

Komponenty vymieňajte len za diely predpísané výrobcu. Iné časti môžu mať za následok vznietenie chladiva v ovzduší v dôsledku úniku.

Skontrolujte, či kabeláž nebude vystavená opotrebovaniu, korózii, nadmernému tlaku, vibráciám, ostrým hranám alebo iným nepriaznivým vplyvom prostredia. Pri kontrole sa zohľadňujú aj účinky zastarávania alebo nepretržitých vibrácií zo zdrojov, ako sú kompresory alebo ventilátory.

Pri zasahovaní do obvodu chladiva na účely opráv alebo na iné účely sa musia použiť bežné postupy. Je však dôležité, aby sa dodržiavali osvedčené postupy.

Pretože sa pri nich berie do úvahy horľavosť. Treba dodržiavať tento postup:

- odstráňte chladivo;
- prečistite obvod inertným plynom;
- odvzdušnite ho;
- opäť ho prečistite inertným plynom;
- otvorte obvod prerezaním alebo spájkovaním.

Náplň chladiva sa musí doplniť do správnych regeneračných fliaš. Systém sa „prepláchne“ pomocou OFN, čím sa dosiahne bezpečnosť jednotky. Tento proces môže byť potrebné niekoľkokrát zopakovať. Na túto úlohu sa nesmie používať stlačený vzduch ani kyslík.

Preplachovanie sa dosiahne prerušením vákua v systéme pomocou OFN a pokračovaním v plnení až do dosiahnutia pracovného tlaku, následne sa uvoľní do atmosféry a nakoniec sa stiahne do vákua.

Tento postup sa opakuje, až kým sa v systéme nenachádza žiadne chladivo. Keď sa použije konečná náplň OFN, aby sa mohli vykonávať práce, systém sa musí odvzdušniť na atmosférický tlak.

Tento úkon je absolútne nevyhnutný, ak sa majú vykonať potrubné práce.

Uistite sa, že výstup pre vývevu nie je uzavretý pre žiadne zdroje vznietenia a že je k dispozícii ventilácia.

Zabezpečte, aby pri používaní plniaceho zariadenia nedošlo ku kontaminácii rôznych chladív. Hadice alebo potrubia musia byť čo najkratšie, aby sa minimalizovalo množstvo chladiva, ktoré sa v nich nachádza.

Pred opätovným naplnením systému sa vykoná tlaková skúška pomocou OFN. DD.12 Vyraďenie z prevádzky:

Pred vykonaním tohto postupu je nevyhnutné, aby bol technik úplne oboznámený so zariadením a všetkými jeho detailmi. Odporúča sa, aby sa všetky chladivá bezpečne regenerovali. Pred vykonaním úlohy sa odoberie vzorka oleja a chladiva pre prípad, že sa pred opätovným použitím regenerovaného chladiva vyžaduje analýza. Pred začatím práce treba zabezpečiť, aby bolo k dispozícii elektrické napájanie.

- a) Oboznámte sa so zariadením a jeho obsluhou.
- b) Elektricky izolujte systém.
- c) Pred vykonaním postupu sa uistite, že:
 - na manipuláciu s chladiacimi tlakovými fľašami je k dispozícii mechanické manipulačné zariadenie, ak sa vyžaduje;
 - všetky osobné ochranné prostriedky sú k dispozícii a používajú sa správne;
 - na proces regenerácie nepretržite dohliada kompetentná osoba;
 - zariadenia na regeneráciu a tlakové fľaše spĺňajú príslušné normy.
- d) Ak je to možné, odčerpajte chladiaci systém.
- e) Ak nie je možné vytvoriť vákuum, vytvorte rozdeľovacie potrubie, ktoré umožní odvádzanie chladiva z rôznych častí systému.
- f) Pred regeneráciou sa uistite, že je tlaková fľaša umiestnená na váhe.
- g) Spustíte regeneračný stroj a pracujte podľa pokynov výrobcu.
- h) Neprepĺňajte fľaše. (Nie viac ako 80 % objemu kvapaliny).
 - i) Neprekračujte maximálny pracovný tlak fľaše, a to ani dočasne.
- j) Po správnom naplnení fliaš a ukončení procesu sa uistite, že sú fľaše a zariadenie okamžite odstránené z miesta a všetky uzatváracie ventily na zariadení sú uzavreté.
- k) Regenerované chladivo sa nesmie plniť do iného chladiaceho systému, pokiaľ nebolo vyčistené a skontrolované.

Zariadenie musí byť označené štítkom, na ktorom sa uvádza, že bolo vyradené z prevádzky a zbavené chladiva. Štítok musí byť datovaný a podpísaný. Uistite sa, že sú na zariadení umiestnené štítky s informáciou, že zariadenie obsahuje horľavé chladivo.

Pri odoberaní chladiva zo systému, či už z dôvodu servisu alebo vyradenia z prevádzky, sa odporúča dodržiavať osvedčené postupy, aby boli všetky chladivá odobraté bezpečne.

Pri prelievaní chladiva do fliaš dbajte na to, aby sa používali len vhodné fľaše na regeneráciu chladiva. Uistite sa, že máte k dispozícii správny počet fliaš na uskladnenie celej náplne systému. Všetky fľaše, ktoré sa majú použiť, sú určené pre regenerované chladivo a označené pre toto chladivo (t. j. špeciálne fľaše na regeneráciu chladiva). Tlakové fľaše musia byť vybavené poistným ventilom a príslušnými uzatváracími ventilmi a v dobrom technickom stave. Prázdne regeneračné fľaše sa pred regeneráciou vyprázdnia a podľa možnosti ochladia.

Zariadenie na regeneráciu musí byť v dobrom technickom stave so súborom pokynov týkajúcich sa zariadenia, ktoré je k dispozícii, a musí byť vhodné na regeneráciu horľavých chladív. Okrem toho musí byť k dispozícii súprava kalibrovaných váh, ktoré sú v dobrom technickom stave. Hadice musia byť kompletne s netesnými rozpojiteľnými spojkami a v dobrom stave. Pred použitím regeneračného zariadenia skontrolujte, či je v uspokojivom prevádzkovom stave, či bolo riadne udržiavané a či sú všetky súvisiace elektrické komponenty utesnené, aby sa v prípade úniku chladiva zabránilo vznieteniu. V prípade pochybností sa poraďte s výrobcom.

Regenerované chladivo sa vráti dodávateľovi chladiva v správnej regeneračnej fľaši a vybaví sa príslušný doklad o odovzdaní odpadu. Nemiešajte chladivá v rekuperačných jednotkách a najmä nie vo fľašiach.

Ak sa majú kompresory alebo kompresorové oleje odstrániť, uistite sa, že boli odčerpané na prijateľnú úroveň, aby ste sa uistili, že v mazive nezostalo horľavé chladivo. Proces vyprázdňovania sa vykoná pred opätovným spustením kompresora u dodávateľov. Na urýchlenie tohto procesu sa používa len elektrické vyhrievanie telesa kompresora. Pri vypustení oleja zo systému sa musí postupovať bezpečne.

Výstraha: Počas servisu a pri výmene dielov odpojte spotrebič od zdroja napájania.

Tieto jednotky sú klimatizačné zariadenia s čiastočnou jednotkou, ktoré spĺňajú požiadavky na čiastočnú jednotku podľa tejto medzinárodnej normy, a musia byť pripojené len k iným jednotkám, ktoré boli potvrdené ako jednotky spĺňajúce príslušné požiadavky na čiastočnú jednotku podľa tejto medzinárodnej normy.

Prevádzka

1 Bezpečnostné opatrenia

[Výstraha]

Ak sa jednotka nebude dlhší čas používať, odpojte hlavný vypínač. V opačnom prípade môže dôjsť k nehode.

Výška inštalácie klimatizácie musí byť najmenej 2,5 m nad zemou, aby sa predišlo nasledujúcim rizikám:

1. Dotýkanie sa pohyblivých alebo živých častí, ako sú ventilátory, motory alebo lamely, osobou, ktorá nie je odborníkom. Pohyblivé časti vás môžu zraniť alebo môže dôjsť k poškodeniu prevodových sústav.
2. Ak je klimatizácia príliš blízko, môže to znížiť úroveň pohodlia.

Ak sa výrobok používa s horiacim spotrebičom, miestnosť sa musí pravidelne vetrať. V opačnom prípade môže dôjsť k nedostatočnému zásobovaniu kyslíkom.

Nedovoľte deťom hrať sa s klimatizáciou. V opačnom prípade môže dôjsť k nehode.

Nevystavujte vnútorné jednotky alebo riadiacu jednotku vlhkosti alebo vode, pretože to môže spôsobiť skrat alebo požiar.

Do priameho prívodu vzduchu do klimatizácie neumiestňujte žiadny spotrebič, ktorý používa otvorený plameň, pretože by mohol narušiť spaľovanie zariadenia.

V blízkosti klimatizácie nepoužívajte ani neskladujte horľavé plyny alebo kvapaliny, napríklad zemný plyn, lak na vlasy, farbu alebo benzín. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

Aby ste predišli poškodeniu, neumiestňujte priamo pred prívod vzduchu do klimatizácie zvieratá ani rastliny.

V prípade neobvyklých stavov, ako je abnormálny hluk, zápach, dym, zvýšenie teploty a únik elektrickej energie, okamžite odpojte napájanie a potom kontaktujte miestneho predajcu alebo zákaznícke centrum klimatizácie. Klimatizáciu neopravujte svojpomocne.

Neumiestňujte horľavé spreje do blízkosti klimatizácie ani ich nestriekajte priamo na klimatizáciu. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

Na klimatizáciu neumiestňujte nádobu s vodou. Pri ponorení do vody sa elektrická izolácia klimatizácie oslabí, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Po dlhodobom používaní skontrolujte, či sa inštalačná plošina neopotrebovala. Ak je opotrebovaná, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie.

Spínač nepoužívajte s mokrymi rukami, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.


Pri servise klimatizácie nezabudnite vypnúť klimatizáciu a odpojiť napájanie. V opačnom prípade môže vysoká rýchlosť prevádzky vnútorného ventilátora spôsobiť zranenie.

Klimatizácia sa nesmie používať na uchovávanie potravín, zvierat a rastlín, presných prístrojov a umeleckých diel atď., inak by mohlo dôjsť k zhoršeniu kvality.

Nepoužívajte iné poistky ako železné alebo medené drôty s predpísaným výkonom. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche alebo požiaru. Napájanie musí využívať špeciálny obvod klimatizácie pri menovitom napätí.

Neumiestňujte pod klimatizáciu žiadne cenné predmety. Problémy s kondenzáciou v klimatizácii môžu cenné predmety poškodiť.

Pri premiestňovaní a opätovnej inštalácii klimatizácie požiadajte o pomoc odborníka.

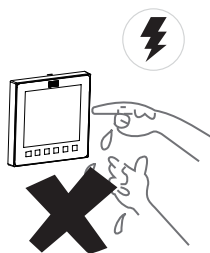

Likvidácia: Nikdy nelikvidujte tento výrobok ako netriedený komunálny odpad. Takýto odpad je potrebné zbierať oddelene na špeciálne spracovanie.

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, využite zberné miesta určené na separovaný odpad.


Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestna samospráva.

Ak sa elektrospotrebiče likvidujú na skládkach alebo smetiskách, nebezpečné látky môžu uniknúť do odpadových vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čím poškodia vaše fyzické a duševné zdravie.



[Upozornenie]

Ak chcete prístroj používať bežným spôsobom, postupujte podľa časti „Prevádzka“ v tomto návode. V opačnom prípade sa môže spustiť vnútorná ochrana, jednotka môže začať kvapkať alebo môže dôjsť k ovplyvneniu chladiacich a vykurovacích účinkov jednotky.

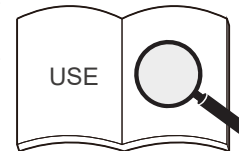


Mala by sa správne nastaviť teplota v miestnosti, najmä ak sú v miestnosti starší ľudia, deti alebo pacienti.

Blesk alebo spustenie a zastavenie veľkých elektrických zariadení v blízkych závodoch môže spôsobiť nesprávnu prevádzku klimatizácie. Vypnite na niekoľko sekúnd hlavný vypínač a potom klimatizáciu znovu spustíte.

Aby sa zabránilo náhodnému resetovaniu tepelného ističa, klimatizácia nemôže byť napájaná externým spínacím zariadením, napríklad časovačom, ani pripojená k obvodu, ktorý je zapínaný a vypínaný časovačom spoločných komponentov.

Skontrolujte, či je správne nainštalovaný vzduchový filter. Skontrolujte, či nie sú zablokované vstupné a výstupné otvory vonkajšej/vnútornej jednotky.

Ak sa klimatizácia nebude dlhší čas používať, pred spustením klimatizácie vyčistite vzduchový filter. V opačnom prípade by prach a plesne na filtri mohli znečistiť vzduch alebo vyvolať nepríjemný zápach. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Čistenie a údržba“.

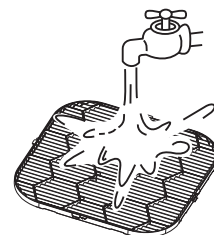

2 Optimálna prevádzka

Keďže studený vzduch klesá a horúci stúpa, na zlepšenie účinku chladenia a vykurovania sa odporúča, aby bol uhol medzi lamelou a stropom počas chladenia a vykurovania 30° až 65°.



[Upozornenie]

Dlhodobý výstup vzduchu pod uhlom 30° môže spôsobiť kondenzáciu na povrchu lamely. Na zmiernenie tejto situácie sa odporúča zapnúť funkciu proti kondenzácii pomocou káblového ovládača.

Prevádzkový rozsah

Na zachovanie dobrého výkonu prevádzkujte klimatizáciu pri nasledujúcich teplotných podmienkach:

Chladenie	Vnútoraná teplota	16 – 32°C
	Vlhkosť v interiéri	≤ 80 % (Ak vlhkosť vzduchu prekročí 80 %, dlhodobá prevádzka vnútornej jednotky môže spôsobiť kondenzáciu rosy na povrchu vnútornej jednotky alebo vytváranie studeného vzduchu podobného hmle z výstupu vzduchu.)
Vykurovanie	Vnútoraná teplota	15 – 30°C

[Upozornenie]

Vonkajšia jednotka pracuje spoľahlivo v teplotnom rozsahu uvedenom v tabuľke vyššie. Ak prekročí tento normálny prevádzkový rozsah, vonkajšia jednotka môže prestať pracovať.

3 Príznaky, ktoré nie sú chybami

Normálna ochrana klimatizácie

Počas prevádzky sú nasledujúce javy považované za normálne a nevyžadujú si údržbu.

Ochrana

Ak pri zapnutom vypínači spustíte systém hneď po jeho zastavení, je normálne, že vonkajšia jednotka nebude fungovať približne štyri minúty, pretože časté spúšťanie/vypínanie kompresora nie je podporované.

Ochrana proti studenému vzduchu (Typ tepelného čerpadla)

V režime vykurovania (vrátane vykurovania v automatickom režime), keď vnútorný výmenník tepla nedosiahne určitú teplotu, vnútorný ventilátor sa dočasne vypne alebo beží v režime Low (Nízky), kým sa výmenník tepla nezahreje, aby sa zabránilo vyfukovaniu studeného vzduchu.

Keď je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vysoká, na výmenníku tepla vonkajšej jednotky môže vzniknúť námraza, ktorá môže znížiť vykurovací výkon klimatizačnej jednotky. V takom prípade klimatizácia prestane vykurovať, prejde do režimu automatického odmrazovania a po dokončení odmrazovania sa vráti do režimu vykurovania.

Rozmrazovanie (Typ tepelného čerpadla)

Počas odmrazovania sa vonkajší ventilátor zastaví a vnútorný ventilátor pracuje pomocou funkcie ochrany proti studenému vzduchu.

Čas odmrazovania sa líši v závislosti od vonkajšej teploty a miery zamrznutia. Zvyčajne to trvá 2 až 10 minút.

Počas procesu rozmrazovania môže vonkajšia jednotka v dôsledku rýchleho rozmrazovania vypúšťať paru, čo je normálne.

Ochrana proti kondenzácii

Keď vonkajšia jednotka zistí vysokú vlhkosť, klimatizácia upraví uhol lamely a rýchlosť ventilátora, aby sa zabránilo kondenzácii a kvapkaniu. (Ak je vybraný panel tretej strany, táto funkcia nie je k dispozícii).

Bežné javy, ktoré nie sú poruchami klimatizácie

Nižšie uvedené javy sú počas prevádzky klimatizácie bežné. Môžete ich vyriešiť podľa nižšie uvedených pokynov alebo ich nemusíte riešiť.

■ Vnútoraná jednotka vypúšťa bielu hmlu

1. V prostredí s príliš vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu v interiéri sa pri prevádzke vnútornej jednotky v režime chladenia môže v dôsledku vlhkosti a rozdielu teplôt na vstupe a výstupe vzduchu objaviť biela hmla.
2. Keď sa klimatizácia po odmrázovaní prepne do režimu vykurovania, vnútoraná jednotka odvádza vlhkosť, ktorá vznikla pri odmrázovaní, vo forme pary.

■ Vnútoraná jednotka vyfukuje prach

Ak sa klimatizácia dlhší čas nepoužívala alebo sa používa prvýkrát, treba vyčistiť vzduchový filter. V opačnom prípade sa prach, ktorý sa dostal do vnútornej jednotky, začne vyfukovať von.

■ Z vnútornej jednotky vychádza zápach

Vnútoraná jednotka pohlcuje pachy z miestností, nábytku alebo cigariet atď. a počas prevádzky tieto pachy rozptyľuje. Odporúčame, aby vám klimatizáciu pravidelne čistili a udržiavali odborní technici.

■ Na povrch klimatizácie kvapká voda

Pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu v interiéri je normálne, že na povrchu klimatizácie dochádza ku kondenzácii alebo miernemu vyfukovaniu vody.

■ Zvuk zamrznutia pri „samočistení“

Počas samočistenia sa môže približne 10 minút ozývať mierne cvakanie, ktoré naznačuje, že vnútoraná jednotka zamrzla, čo je normálne.

■ Klimatizácia vydáva tichý zvuk

1. Keď je klimatizácia v režimoch „Auto“ (Automatický), „Cool“ (Chladenie), „Dry“ (Sušenie) a „Heat“ (Vykurovanie), môže vydávať slabý súvislý „šumivý“ zvuk, ktorý je spôsobený prúdením chladiva medzi vnútornou jednotkou a vonkajšou jednotkou.
2. Po zastavení prevádzky klimatizácie alebo počas „odmrázovania“ môžete na krátky čas počuť „šumivý“ zvuk, ktorý je spôsobený tým, že chladivo prestane prúdiť alebo sa zmení jeho prietok.
3. Keď je klimatizácia v režime Cool (Chladenie) alebo Dry (Sušenie), je počuť malý a nepretržitý šuchot, ktorý spôsobuje vypúšťacie čerpadlo.
4. Pri spustení alebo zastavení prevádzky klimatizácie môžete počuť vízgový zvuk, ktorý vzniká rozťahovaním alebo zmršťovaním častí alebo okolitých estetických materiálov v dôsledku zmeny teploty. Pri normálnom chode klimatizácie zvuk zmizne.

■ Prepnutie z režimu chladenia/vykurovania (pre jednotky len s chladením nie je k dispozícii) na režim len s ventilátorom

Keď vnútoraná jednotka dosiahne nastavenú teplotu, kompresor klimatizácie automaticky zastaví prevádzku a prepne sa do režimu iba ventilátora. Keď teplota v miestnosti stúpne (v režime chladenia) alebo klesne (v režime vykurovania) na určitú úroveň, kompresor sa znovu spustí a obnoví sa prevádzka chladenia alebo vykurovania.


▪ V zime je vonkajšia teplota nízka a účinky vykurovania sa môžu znížiť

1. Počas prevádzky vykurovania klimatizácie typu tepelné čerpadlo klimatizácia absorbuje teplo z vonkajšieho vzduchu a uvoľňuje ho na ohrev vnútorného vzduchu. Ide o princíp vykurovania klimatizácie pomocou tepelného čerpadla.
2. Keď tepelné čerpadlo pracuje v režime vykurovania, vonkajšia jednotka vyfukuje studený vzduch, čo spôsobuje pokles vonkajšej teploty. Keď je vonkajšia teplota extrémne nízka, vykurovací výkon klimatizácie postupne klesá. Odporúčame, aby ste na vykurovanie používali iné vykurovacie zariadenia.

▪ Žiadne možnosti vykurovania alebo chladenia

Všetky vnútorné jednotky v tom istom klimatizačnom systéme môžu pracovať len v rovnakom režime, napríklad chladenie, vykurovanie alebo iné. Konflikt môže nastať, ak sú vnútorné jednotky nastavené na rôzne režimy. Prevádzkový režim môže určiť iba vnútorná jednotka, ktorá sa spúšťa ako prvá, a jednotky spustené po nej sa môžu riadiť iba prevádzkovým režimom prvej vnútornej jednotky. Ak chcete zmeniť prevádzkový režim, musíte vypnúť všetky vnútorné jednotky. Prevádzkový režim všetkých vnútorných jednotiek musí byť rovnaký.

4 Panel s displejom

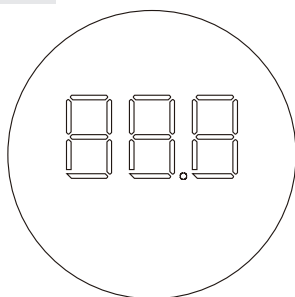

Funkcie displeja:

1. V pohotovostnom režime sa na hlavnom rozhraní zobrazí „---“.
2. Pri spustení v režime chladenia alebo vykurovania sa na hlavnom rozhraní zobrazí nastavená teplota. V režime ventilátora sa na hlavnom rozhraní zobrazuje vnútorná teplota. V režime sušenia sa na hlavnom rozhraní zobrazuje nastavená teplota a po nastavení vlhkosti sa na káblovom ovládači zobrazí nastavená hodnota vlhkosti.
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť osvetlenie obrazovky hlavného rozhrania, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo svetla.
4. Keď systém zlyhá alebo je spustený v špeciálnom režime, hlavné rozhranie zobrazí kód chyby alebo kód spustenia špeciálneho režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Inštalácia – Kontrola používania – Chybové kódy a významy“.

[Upozornenie]

Niektoré funkcie displeja sú k dispozícii len pre určité modely vnútorných a vonkajších jednotiek, káblových ovládačov a panelov s displejom. Ďalšie informácie získate od miestneho predajcu alebo pracovníkov technickej podpory.

Inštalácia

Pred inštaláciou vnútornej jednotky si pozorne prečítajte tento návod.

1 Bezpečnostné opatrenia

Qualification and Safety Regulation Requirements

[Výstraha]

Inštaláciu vykonajte v súlade s miestnymi normami.

O inštaláciu výrobku požiadajte miestneho predajcu alebo odborníkov.

Túto jednotku musia inštalovať odborní technici s príslušnými špecializovanými znalosťami. Používatelia NESMÚ jednotku inštalovať svojpomocne; v opačnom prípade môžu chybné operácie spôsobiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia alebo úniku, čo by vám alebo iným osobám mohlo spôsobiť úraz alebo poškodiť klimatizáciu.



Jednotku nikdy neopravujte ani neopravujte svojpomocne.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo úniku vody. Požiadajte o to miestneho predajcu alebo odborníka.

Skontrolujte, či je nainštalovaný prúdový chránič (RCD).

Musí byť nainštalovaný RCD. Ak ho nenainštalujete, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Pri napájaní jednotky dodržiavajte predpisy miestnej elektrickej spoločnosti.

Uistite sa, že je jednotka spoľahlivo uzemnená v súlade so zákonmi. Ak uzemnenie nie je dokončené správne, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Pri premiestňovaní, demontáži alebo opätovnej montáži klimatizácie požiadajte o pomoc miestneho predajcu alebo odborníka.

Pri nesprávnej inštalácii môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo úniku vody.


Používajte voliteľné príslušenstvo určené našou spoločnosťou.

Inštaláciu tohto príslušenstva musia vykonávať odborníci. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, únik vody a iné nebezpečenstvo.



Používajte len napájacie a komunikačné káble, ktoré spĺňajú technické požiadavky. Správne zapojte všetky káble, aby ste sa uistili, že na svorkovnice, napájacie a komunikačné káble nepôsobia žiadne vonkajšie sily. Nesprávne zapojenie alebo inštalácia môže spôsobiť požiar.

Klimatizácia musí byť uzemnená. Skontrolujte, či je uzemňovacie vedenie bezpečne pripojené alebo či nie je poškodené. Nepripájajte uzemňovacie vedenie k plynovým kanistrom, vodovodným potrubiam, bleskozvodom alebo telefónnym uzemňovacím vedeniam.

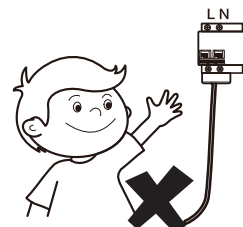

Hlavný vypínač klimatizácie by mal byť umiestnený na mieste, ktoré je mimo dosahu detí.

Nemali by ho zakrývať horľavé predmety, napríklad záclony.

Pri úniku chladiva je zakázané používať otvorený oheň.

Ak klimatizácia nesprávne chladí/vyhrieva, môže to byť spôsobené únikom chladiva. Ak nastane takáto situácia, obráťte sa na miestneho predajcu alebo odborníka.

Chladivo v klimatizácii je bezpečné a zvyčajne neuniká. Ak v miestnosti uniká chladivo, po kontakte s vykurovacími jednotkami ohrievača/elektrického sporáka/spotrebičov môže ľahko dôjsť k požiaru. Odpojte napájanie klimatizácie, uhasťte plamene spotrebičov, ktoré vytvárajú plameň, a otvorte okná a dvere miestnosti, aby ste umožnili vetranie a zabezpečili, aby koncentrácia unikajúceho chladiva v miestnosti neprekročila kritickú úroveň. Nepribližujte sa k miestu úniku a kontaktujte predajcu alebo odborný personál.



Po oprave úniku chladiva výrobok nespúšťajte, kým personál údržby nepotvrdí, že únik je úplne odstránený.

Ak jednotku pred inštaláciou a po nej vystavíte vode alebo vlhkosti, spôsobí to elektrický skrat.

Zariadenie neskladujte vo vlhkej pivnici ani ho nevystavujte dažďu alebo vode.



Uistite sa, že sú inštalačný podstavec a zdvíhací mechanizmus robustné a spoľahlivé. Nezabezpečená inštalácia podstavca môže spôsobiť pád klimatizácie, čo môže viesť k nehode. Plne zohľadnite účinky silného vetra, tajfúnov a zemetrasení a spevnite inštaláciu.

Skontrolujte, či odtokové potrubie dokáže plynulo odvádzať vodu.


Nesprávna inštalácia potrubia môže viesť k úniku vody, poškodeniu nábytku, elektrických spotrebičov a koberca.

Po inštalácii skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva.

Neinštalujte výrobok na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo úniku horľavých plynov.

V prípade úniku horľavého plynu môže horľavý plyn v okolí vnútornej jednotky spôsobiť požiar.

Na mriežku spätného vzduchu nainštalujte vzduchový filter s veľkosťou ôk 30 – 80, aby ste odfiltrovali prach vo vzduchu a udržiavali difúzor vzduchu čistý a bez upchatia nečistotami.

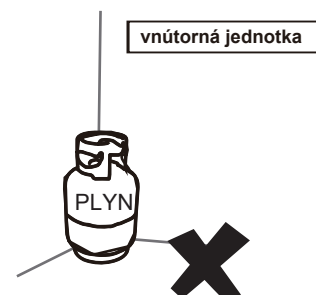

[Upozornenie]

Aby ste zabránili elektromagnetickému rušeniu a šumu, udržiajte vnútornú a vonkajšiu jednotku, napájací kábel a spojovacie káble vo vzdialenosti najmenej 1 m od vysokovýkonného rádiového zariadenia. Pri niektorých elektromagnetických vlnách nestačí na zabránenie šumu ani vzdialenosť väčšia ako 1 m.

V miestnosti vybavenej žiarivkami (typ usmerňovač alebo typ rýchly štart) nemusí vzdialenosť prenosu signálu diaľkového ovládača (bezdrôtového) dosiahnuť vopred stanovenú hodnotu. Nainštalujte vnútornú jednotku čo najďalej od žiarivky.

Nedotýkajte sa rebier výmenníka tepla, pretože by ste sa mohli poraniť. Z bezpečnostných dôvodov obalový materiál riadne zlikvidujte.

Klince a iné obalové materiály môžu spôsobiť zranenie osôb alebo iné riziká. Roztrhnite plastové baliace vrečko a riadne ho zlikvidujte, aby ste zabránili tomu, že sa s ním budú hrať deti a udušia sa.

Nevypínajte napájanie ihneď po zastavení chodu vnútornej jednotky.

Niektoré časti vnútornej jednotky, ako napríklad teleso ventilu a vodné čerpadlo, sú stále v prevádzke. Pred odpojením napájania počkajte aspoň 5 minút. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody a iným poruchám.

Ak teplota a vlhkosť v stropnom medziposchodí môže prekročiť 30°C RH80 %, na jednotku umiestnite izolačný materiál. Ako izolačný materiál použite sklenenú vlnu alebo penový polyetylén, ktorého hrúbka musí byť najmenej 10 mm a ktorý môže byť uložený v stropnom otvore.

V prípade odparovacích jednotiek a kondenzačných jednotiek musia pokyny alebo označenia obsahovať formuláciu, ktorá zabezpečí, aby sa pri pripojení ku každej kondenzačnej alebo odparovacej jednotke zohľadnil maximálny prevádzkový tlak.

V prípade odparovacích jednotiek, kondenzačných jednotiek a kondenzátorov musia pokyny alebo označenia obsahovať pokyny na dopĺňanie chladiva.

Upozornenie, aby sa zabezpečilo, že čiastkové jednotky sa budú pripájať len k zariadeniu vhodnému pre to isté chladivo.

Táto jednotka je klimatizačná jednotka s čiastočnou jednotkou, ktorá spĺňa požiadavky na čiastočnú jednotku podľa tejto medzinárodnej normy, a musí byť pripojená len k iným jednotkám, ktoré boli potvrdené ako jednotky spĺňajúce príslušné požiadavky na čiastočnú jednotku podľa tejto medzinárodnej normy.

Pri elektrických rozhraniach musí byť uvedený účel, napätie, prúd a bezpečnostná trieda konštrukcie. V návode musia byť jasne uvedené prípojné body SELV, ak sú k dispozícii.

Prípojné body by mali byť podľa ISO 7000-0790 (2004-01) a podľa IEC 60417-5180 (2003-02) označené symbolom „prečítajte si návod“ a symbolom triedy III.

[Poznámka]

Táto jednotka je z bezpečnostných dôvodov vybavená detektorom úniku chladiva. Aby bola jednotka účinná, musí byť po inštalácii vždy pripojená k elektrickej sieti, okrem prípadov, keď sa vykonáva servis.

Ak sa na zisťovanie úniku chladiva používa doplnková jednotka, táto jednotka musí byť tiež označená týmto označením alebo k nej musia byť priložené takéto pokyny.










Bezpečnostné opatrenia pri prenášaní a zdvíhaní klimatizácie

- 1 Pred prenášaním klimatizácie určte trasu, ktorou sa bude presúvať na miesto inštalácie.
- 2 Klimatizáciu rozbaľte až po jej premiestnení na miesto inštalácie.
- 3 Pri vybaľovaní a premiestňovaní klimatizácie musíte držať pútka a netlačiť silou na ostatné časti, najmä na potrubie chladiva, odtokové potrubie a plastové príslušenstvo, aby nedošlo k poškodeniu klimatizácie a zraneniu osôb.
- 4 Pred inštaláciou klimatizácie sa uistite, že používate chladivo uvedené na výrobnom štítku. Pri inštalácii vonkajšej jednotky si prečítajte pokyny na inštaláciu v návode na inštaláciu a obsluhu, ktorý je priložený k jednotke vonkajšej jednotky.

Zakázané miesta inštalácie

[Výstraha]

Klimatizáciu neinštalujte ani nepoužívajte na týchto miestach:

-  Miesto naplnené minerálnym olejom, výparmi alebo hmlou, napríklad kuchyňa. Plastové diely zostarnú a výmenník tepla sa znečistí, čo nakoniec spôsobí zhoršenie výkonu klimatizácie alebo únik vody.
-  Miesto, kde sa nachádzajú korozívne plyny, napríklad kyslé alebo alkalické plyny. Medené rúrky a medené zvary skorodujú, čo spôsobí únik chladiva.
-  Miesto vystavené horľavým plynom a používajúce prchavé horľavé plyny, napríklad riedidlo alebo benzín. Elektronika v klimatizácii môže spôsobiť vznietenie okolitého plynu.
-  Miesto, kde sa nachádza zariadenie vyžarujúce elektromagnetické žiarenie. Riadiaci systém zlyhá a klimatizácia nebude fungovať správne.
-  Miesto s vysokým obsahom soli vo vzduchu, ako napríklad pobrežná oblasť.
-  Miesto, kde môže nastať výbuch.
-  Vo vozidlách alebo kabínach.
-  Závody s veľkými výkyvmi napätia v napájacích zdrojoch.
-  Iné špecifické podmienky prostredia.



[Poznámka]

Klimatizačné jednotky tohto radu sú navrhnuté tak, aby poskytovali komfort. Nepoužívajte ich v miestnostiach s vybavením a v miestnostiach s presnými prístrojmi, potravinami, rastlinami, zvieratami alebo umeleckými dielami.


Odporúčané miesta inštalácie

Klimatizačné zariadenie odporúčame inštalovať podľa projektového výkresu inžiniera HVAC. Princíp výberu miesta inštalácie je takýto:


- ✓ Uistite sa, že prúdenie vzduchu do vnútornej jednotky a z nej je primerane regulované, aby sa v miestnosti vytvorila cirkulácia vzduchu.
- ✓ Zabezpečte priestor na údržbu vnútornej jednotky.
- ✓ Čím bližšie je odtokové potrubie a medené potrubie k vonkajšej jednotke, tým nižšie sú náklady na potrubie.
- ✓ Zabráňte tomu, aby klimatizácia fúkala priamo na ľudské telo.
- ✓ Čím bližšie je vedenie k rozvodnej skrinke, tým nižšie sú náklady na vedenie.
- ✓ Udržujte spätný vzduch z klimatizácie v miestnosti mimo priameho slnečného žiarenia.
- ✓ Dávajte pozor, aby ste nezasahovali do svetelnej nádrže, požiarneho potrubia, plynového potrubia a iných zariadení.
- ✓ Vnútorňá jednotka by sa nemala zdvíhať v miestach, ako sú nosné trámy a stĺpy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť konštrukcie domu.
- ✓ Káblový ovládač a vnútorňá jednotka by sa mali nachádzať v rovnakom inštalačnom priestore. V opačnom prípade treba zmeniť nastavenie odberového bodu káblového ovládača.

Na inštaláciu klimatizačnej jednotky vyberte miesto, ktoré plne vyhovuje nasledujúcim podmienkam a požiadavkám používateľa:

- ✓ Je tam dostatok priestoru na inštaláciu a údržbu. (Pozri obrázok vpravo).
- ✓ Strop je vodorovný a konštrukcia je dostatočne pevná na to, aby udržala vnútorňú jednotku. V prípade potreby prijmite opatrenia na zvýšenie stability jednotky.
- ✓ Prúdenie vzduchu do/zo stroja nie je obmedzené a vonkajší vzduch pôsobí minimálne.
- ✓ Prúdenie vzduchu sa dá ľahko priviesť do každého kúta miestnosti.
- ✓ Zo spojovacieho potrubie potrubia a potrubia na vypúšťanie vody sa dajú ľahko vypúšťať kvapaliny.
- ✓ Nedochádza k priamemu vyžarovaniu tepla.

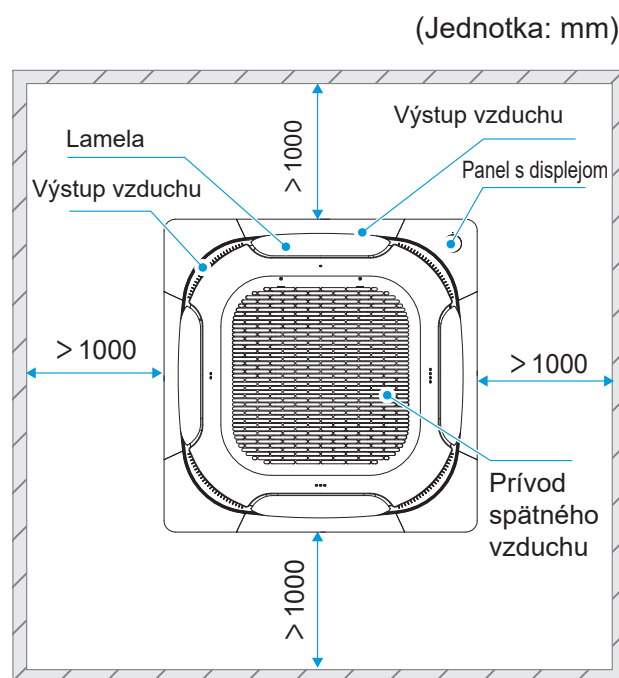

- ☑ Vyhňte sa inštalácii v úzkych priestoroch alebo tam, kde sú prísnejšie požiadavky na hluk.
- ☑ Vnútorňa jednotka musí byť nainštalovaná vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m a menšej ako 4,5 m od zeme.
- ☑ Kondenzovaná voda sa môže plynule odvádzať.
- ☑ Dĺžka potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou je v povolenom rozsahu. Pozrite si návod na inštaláciu a obsluhu priložený k vonkajšej jednotke.

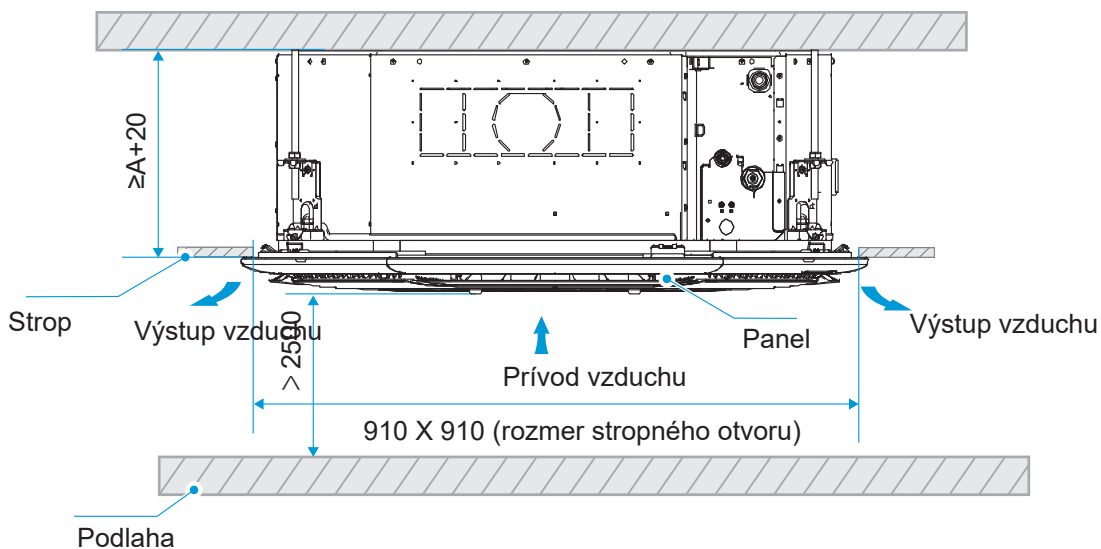


Model (kW)	A
kW<7,1	204
7,1≤kW≤9,0	246
9,0<kW≤14,0	288




Preplnené miesta, ako sú obývačky a kancelárie

Výstup vzduchu nesmie smerovať na miesta, kde sa ľudia často zdržiavajú, napríklad na pohovky a konferenčné stolíky. Namiesto toho nechajte prúd vzduchu vychádzať zo strany, aby ste zvýšili komfort.

Výstupy vzduchu v rohoch možno zablockovať pomocou voliteľného príslušenstva (nájdete ho v obalových materiáloch).

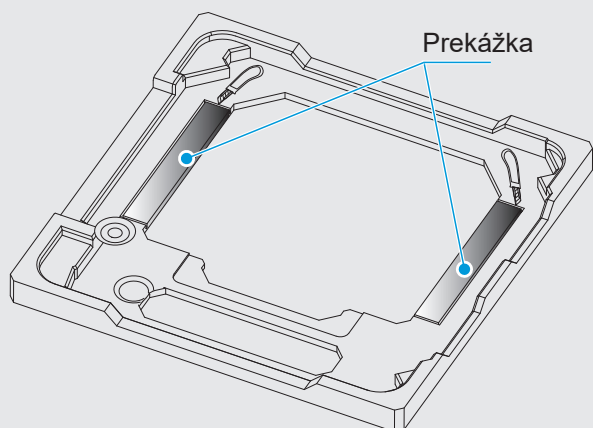

Pomocou noža vyrežte prekážku z obalového materiálu.

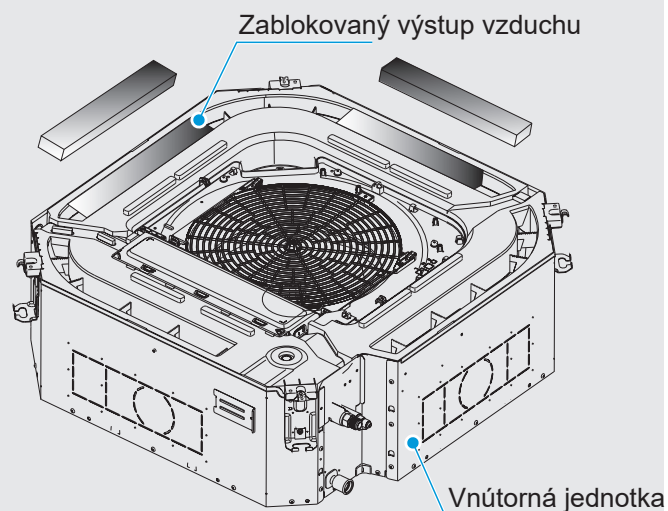

Obrázok zablokovaného výstupu vzduchu



Jedáleň


Keďže je jedáleň spravidla vedľa kuchyne, ktorá je zvyčajne plná mastných výparov, centrálna klimatizácia môže byť nainštalovaná uprostred stropu. Výstup vzduchu nesmie smerovať k jedálenskému stolu. V opačnom prípade sa môže na potraviny dostať prach z výstupu vzduchu na strop. Prívod spätného vzduchu umiestnite čo najďalej od kuchyne, aby ste zabránili nasávaniu mastných výparov a ovplyvňovaniu kvality vzduchu.



Spáľňa

Jednotka môže byť nainštalovaná na stropu uprostred spálne. Ak je to možné, vyhnite sa priamym prúdom vzduchu smerom k posteli.

Opis dielu

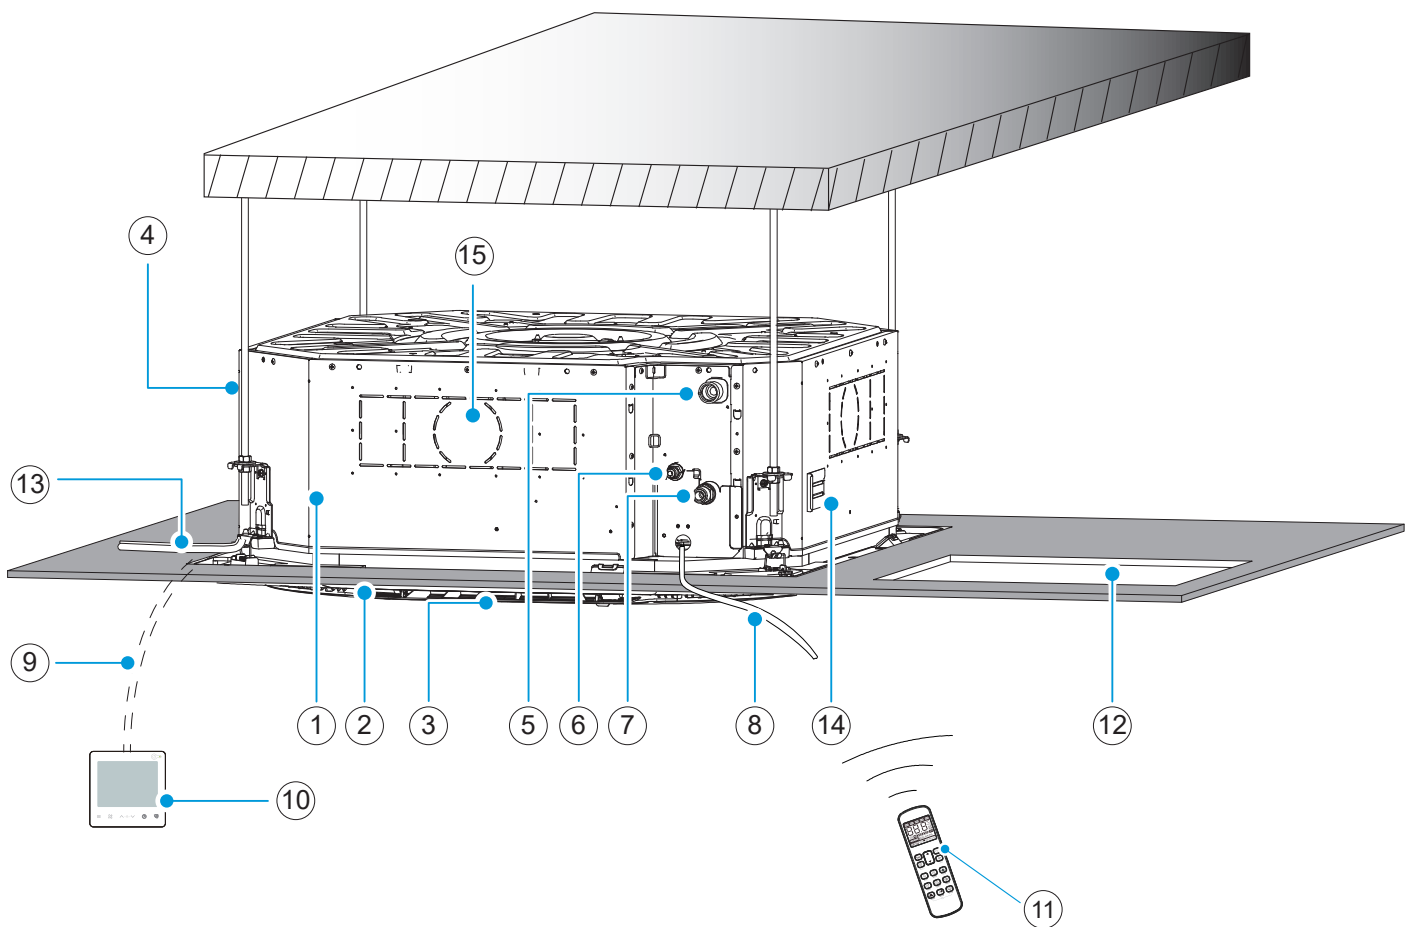

① IDU (Vnútorná jednotka)

② Panel (voliteľné)

③ Výstup vzduchu

④ Prívod čerstvého vzduchu

⑤ Odtokové potrubie

⑥ Potrubie na kvapalinu

⑦ Plynové potrubie

⑧ *Napájací kábel a uzemňovací vodič

⑨ *Pripojovací kábel

⑩ Káblový ovládač (voliteľný)

⑪ Diaľkový ovládač (voliteľný)

⑫ Prístupový otvor

⑬ *Komunikačné vedenie

⑭ Zostava vodného krytu/hladina vody, kontrola spínača hladiny vody

⑮ Rozšírený vstup/výstup vzduchu

* Treba zakúpiť samostatne na mieste

💡 [Poznámka]


Panely, káblové ovládače a diaľkové ovládače sú k dispozícii v rôznych modeloch. Všetko voliteľné príslušenstvo by mala poskytnúť naša spoločnosť.

Informácie o voliteľnom príslušenstve, ako sú káblové ovládače, nájdete v návode na použitie výrobku.

Všetky obrázky v návode vysvetľujú len všeobecný vzhľad a funkcie výrobku. Vzhľad a funkcie zakúpeného výrobku nemusia úplne zodpovedať údajom uvedeným na obrázkoch. Pozrite si skutočný výrobok.

Rozmery výrobku

(Jednotka: mm)

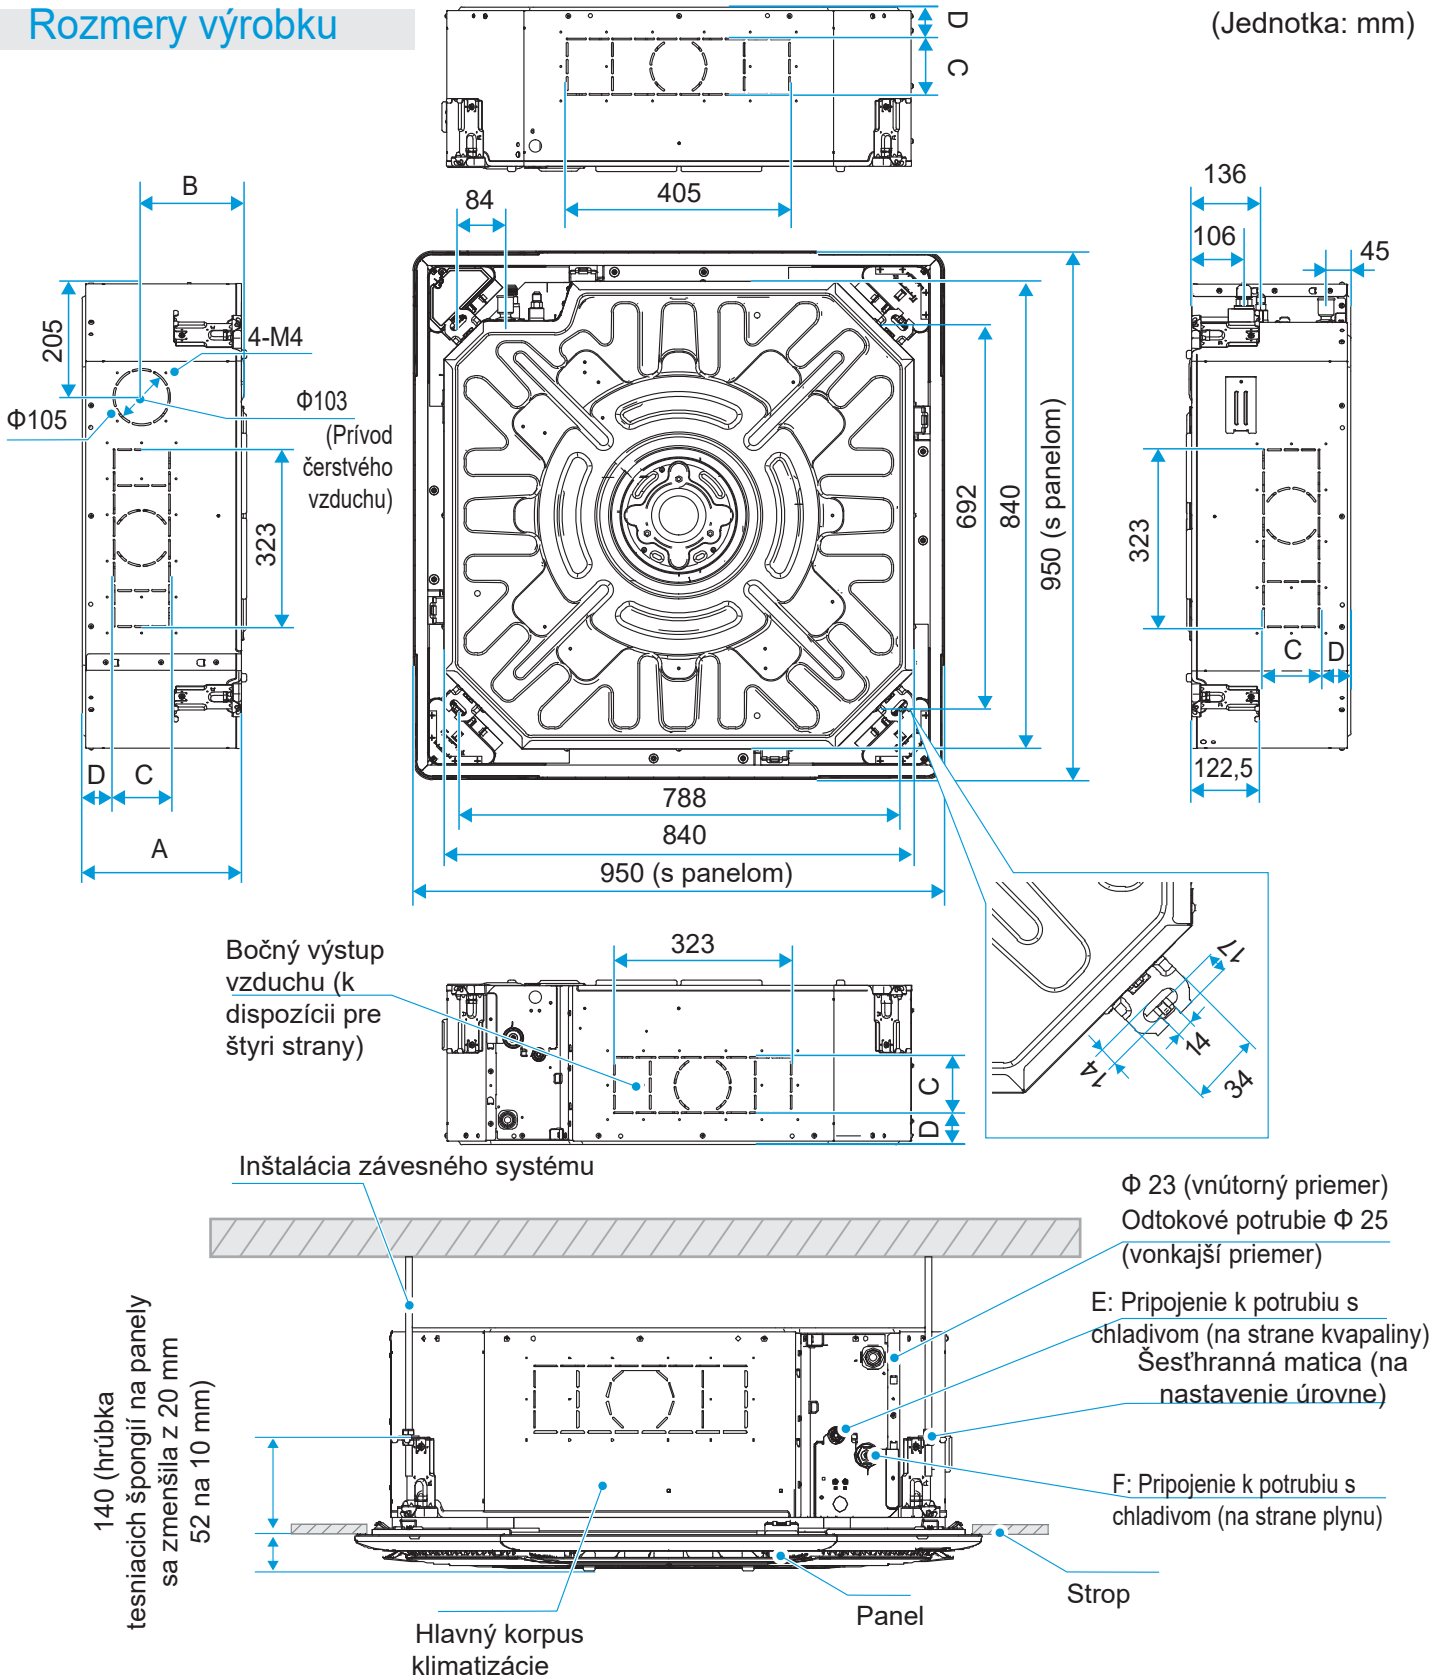

Model (kW)	A	B	C	D	E	F
kW≤5,6	204	141	63	41,5	Φ 12,7	Φ 6,35
5,6<kW≤9,0	246	163	103	41,5	Φ 15,9	Φ 9,52
9,0<kW≤14,0	288	190	103	56,5	Φ 15,9	Φ 9,52

2 Inštalčné materiály


Príslušenstvo

Zoznam príslušenstva

Návod na inštaláciu a obsluhu x 1 Návod na inštaláciu vnútornej jednotky (nezabudnite ho odovzdať používateľovi)	Mosadzná matica x 2 Na použitie pri montáži spojovacieho potrubia	Sťahovací pásik x 4 Pevné pripevnenie odtokovej hadice k odtokovému výstupu a PVC potrubia vnútornej jednotky	Tepelnoizolačné potrubie x 2 Používa sa na izoláciu a ochranu proti kondenzácii na potrubných spojoch	Kartón x 1 Slúži na určenie vzdialenosti medzi jednotkou a stropným otvorom
---	--	--	--	--

[Upozornenie]

Pri inštalácii izolačného potrubia na mieste ho skráťte podľa skutočných potrieb. (Metódy (a) alebo (b) sú v poriadku. Metóda (c) je nesprávna. Medzi izolačnou rúrkou a medenou rúrkou nesmie byť žiadna medzera).

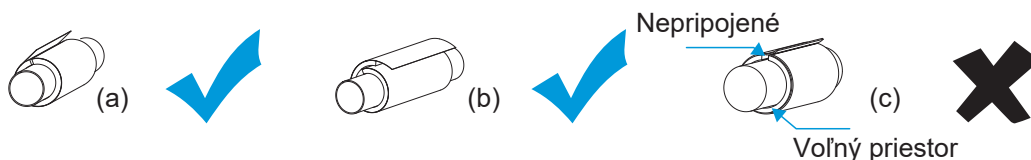

[Poznámka]


Skontrolujte, či súprava príslušenstva obsahuje uvedené položky, a v prípade chýbajúcich položiek sa obráťte na miestneho predajcu.

Nevyhadzujte žiadne príslušenstvo, ktoré môžete potrebovať na inštaláciu, kým nie je inštalácia dokončená.


Káblový/dialkový ovládač je voliteľný a treba ho zakúpiť samostatne.

Vzduchové filtre sa delia do kategórií primárnych filtrov G1 a G3 a filtrov so strednou účinnosťou F6. Primárne filtre G3 a filtre so strednou účinnosťou F6 môže predajca prispôbiť.


Primárny filter G1

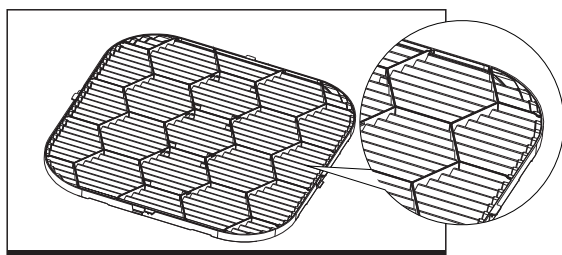

Primárny filter G3

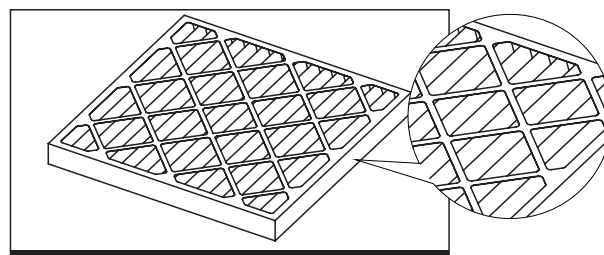




Stredne účinný filter F6

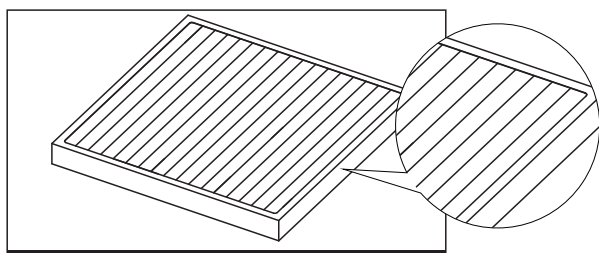

Príslušenstvo zakúpené na mieste

Zoznam príslušenstva

Medená rúrka	PVC potrubie na odtok vody	Tepelnoizolačné potrubie	Expanzná skrutka (M10) x 4	Zdvíhacia skrutka (M10) x 4
Slúži na pripojenie chladiaceho systému vnútornej jednotky.	Slúži na vypúšťanie skondenzovanej vody z vnútornej jednotky.	Používa sa na zabránenie kondenzácie v potrubí.	Slúži na inštaláciu vnútornej jednotky.	Slúži na inštaláciu vnútornej jednotky.

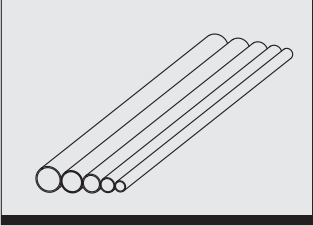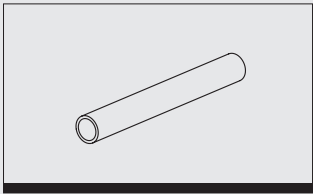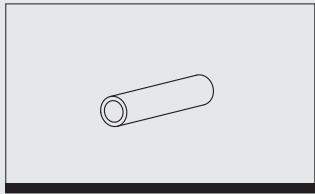	Technické údaje medených rúrok (Jednotka: mm)			
	Model (kW)	Potrubie	Strana s tekutinou	Strana s plynom
	kW ≤ 5,6		Φ 6,35×0,75	Φ 12,7×0,75
	5,6 < kW ≤ 14,0		Φ 9,52×0,75	Φ 15,9×1,0
	Poznámky	Na pripojenie chladiaceho systému vnútornej jednotky sa odporúča použiť mäkká medená rúrka (T2M), ktorej dĺžka sa volí podľa aktuálnej situácie.		
	PVC potrubie na odtok vody		Tepelnoizolačné potrubie	
	Používa sa ako odtokové potrubie vnútornej jednotky s vonkajším priemerom 25 mm. Dĺžka sa určuje podľa aktuálnych potrieb.		 <p>Hrúbka izolačnej rúrky pre medenú rúrku je zvyčajne 15 mm alebo viac a hrúbka izolačnej rúrky pre pevnú polyetylénovú plastovú rúrku je zvyčajne 10 mm alebo viac. Ak sa potrubie používa v uzavretom vlhkom priestore, hrúbka by sa mala zvýšiť.</p>	

[Upozornenie]

Materiály vrátane medených rúrok, odtokových rúrok, zdvíhacích skrutiek, rôzneho spojovacieho materiálu (ako sú podpery rúrok, svorky, skrutky), napájacích káblov a signálnych káblov, ktoré sa majú použiť pri inštalácii na mieste, musí prevádzkovateľ inštalácie zakúpiť na mieste. Materiály a technické údaje musia byť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi alebo odvetvovými normami.

Požiadavky na tepelnoizolačný materiál

Izolačná medená rúrka

- Použite penový izolačný materiál s uzavretými bunkami, ktorý má stupeň horľavosti B1 a tepelnú odolnosť viac ako 120 °C.
- Hrúbka izolačnej rúrky:
 - Ak je priemer rovný alebo väčší ako 15,9 mm, hrúbka izolácie je najmenej 20 mm.
 - Ak je priemer rovný alebo menší ako 12,7 mm, hrúbka izolácie je najmenej 15 mm.
- Pri izolácii vonkajšieho medeného potrubia sa hrúbka steny izolačných potrubí pre zimné vykurovacie systémy v regiónoch ovplyvnených silným chladom spravidla zvyšuje na viac ako 40 mm. Pri izolácii vnútorného plynového potrubia je hrúbka steny izolačných rúrok zvyčajne väčšia ako 20 mm.
- Na spojenie spojov a rezov tepelnoizolačnej rúrky použite lepidlo a potom ich oblepte elektrickou páskou so šírkou najmenej 50 mm, čím zabezpečíte pevné spojenie.
- Izolácia medzi medeným potrubím a vnútornou jednotkou by mala byť dobre utesnená, aby sa zabránilo tvorbe kondenzovanej vody.
- Po teste detekcie netesností systému, ktorý preukáže, že nedochádza k únikom, vykonajte izoláciu medeného potrubia.

Izolácia odtokového potrubia

- Vnútrná časť odtokového potrubia musí byť izolovaná, aby sa zabránilo kondenzácii, a mala by sa vybrať tepelnoizolačná rúrka s hrúbkou viac ako 10 mm.
- Ak potrubie nie je úplne izolované, nezabudnite odrezanú časť znovu spojiť.
- Na spojenie spojov a rezov tepelnoizolačnej rúrky použite lepidlo alebo spony a uistite sa, že sú v hornej časti potrubia.
- Po skúške odtoku vody, ktorá preukáže, že nedochádza k únikom, vykonajte izoláciu potrubia rozvodu vody.



[Upozornenie]

Materiály a technické údaje izolačných materiálov musia spĺňať národné alebo odvetvové normy.

3 Prípravy pred inštaláciou

Kontrola pri vybaľovaní

- 1 Pred inštaláciou skontrolujte, či je baliaci materiál v dobrom stave, či je príslušenstvo dodávané s výrobkom kompletné, či je klimatizácia neporušená a či nie sú opotrebované povrchy výmenníka tepla a iných dielov.
- 2 Skontrolujte tesniacu maticu potrubia s chladivom a skontrolujte, či nie je červená bodka na povrchu tesniacej matice plynového potrubia vypuklá. Ak je vypuklá, potrubie je dobre utesené. Ak sa stiahne, potrubie netesní a musíte sa obrátiť na miestneho predajcu.
- 3 Pred inštaláciou skontrolujte model stroja.
- 4 Po vykonaní kontroly vnútornej a vonkajšej jednotky ich zabaľte do plastových vriec, aby ste zabránili vniknutiu cudzích látok.

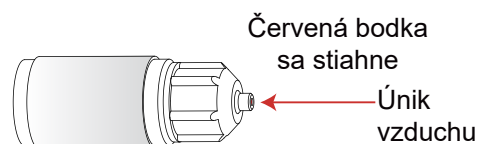
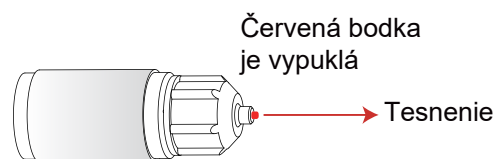


Poloha vnútornej jednotky

Určite polohu klimatizácie a zdvíhacích skrutiek.

- 1 Určite polohu zdvíhania vnútornej jednotky podľa konštrukčného výkresu.
- 2 Nakreslite čiary na určenie polohy vŕtania závesných skrutiek podľa montážneho kartónu.
- 3 Na strane spojovacieho potrubia vytvorte prístupový otvor (odporúčaná veľkosť: 450 × 450 mm).
- 4 Vo vzdialenosti 200 mm od prívodu spätného vzduchu sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.
- 5 Na kreslenie čiar sa odporúča použiť lokátor infračervených lúčov.



(Jednotka: mm)

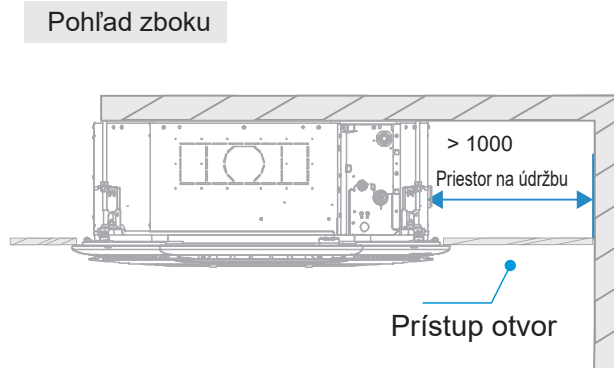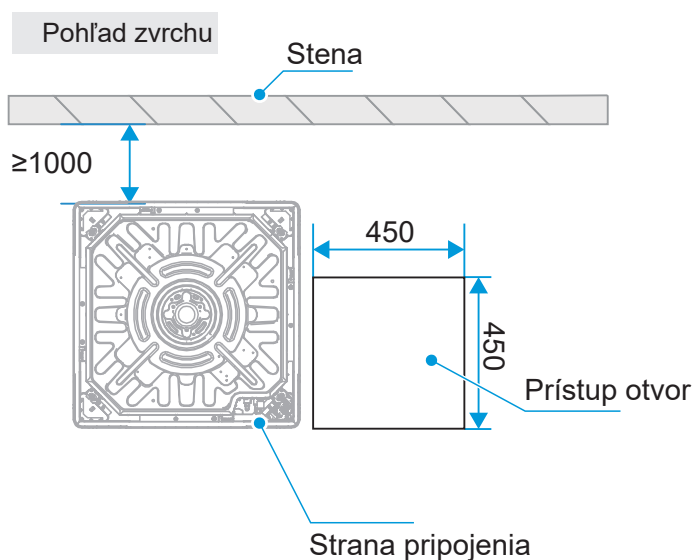

Určite polohu stropného otvoru, jednotky a zdvíhacích skrutiek.

- 1 Podľa obrysu montážneho kartónu vyrežte otvor s rozmermi 910 mm x 910 mm.

(Jednotka: mm)

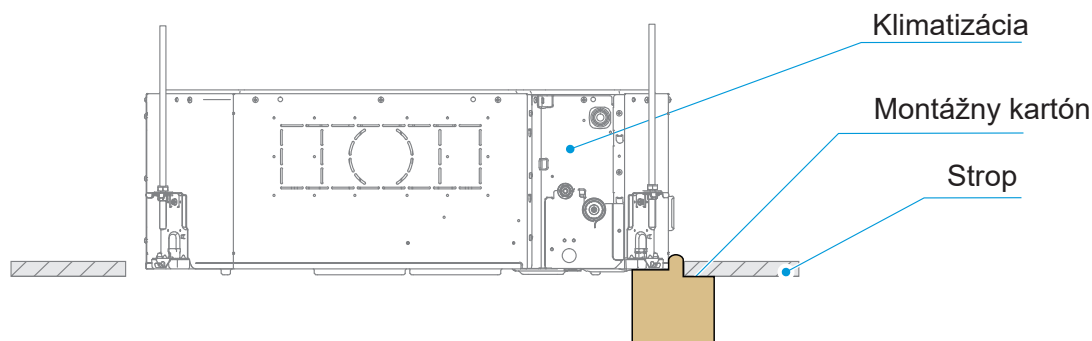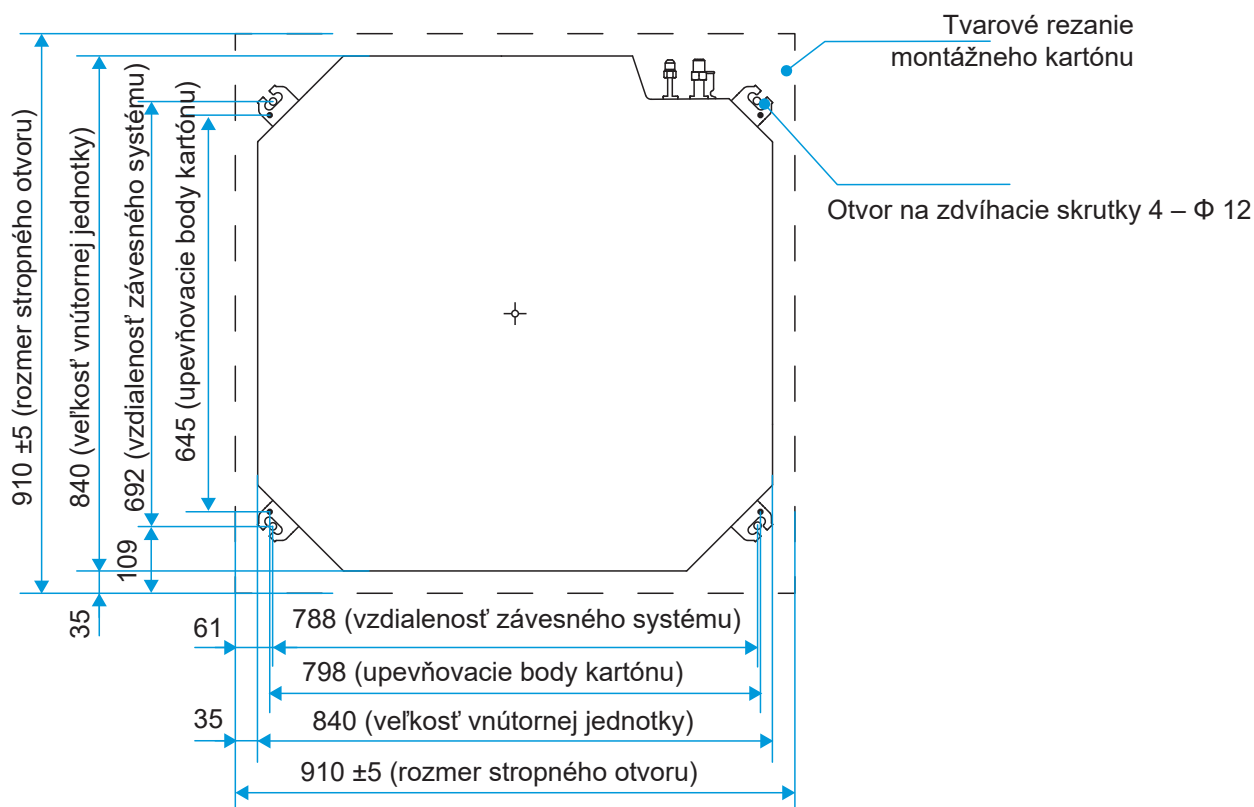

Montážny kartón sa používa na úpravu vzdialenosti medzi klimatizáciou a stropom, aby sa zabezpečilo, že bude panel po inštalácii tesne priliehať k stropu.

[Upozornenie]

Nastavte šesťhranné matice závesného systému v štyroch rohoch, aby ste sa uistili, že je hlavný korpus klimatizácie v rovine.

1. Určite umiestnenie závesného systému podľa „otvoru pre zdvíhacie skrutky“ v štyroch rohoch kartónu.
2. Rozrežte kartón pozdĺž čiary rezu, aby ste mohli určiť polohu korpusu a stropného otvoru, a otvorte v strepe štvorcový otvor s rozmermi 910 × 910 mm.
3. Pri inštalácii stropu rozrežte kartón pozdĺž čiary rezu a pripevnite ho na korpus klimatizácie, aby ste mohli vopred určiť veľkosť a polohu otvoru.

- 2 Na určenie polohy montážnych otvorov použite montážny kartón.

3 Pri inštalácii klimatizácie na nový strop pripevnite k hlavnému korpusu inštalovanej klimatizácie kúsok kartónu, aby ste mohli určiť veľkosť, umiestnenie a stred stropného otvoru.

[Upozornenie]


Rovnomerne nastavte štyri šesťhranné matice, aby ste sa uistili, že je hlavný korpus klimatizácie v rovine. Ak sa má klimatizácia upevniť na strop pomocou rámu:

Vodorovná vzdialenosť prekrývajúcej sa časti stropu a ozdobného panelu musí byť väčšia ako 10 mm. Vzdialenosť medzi vnútornou jednotkou a stropom musí byť do 12 mm. Ak je vzdialenosť väčšia ako 15 mm, strop treba vylepšiť.

V prípade potreby vyrežte potrebné otvory na inštaláciu na strope (ak je k dispozícii strop).

Rozmery stropných otvorov nájdete na nasledujúcom obrázku.

(Jednotka: mm)

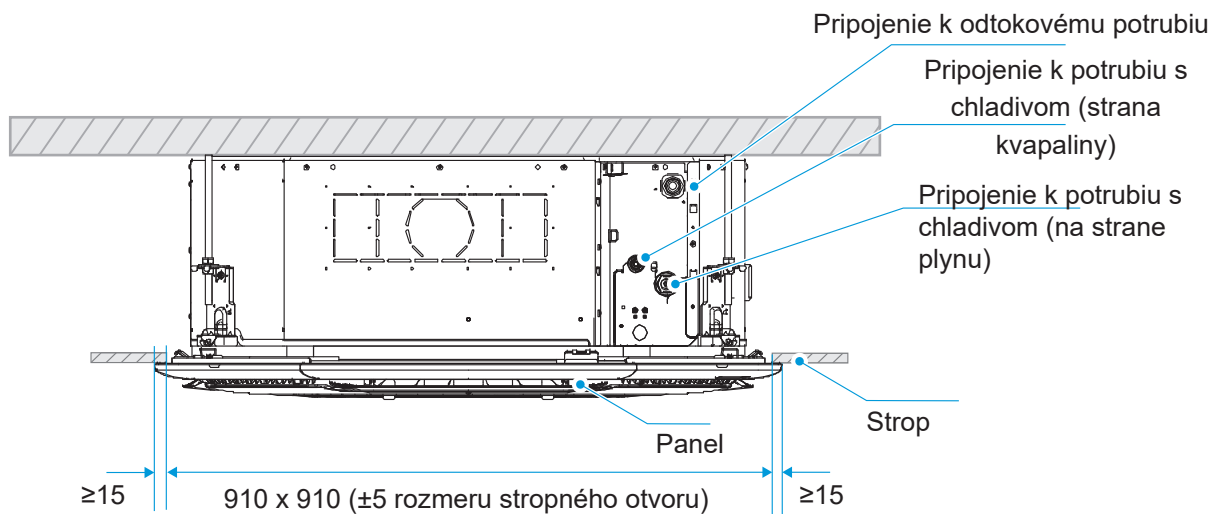

[Upozornenie]

Pred pripojením potrubia a vedenia vnútornej jednotky pripojte potrubie s chladivom, odtokové potrubie, vodič diaľkového ovládania (nevyžaduje sa pri použití bezdrôtového diaľkového ovládača) a pripojovací vodič, napájací kábel a uzemňovací vodič medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou (pozrite si pokyny na pripojenie potrubia a vedenia), aby sa dalo ihneď po inštalácii pripojiť k vnútornej jednotke.

Ak chcete vyrezať otvory v strope, stropný držiak môžete spevniť, aby strop zostal rovný a zabránil vibráciám stropu. Podrobné informácie získate od staviteľa.

4 Inštalácia vnútornej jednotky

[Inštalácia vnútornej jednotky]

Nainštalujte klimatizáciu na dostatočne pevné miesto, ktoré unesie hmotnosť jednotky. V prípade potreby prijmite opatrenia na jeho spevnenie.

Ak miesto nie je dostatočne pevné, jednotka môže spadnúť a niekoho zraniť.

Nestabilná inštalácia môže spôsobiť pád zariadenia a nehodu.

Pred rozmiestnením káblov/potrubných rozvodov sa uistite, či je priestor inštalácie (steny a podlaha) bezpečný a neobsahuje vodu, elektrinu, plyn a iné skryté nebezpečenstvá.

Inštalácia zdvíhacích skrutiek

[Poznámka]

Používajú sa vysokokvalitné skrutky z uhlíkovej ocele (pozinkované alebo s iným náterom proti korózii) alebo skrutky z nehrdzavejúcej ocele.

Spôsob úpravy stropu sa líši podľa typu budovy. Konkrétne opatrenia konzultujte so stavebnými a renovačnými technikmi.

Spôsob zaistenia zdvíhacej skrutky sa líši podľa konkrétnej situácie a musí byť bezpečný a spoľahlivý.

Pri inštalácii pomocou zdvíhacích skrutiek si pozrite nasledujúcu tabuľku.


Miesta s betónovými doskami

Používajte zapustené skrutky a napínacie čápy.



S oceľovým rámom

Nastavte priamo a na podopretie použite uholník.

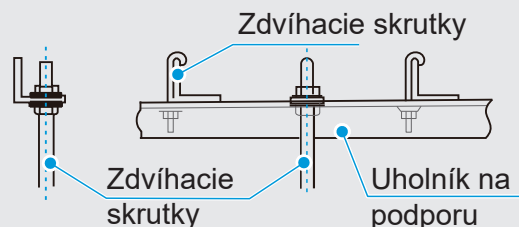


Inštalácia vnútornej jednotky

1 Miesta so stropom (povrch stropu musí byť rovný)


Na strepe vyrežte štvorcový otvor s rozmermi 910 x 910 mm podľa tvaru montážneho kartónu (pozri obrázok nižšie).

- 1 a. Stred stropného otvoru je rovnaký ako stred hlavného korpusu klimatizácie.
- b. Určite dĺžky a výstupy spojovacieho potrubia, odtokového potrubia a elektrických rozvodov.
- c. Ak chcete zachovať rovný povrch stropu a zabrániť vibráciám, v prípade potreby zvýšte pevnosť stropu.

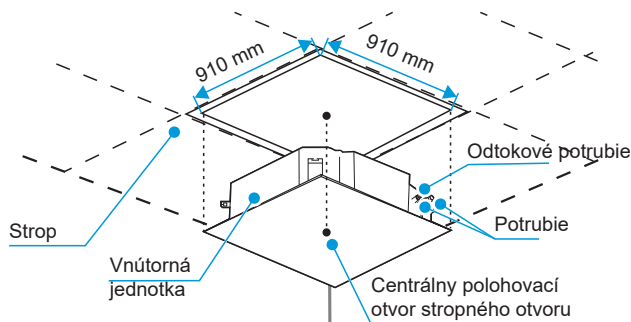


Určite umiestnenie zdvíhacích skrutiek podľa otvoru pre zdvíhacie skrutky v štyroch rohoch montážneho kartónu.

- ②
- Na streche vyvrtajte štyri otvory s priemerom Φ 12 mm a hĺbkou 50 – 55 mm podľa určenej polohy a potom do nich vložte rozperné háky.
 - Počas inštalácie zabezpečte, aby konkávny povrch zdvíhacej skrutky smeroval k rozpernému háku, určte vhodnú dĺžku zdvíhacej skrutky podľa výšky stropu a odrežte prebytočnú časť.
 - Mali by sa použiť skrutky M10 alebo W3/8.
 - Vo všeobecnosti je zostávajúca dĺžka L približne 1/2 dĺžky závitov zdvíhacej skrutky.

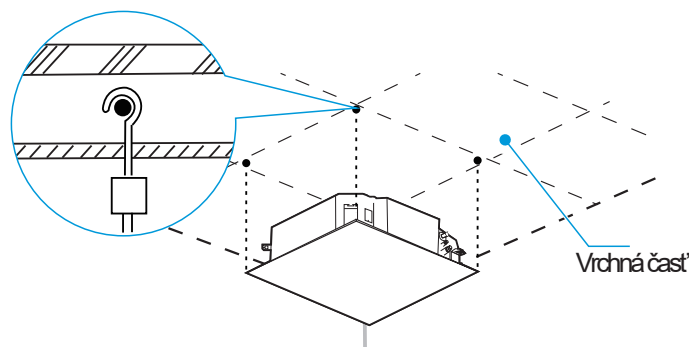


- ③ Šesťhrannými maticami na štyroch zdvíhacích skrutkách rovnomerne vyrovnajte hlavný korpus a uistite sa, že je v rovine.


a. Ak je strana odtokového potrubia naklonená, môže to spôsobiť poruchu spínača hladiny vody a únik vody.

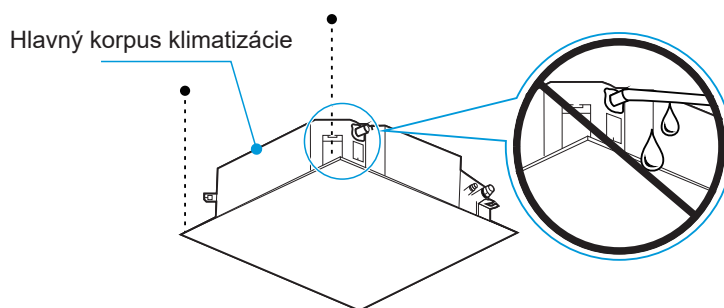


b. Upravte polohu hlavného korpusu tak, aby bol odstup štyroch strán stropu rovnomerný a aby bol spodný povrch hlavného korpusu zapustený od spodného povrchu stropu o 10 až 12 mm.

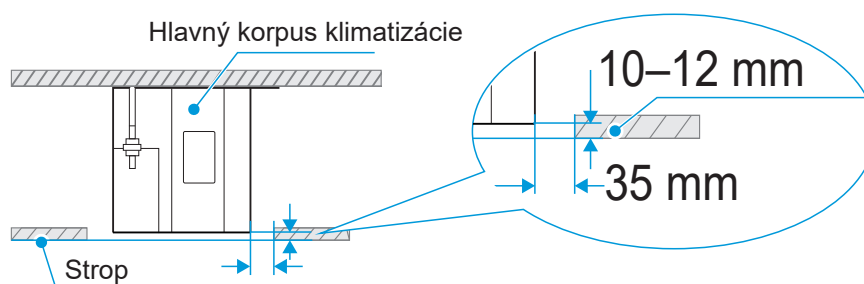

c. Po úprave polohy a úrovne hlavného korpusu utiahnite matice na zdvíhacích skrutkách, čím klimatizáciu zaistíte.

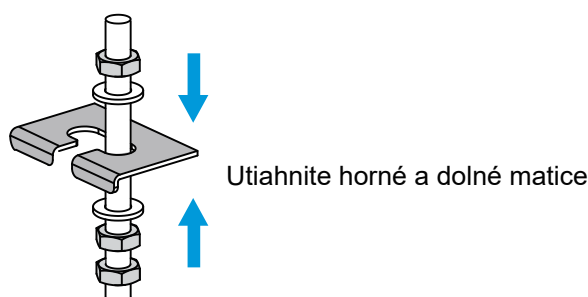

- 4 Pri jednotkách s funkciou čerstvého vzduchu pred inštaláciou vnútorných jednotiek: 1. Diagonálnymi kliešťami najskôr odstráňte príklop na jednotke čerstvého vzduchu na jednej strane jednotky. Na jednotku čerstvého vzduchu nainštalujte prírubu čerstvého vzduchu a zaistite ju pomocou spojovacích skrutiek príruby. 2. Pomocou noža odstráňte prekážku čerstvého vzduchu z penovej odtokovej misky.

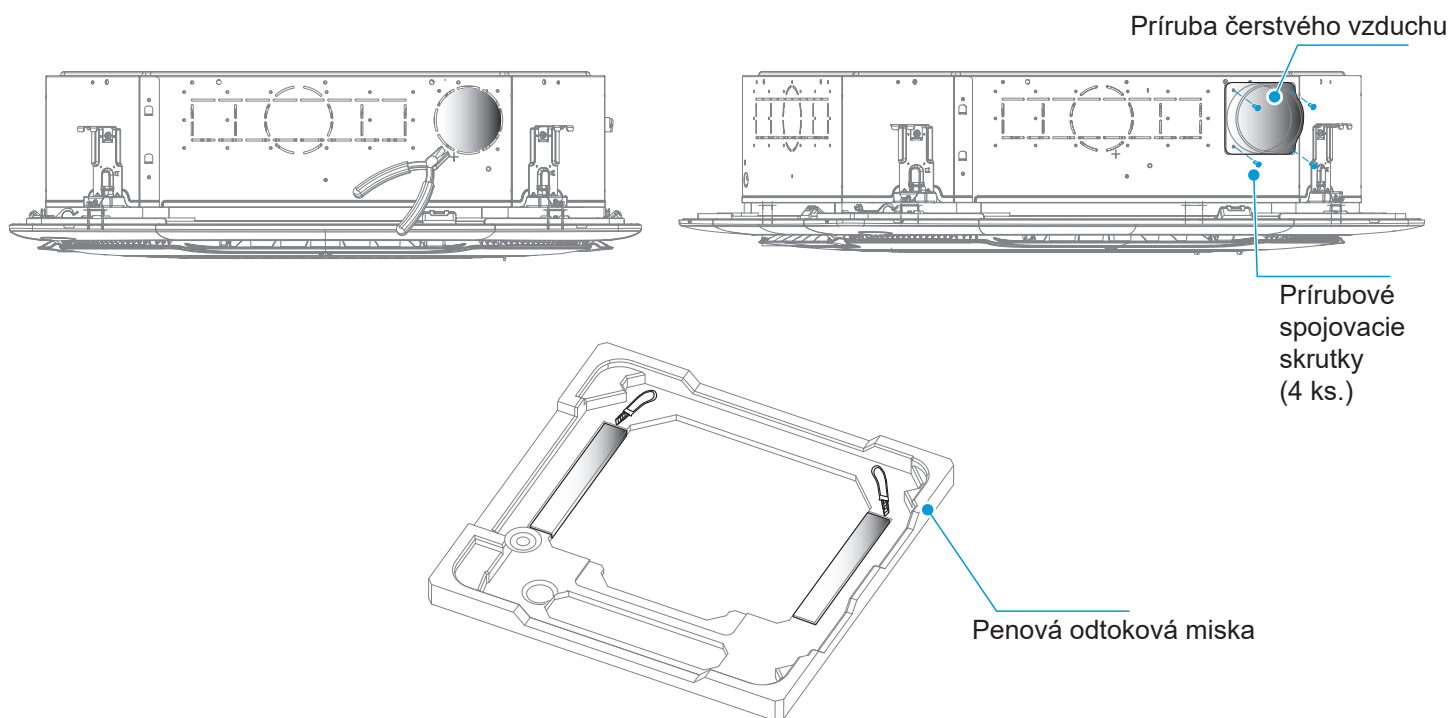


[Výstraha]

Pri pripájaní jednotky čerstvého vzduchu zaizolujte potrubie čerstvého vzduchu penovými izolačnými materiálmi s hrúbkou najmenej 10 mm.

Teplotný rozdiel medzi čerstvým vzduchom privádzaným jednotkou čerstvého vzduchu do vnútornej jednotky nesmie prekročiť 5 °C, inak hrozí riziko kondenzácie v časti klimatizácie so spätným vzduchom. Používajte jednotku čerstvého vzduchu vybavenú funkciou regulácie teploty. Alebo zakryte kryt výstupu čerstvého vzduchu klimatizácie penovým izolačným materiálom s hrúbkou najmenej 10 mm. Plochu a hrúbku izolačného materiálu treba upraviť podľa aktuálnej situácie.

- 5 Pri modeloch s rozširujúcimi jednotkami pred inštaláciou vnútorných jednotiek diagonálnymi kliešťami najprv odstráňte príklopy na rozširujúcich jednotkách na oboch stranách jednotky. Na rozširujúcu jednotku nainštalujte rozširujúce príruby a zaistite ich prírubovými spojovacími skrutkami.

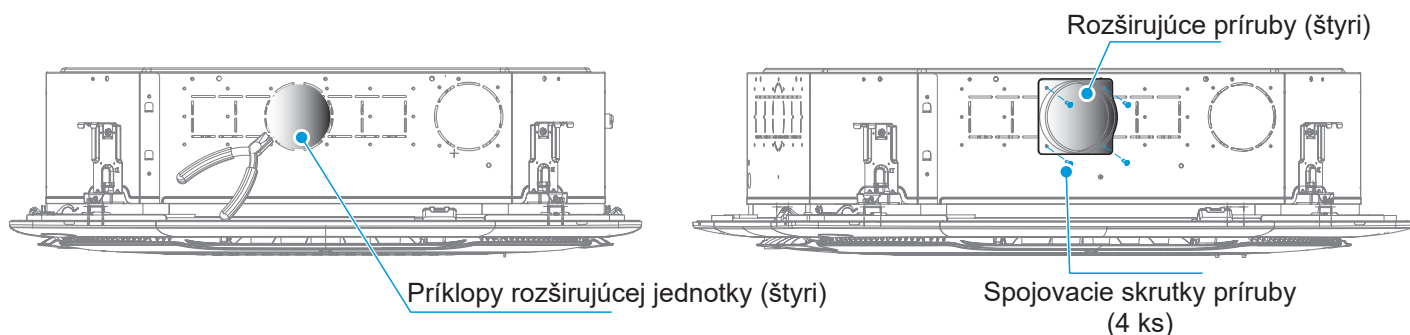


[Upozornenie]

Rozširujúca prírubu môže byť okrúhla alebo obdĺžniková v závislosti od potrieb zákazníka.

2 Nové miestnosti a nové stropy

- 1 Pre inštaláciu zdvíhacích skrutiek je možné do novej miestnosti osadiť hák. Uistite sa, že hák vydrží 4-násobok hmotnosti vnútornej jednotky a neuvoľní sa v dôsledku zmršťovania betónu.

- 2 Po zdvihnutí hlavného korpusu upevnite montážny kartón na klimatizačnú jednotku pomocou skrutiek M6 x 16, aby ste mohli najskôr určiť veľkosť a polohu stropného otvoru.
 - a. Pri montáži stropu sa uistite, že je strop v rovine.
 - b. Vykonať inštaláciu podľa vyššie uvedeného opisu pre ostatné časti (bod 1 inštalácie pre miesta so stropom).

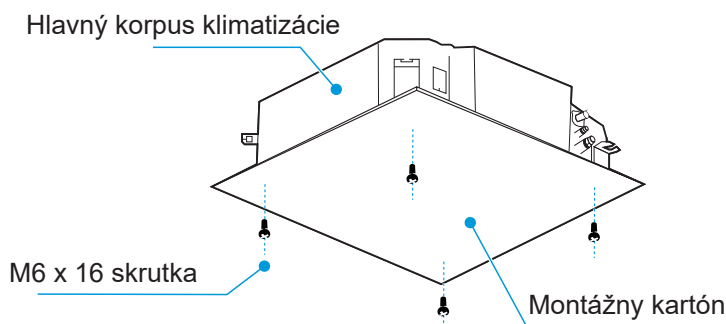

- 3 Vykonať inštaláciu podľa vyššie uvedeného opisu (bod 3 inštalácie pre miesta so stropom).


- 4 Odstráňte montážny kartón.

[Poznámka]

Presvedčte sa, že je vnútorná jednotka v rovine: Na úpravu úrovne vnútornej jednotky použite vodováhu alebo priehľadnú gumovú hadicu naplnenú vodou, inak môže dôjsť k úniku vody.


Vnútorná jednotka je vybavená zabudovaným odtokovým čerpadlom a spínačom hladiny vody. Nenakláňajte jednotku v opačnom smere, ako prúdi kondenzovaná voda, inak hrozí porucha spínača hladiny vody a únik vody.

Ak nie je k dispozícii strop, upravte úroveň korpusu jednotky, aby mohla voda účinne odtekať. Je vhodnejšie, aby roh A bol približne o 5 mm vyšší ako roh B a výška rohov C a D bola v strede výškového rozdielu medzi rohmi A a B.C

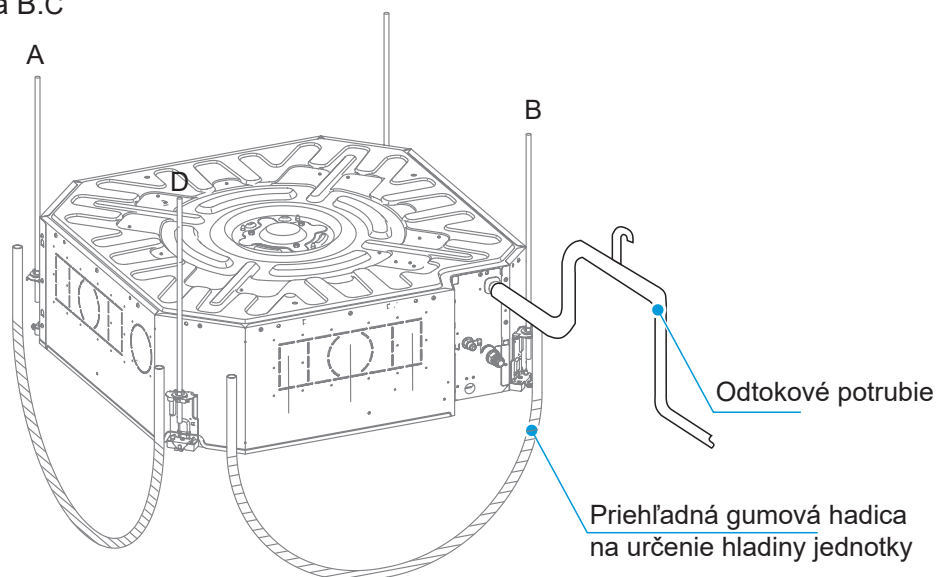


1 Odstráňte mriežku prívodu vzduchu

- ① Stlačte obe svorky mriežky súčasne a nadvihnite ju.

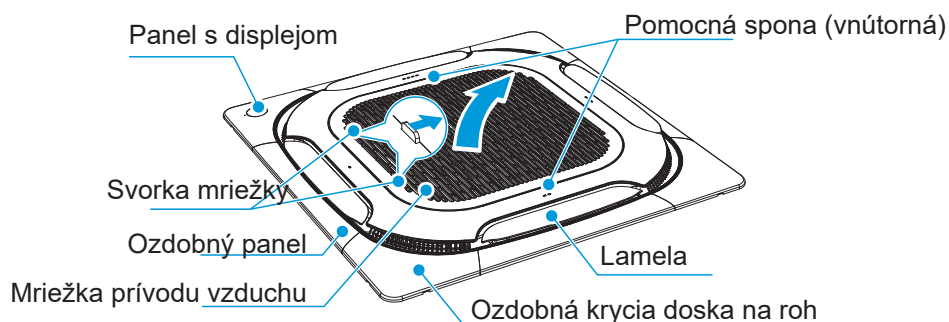

- ② Zdvihnite mriežku prívodu vzduchu približne o 45° a vyberte ju.

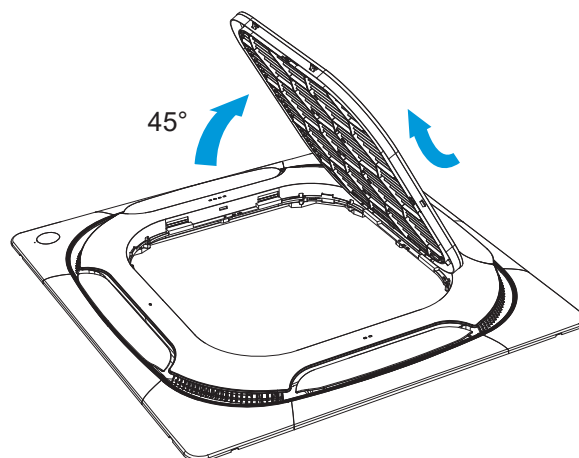

[Poznámka]


Panel neumiestňujte tak, aby smeroval nadol alebo sa opieral o stenu. Ani ho neumiestňujte na vyčnievajúci predmet.

Nezasahujte do lamely ani ju nestláčajte.


Strana panela s displejom je rovnaká ako strana výstupného potrubia vnútornej jednotky. V opačnom prípade môže ľahko dôjsť k úniku vzduchu a kondenzácii.

- ③ Odstráňte montážne krycie dosky v štyroch rohoch, vyberte závesné laná montážneho rámu z vnútorných háčikov v rohoch panelu a vyberte montážne krycie dosky smerom von, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Pri inštalácii/odstránení spony z pozície použite silu ťahu

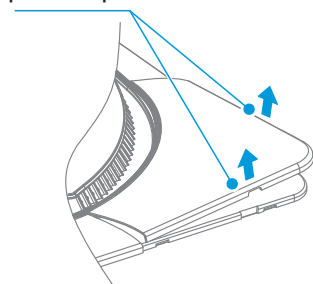


Kábel panela s displejom

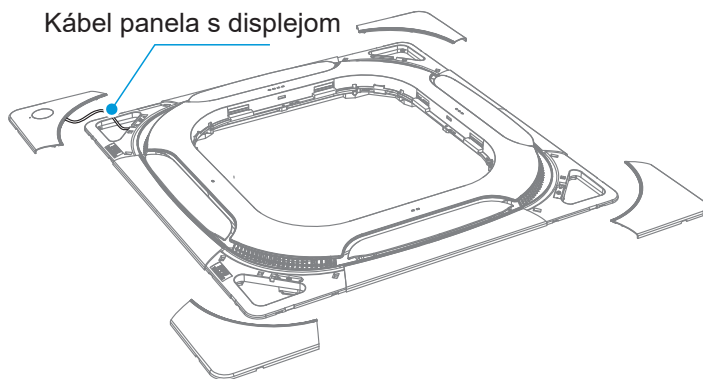

2 Nainštalujte panel

- ① Zarovnajte ozdobný panel podľa smeru vnútornej jednotky: Na ozdobnom paneli je vyrytý nasledujúci text: „Piping side“ (strana potrubia) a „Drainage side“ (strana odtoku). Otočte ozdobný panel tak, aby bol smer s vyrytým nápisom „Piping side“ (Strana potrubia) v súlade so smerom potrubia s chladivom vnútornej jednotky. Z dôvodu aktualizácie výrobku je aktuálna strana odtoku rovnaká ako strana potrubia, ako je znázornené na dvoch sériových číslach ① na obrázku nižšie.

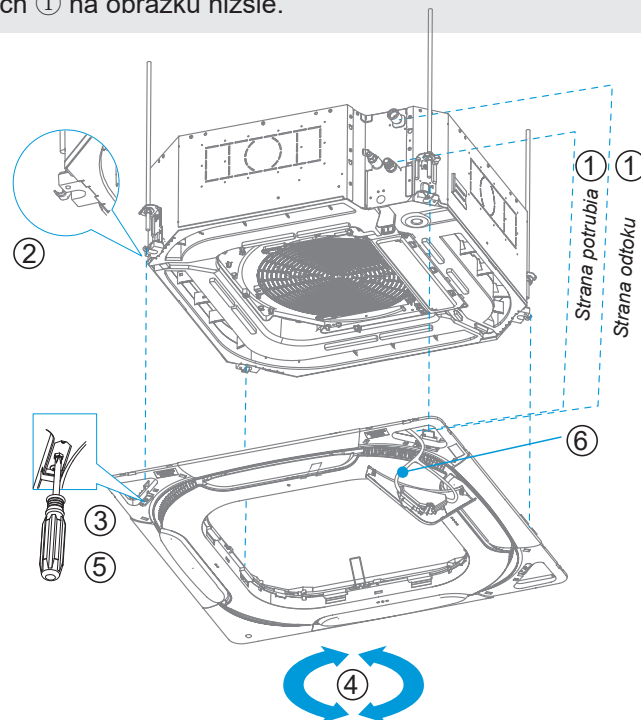

- ② Zaveste ozdobný panel: Zaveste dva pomocné háčiky ozdobného panelu na dva háčiky vodiaceho krúžku vnútornej jednotky. Potom zaveste štyri spony z oceľového drôtu na zavesenie na háčiky v štyroch rohoch vnútornej jednotky, ako je označené sériovým číslom ② na obrázku. Všimnite si, že háčiky sú tie, ktoré visia, vyčnievajú.


[Upozornenie]

Kábel ozdobného panela nezacvakávajte medzi vnútornú jednotku a ozdobný panel.


- ③ Predbežne pripevnite ozdobný panel: Zaskrutkujte poistné skrutky v štyroch rohoch ozdobného panelu približne o 5 mm (panel sa zdvihne o 5 mm).

- ④ Otáčaním nastavte ozdobný panel v smere šípky tak, aby zakryl celý stropný otvor.

- ⑤ V kroku ③ utiahnite štyri poistné skrutky, kým sa hrúbka tesniaceho materiálu medzi panelom a telesom jednotky nestlačí na 10 – 15 mm, ako je znázornené na obrázku nižšie.

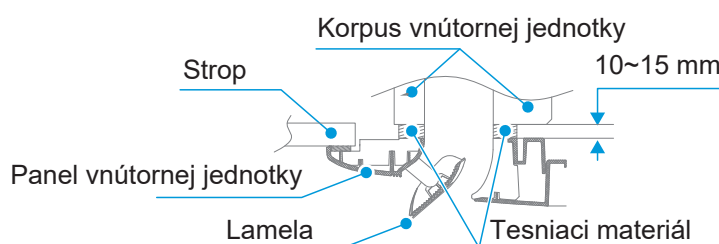


- 6 Na zabezpečenie tesného pripevnenia panelu a stropu bez medzier musí byť strop dostatočne pevný. Ak strop nie je dostatočne pevný, vystužte ho. (Pozri obrázok nižšie)

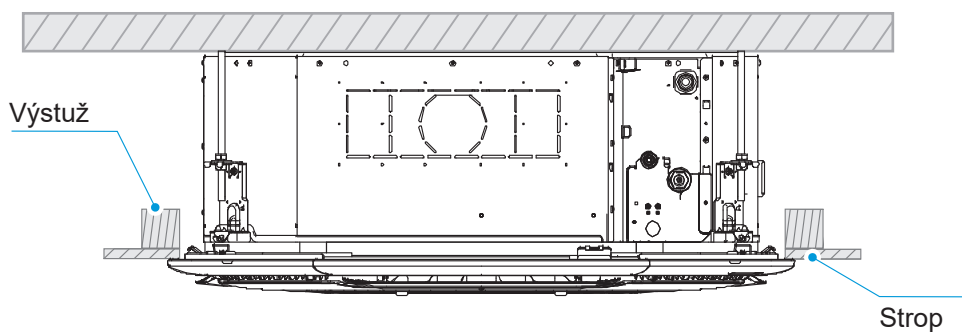

- 7 Počas inštalácie neťahajte za panel s displejom a jeho pripojovací kábel, inak môže nastať porucha.

- 8 Ak nie je k dispozícii strop: Nastavte štyri poistné skrutky tak, aby sa jemne dotýkali tesniaceho materiálu medzi panelom a korpusom jednotky. Materiál nestláčajte, kým nedosiahne hrúbku 10 – 15 mm. Prílišné utiahnutie skrutiek bez opory zo stropu zdeformuje okraj panelu.

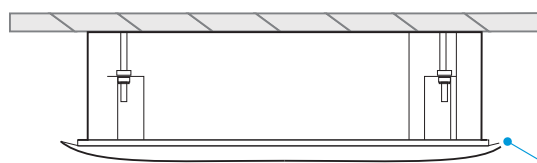


[Upozornenie]


Na obrázku je zobrazený len jeden model vnútornej jednotky, ktorý je prispôbený tomuto ozdobnému panelu. Skutočný dizajn iných vnútorných jednotiek prispôbených tomuto ozdobnému panelu sa môže líšiť, spôsob ovládania je však rovnaký.

3 Nainštalujte filter


- 1 Ak chcete vymeniť primárny filter G1, stlačte spony smerom dovnútra v štyroch smeroch a potom vyberte primárny filter G1 z mriežky prívodu vzduchu.

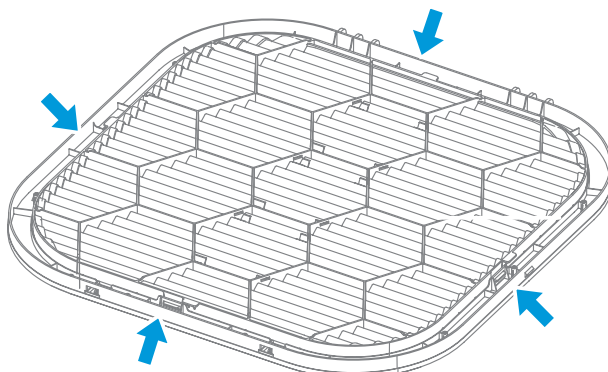

- ② Dbajte na smer primárneho filtra G3 vrátane smeru prúdenia vzduchu a smeru montážnej konzoly. Strana s drôtenou mriežkou je v blízkosti ventilátora. Aby sa dal filter ľahko vytiahnuť, držiak by mal byť umiestnený tak, ako je znázornené nižšie. Filtre G3 a F6 potrebujú montážne konzoly, ktoré sa upevnia na mriežku prívodu vzduchu pomocou ôsmich skrutiek 3,9*10.

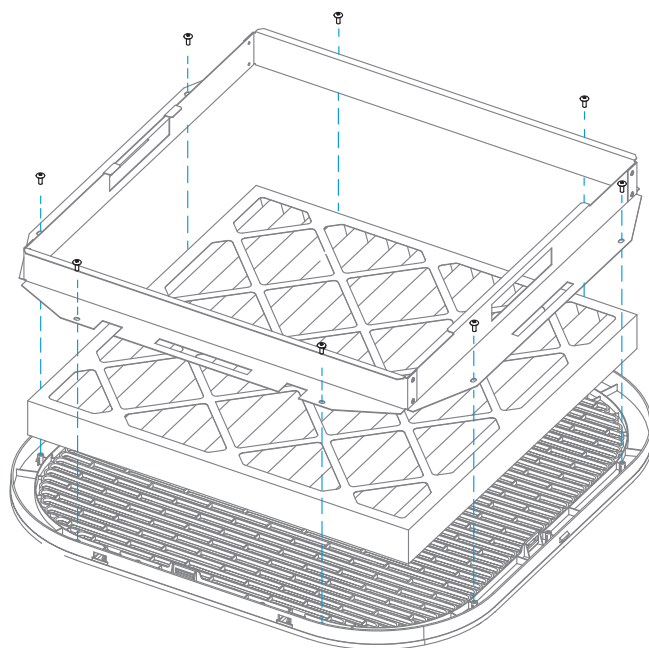


- ③ Primárny filter G3 je vybavený sieťovými mriežkami. Ak chcete filtre G3 a F6 vymeniť, zdvihnite jednu stranu a vytiahnite filter. Ak chcete nainštalovať nový filter, vykonajte krok v opačnom smere.

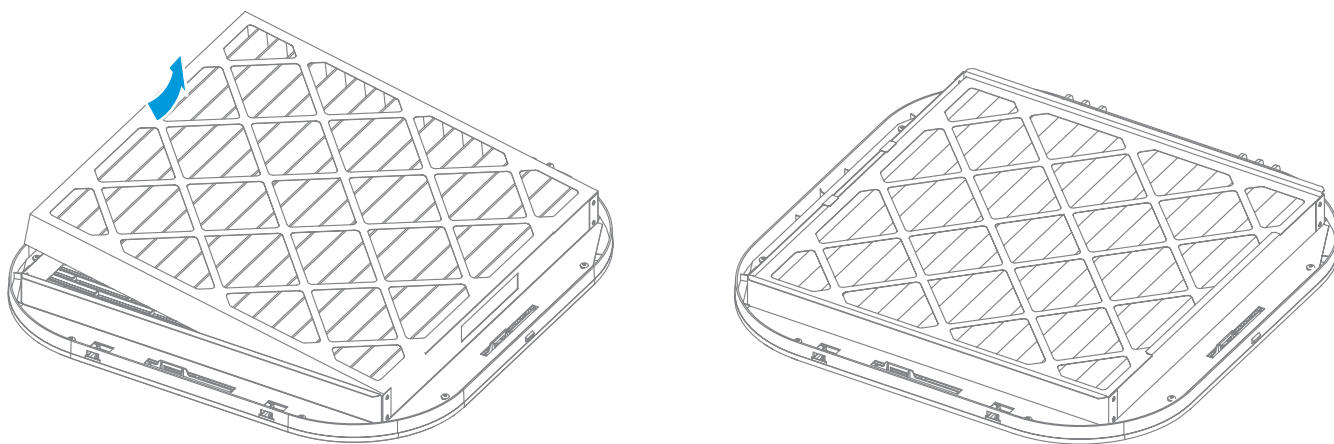


4 Inštalácia mriežky prívodu vzduchu

- ① Nakloňte mriežku prívodu vzduchu o 45° a zasuňte závesné háčiky do otvorov pre háčiky okolo prívodu spätného vzduchu na ozdobnom paneli. Mriežku prívodu vzduchu možno inštalovať v štyroch smeroch okolo prívodu spätného vzduchu. Ale iba dva smery poskytujú konštrukcie na montáž bezpečnostného popruhu. Určite smer inštalácie podľa požiadaviek používateľa (pozri obrázok nižšie).

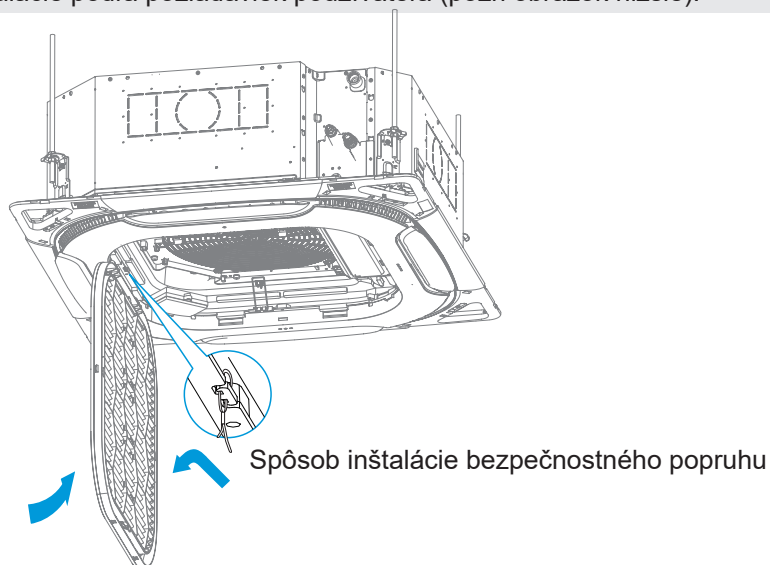

- ② Na háčiku mriežky prívodu vzduchu je navrhnutý bezpečnostný popruh. Nainštalujte bezpečnostný popruh do otvoru bezpečnostného popruhu podľa príkladu na obrázku vyššie.

- ③ Zatvorte mriežku spätného vzduchu a zatlačte mriežku prívodu vzduchu nahor v štyroch polohách označených šípkami na obrázku nižšie tak, aby bola mriežka spätného vzduchu úplne zacvaknutá do prívodu spätného vzduchu. Po montáži skontrolujte, či sú voľné priestory okolo mriežky prívodu vzduchu rovnomerné, a uistite sa, že sú všetky spony úplne zovreté.

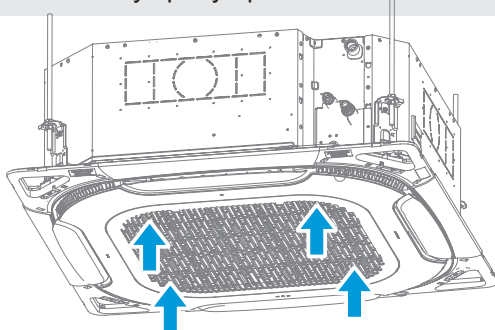


[Upozornenie]

Uistite sa, že vedenie motora výkyvu nie je zachytené vo vnútri tesniacej špongie.

Nesprávne utiahnutie skrutky môže spôsobiť poruchu znázornenú na obrázku nižšie.


Ak po dotiahnutí skrutiek zostane medzi stropom a panelom medzera, treba opätovne nastaviť výšku vnútornej jednotky.

Bez toho, aby ste ovplyvnili zdvíhanie, spúšťanie a vyrovnanie vnútornej jednotky a potrubia na odtok vody, môžete pomocou otvorov v štyroch rohoch panela nastaviť výšku vnútornej jednotky.

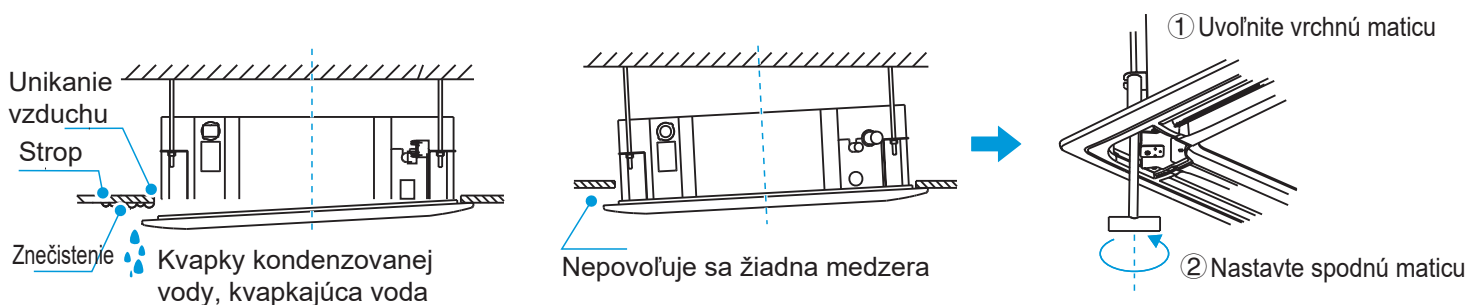

5 Nainštalujte ozdobnú kryciu dosku na rohy a kryciu dosku displeja


- 1 Pripevnite bezpečnostný popruh na ozdobnú kryciu dosku na roh na ozdobnom paneli.

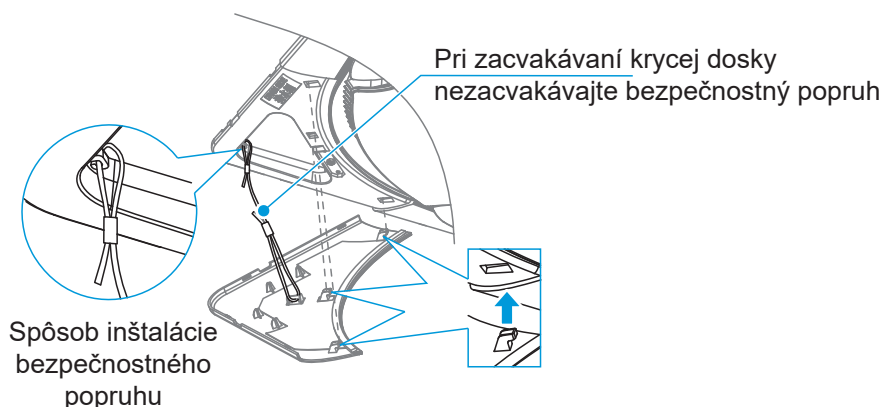

- 2 Zacvaknite ozdobnú kryciu dosku do rohu: Na ozdobnej krycej doske sú tri spony. Najprv vložte tri spony do troch zodpovedajúcich otvorov na ozdobnom paneli, pričom tri spony nie sú zacvaknuté do ozdobného panelu, a potom stlačte polohu označenú šípkou ① na obrázku nižšie, aby ste zacvakli tri spony do ozdobného panelu. Nakoniec stlačte pozície označené ďalšími štyrmi šípkami tak, aby bola ozdobná krycia doska rohov úplne spojená s ozdobným panelom.



- 3 Krycia doska panela s displejom je pripojená k ozdobnému panelu pomocou kábla. Nemusí sa nainštalovať bezpečnostný popruh. Spôsob inštalácie panela s displejom a ozdobného panela je taký istý, ako vo vyššie uvedenom kroku 2.

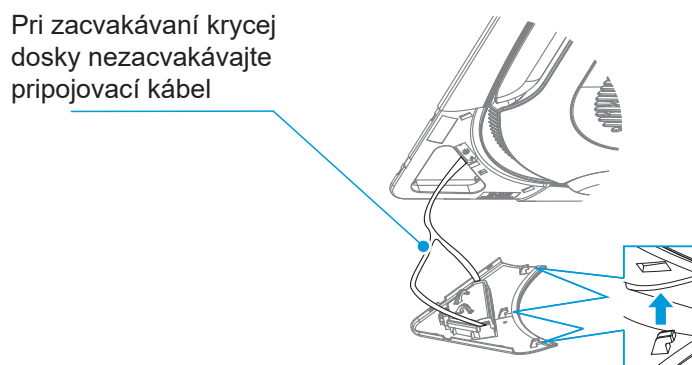

5 Inštalácia spojovacieho potrubia s chladivom

Požiadavky na dĺžku a rozdiel úrovní pre prípojky potrubia vnútornej a vonkajšej jednotky

Rôzne vonkajšie jednotky majú rôzne požiadavky na dĺžku a rozdiely v úrovni potrubia. Pozrite si návod na inštaláciu a obsluhu priložený k vonkajšej jednotke.

⚠ [Výstraha]

Pri inštalácii spojovacích potrubí nedovoľte, aby do potrubného systému prenikol vzduch, prach a iné nečistoty, a uistite sa, že je vnútro potrubia suché.

Spojovacie potrubia inštalujte až po zaistení jednotiek vnútornej a vonkajšej jednotky.

Pri inštalácii spojovacích potrubí zaznamenajte na mieste skutočnú dĺžku inštalácie potrubia s kvapalinou, aby ste mohli pridať ďalšie chladivo.


Medené rúrky musia byť pri inštalácii obalené tepelnoizolačnými materiálmi.

V prípade úniku chladiaceho plynu počas prevádzky okamžite vyvetrajte.

Potrubné rozvody

Podľa potreby ohnite potrubia alebo vyrazte otvory v stene. Deformovaná plocha potrubia nesmie presiahnuť 15 % celkovej plochy. Na otvor v stene alebo v podlahe by sa mal nainštalovať ochranný kryt. Zvarový spoj nesmie byť vo vnútri krytu. Vŕtaný otvor na vonkajšej stene musí byť utesnený a pevne ovinutý viazacou páskou, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do potrubia. Potrubie musí byť izolované správne dimenzovanou izolačnou rúrkou.


①

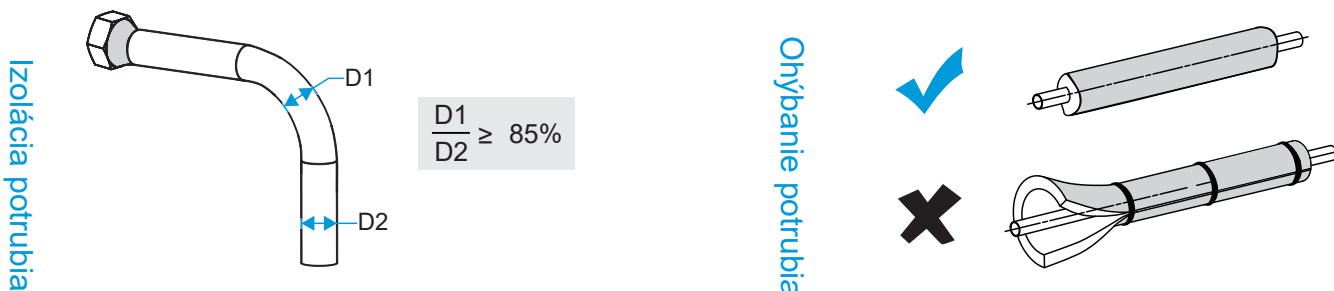

Poznámka: D1 je minimálny priemer a D2 je menovitý priemer.

②

Ovinuté spojovacie potrubie sa zasunie cez objímku otvoru v stene z vonkajšej strany a vstupuje do vnútornej strany. Potrubia musia byť rozmiestnené opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

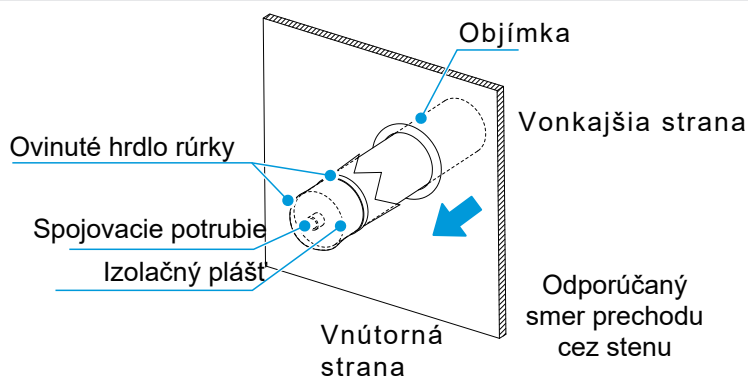


Kroky pripojenia potrubia

Odmerajte požadovanú dĺžku spojovacieho potrubia. Spojovacie potrubie vytvorte podľa nasledujúceho postupu (podrobnosti nájdete v časti „Pripojenie potrubia“).

Najprv pripojte vnútornú jednotku a potom vonkajšiu jednotku.

- 1 Pred utiahnutím prevlečnej matice naneste na vnútorný a vonkajší povrch prevlečnej matice chladiaci olej (musíte použiť chladiaci olej kompatibilný s chladivom pre tento model) a ručne ju otočte o 3 alebo 4 otáčky, aby ste ju utiahli. Pri pripájaní alebo demontáži potrubia použite súčasne dva kľúče.

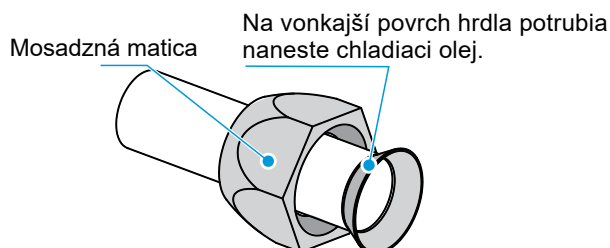

[Upozornenie]



Rúrky opatrne ohnite a uložte tak, aby ste nepoškodili ani rúrky, ani ich izolačné vrstvy.




Nedovoľte, aby rozhranie vonkajšej jednotky nieslo váhu spojovacieho potrubia. V opačnom prípade môže dôjsť k stlačeniu spojovacieho potrubia, čo ovplyvní chladiaci (vykurovací) účinok. V horšom prípade by mohlo dôjsť k porušeniu tesnenia spoja, čo by malo za následok únik chladiva, alebo k stlačeniu tepelnoizolačných materiálov, čo by viedlo k úniku vzduchu a kondenzácii.

- 2 Poistný ventil vonkajšej jednotky je pri opustení výrobného závodu úplne uzavretý. Odskrutkujte mosadzné matice z poistného ventilu na každej prípojke a do 5 minút pripojte rozšírenú rúrku. Ak sa mosadzné matice na poistnom ventilu demontujú a umiestnia niekde na príliš dlhý čas, do potrubného systému sa môže dostať prach a iné nečistoty, ktoré môžu po dlhšom čase prevádzky spôsobiť poruchy.

- 3 Po pripojení potrubia s chladivom k vnútornej a vonkajšej jednotke postupujte podľa postupu v časti „Vypúšťanie vzduchu“, aby ste odčerpali vzduch. Po vypustení vzduchu utiahnite údržbovú maticu.

Pripojenie potrubia

Ohnite potrubie prstami

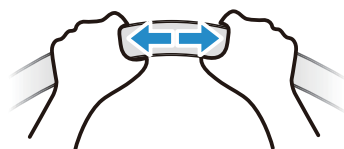

Spôsob spracovania

1. Ručné ohýbanie: Možno použiť na tenké medené rúrky (ϕ 6,35 mm – ϕ 12,7 mm).
2. Mechanické ohýbanie: Širšie použitie (ϕ 6,35 mm – ϕ 28 mm) pomocou pružinovej ohýbačky rúr, ručnej ohýbačky rúr alebo elektrickej ohýbačky rúr.

[Upozornenie]

Uhol ohybu by nemal presiahnuť 90°, inak sa v rúrke vytvoria záhyby, ktoré sa môžu ľahko zlomiť.

Polomer ohybu by nemal byť menší ako 3,5 D (priemer rúrky) a mal by byť čo najväčší, aby sa zabránilo splošteniu alebo stlačeniu rúry.

Pri mechanickom ohýbaní potrubia sa musí ohýbačka rúr vložená do medenej rúry očistiť.

1 Spájkovanie rúrok


Pri spájkovaní rúrok naplňte rúrky dusíkom. Najprv rovnomerne zahrejte vnútorné rúrky, potom vonkajšie rúrky a spoje vyplňte zváracím materiálom.

[Upozornenie]

Ak je potrebné počas zvárania naplniť potrubie dusíkom, tlak sa musí pomocou pretlakového ventilu udržiavať na úrovni 0,02 MPa.

Pri spájkovaní spojovacieho potrubia chladiva nepoužívajte spájkovaciu pastu. Použite fosforovú medenú spájkú, ktorá nevyžaduje spájkovaciu pastu.



Pri spájkovaní potrubia nepoužívajte žiadne antioxidanty. Potrubie sa môže upchať zvyškami antioxidantov, ktoré môžu počas prevádzky blokovať časti, ako sú elektronické expanzné ventily.

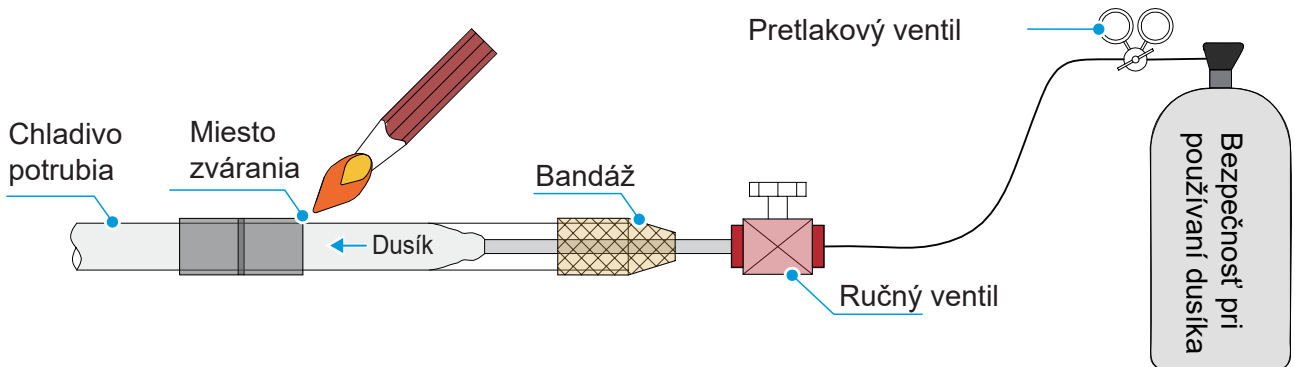

2 Rozšírenie

Ak chcete potrubie prerezať rúrorezom, opakovane ním otáčajte

Vložte potrubie do rozšírenej spojovacej matice a plynové potrubie aj potrubie kvapaliny vnútornej jednotky sa spoja rozšírením.

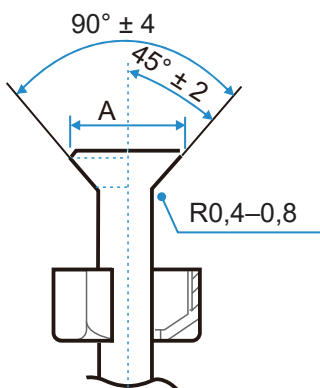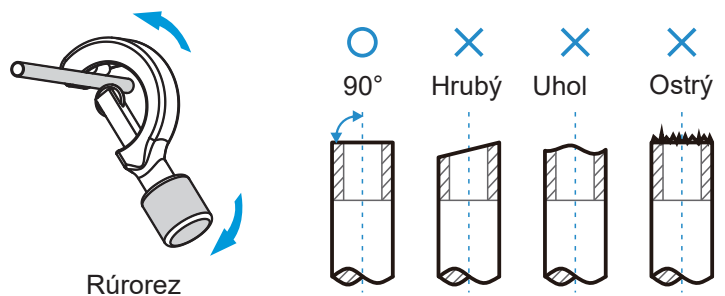


Vonkajší priemer (mm)	A (mm)	
	Max.	Min.
Φ 6,35	8,7	8,3
Φ 9,52	12,4	12,0
Φ 12,7	15,8	15,4
Φ 15,9	19,1	18,6
Φ 19,1	23,3	22,9

3 Uťahovanie matíc

1 Vyrovnajte spojovacie potrubie, najprv utiahnite väčšinu závitov spojovacej matice rukou a potom pomocou kľúča utiahnite posledné 1 – 2 otáčky závitov, ako je znázornené na obrázku.

2 Zváranie sa vykonáva na mieste a zvonové hrdlo sa nemôže používať v interiéri. (Pre IEC/EN 60335-2-40 okrem IEC 60335-2-40: 2018).

3 Ochranná matica je jednorazový diel, nemôže sa použiť opakovane. V prípade jej odstránenia by sa mala nahradiť novou. (Iba pre IEC 60335-2-40: 2018)

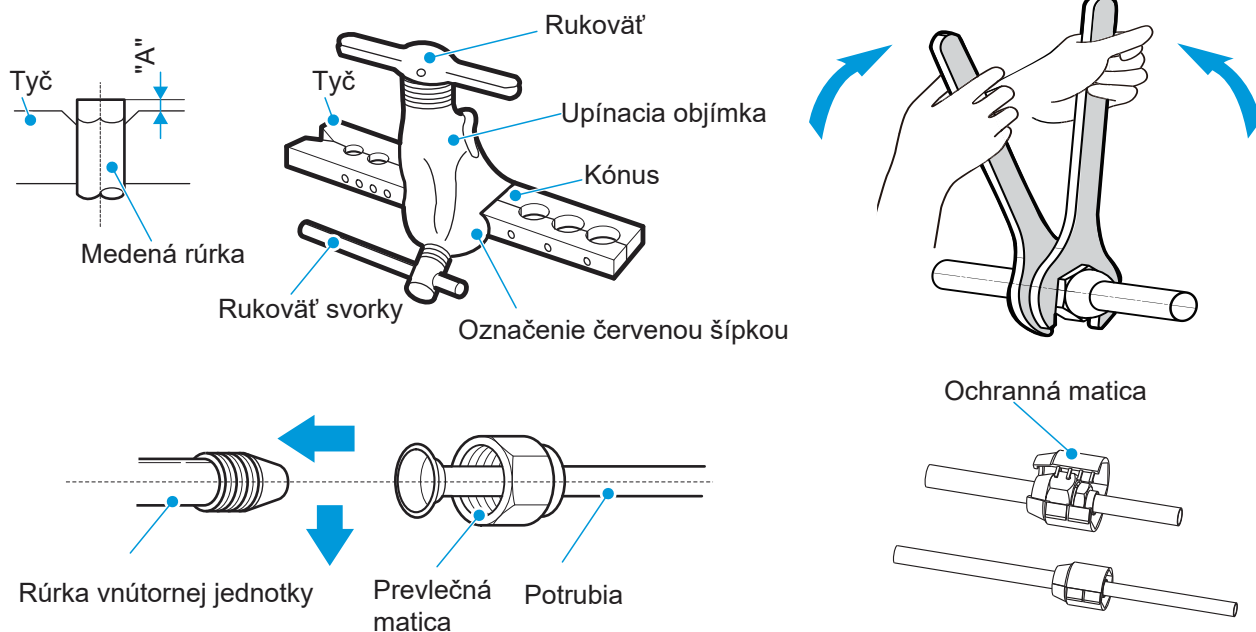

[Upozornenie]

Nadmerný krútiaci moment môže pri inštalácii maticu zlomiť.

Pri opätovnom použití obrubových spojov v interiéri treba vyrobiť nové obrubové diely.

Veľkosť káblov (mm)	Krútiaci moment [N.m (kgf.cm)]
Φ 6,35	14,2 – 17,2 (144 – 176)
Φ 9,52	32,7 – 39,9 (333 – 407)
Φ 12,7	49,5 – 60,3 (504 – 616)
Φ 15,9	61,8 – 75,4 (630 – 770)
Φ 19,1	97,2 – 118,6 (990 – 1210)

[Upozornenie]

V závislosti od podmienok inštalácie nadmerný krútiaci moment poškodí rozšírené hrdlo a príliš malý krútiaci moment nedokáže utiahnuť maticu, čo spôsobí únik chladiva. Pri určovaní vhodného krútiaceho momentu sa riadte vyššie uvedenou tabuľkou.

Upevnenie potrubia s chladivom

Na upevnenie by sa mali použiť železné uholníky alebo okrúhle oceľové držiaky. Ak sú potrubie na kvapalinu a plynové potrubie zavesené spolu, rozhodujúca je veľkosť potrubia na kvapalinu.


Vonkajší priemer rúrky (mm)	≤ 20	20~40	≥ 40
Horizontálna vzdialenosť rúrok (m)	1,0	1,5	2,0
Vzdialenosť stúpacieho potrubia (m)	1,5	2,0	2,5

Vypúšťanie

Pripojte potrubie s chladivom k plynovému potrubiu a potrubiu na kvapalinu vonkajšej jednotky a pomocou vývevy ich súčasne vyprázdňte.



Na vypúšťanie nepoužívajte chladivo uzavreté vo vonkajšej jednotke. Zníženie množstva chladiva vo vnútornej jednotke môže spôsobiť zníženie výkonu klimatizácie.

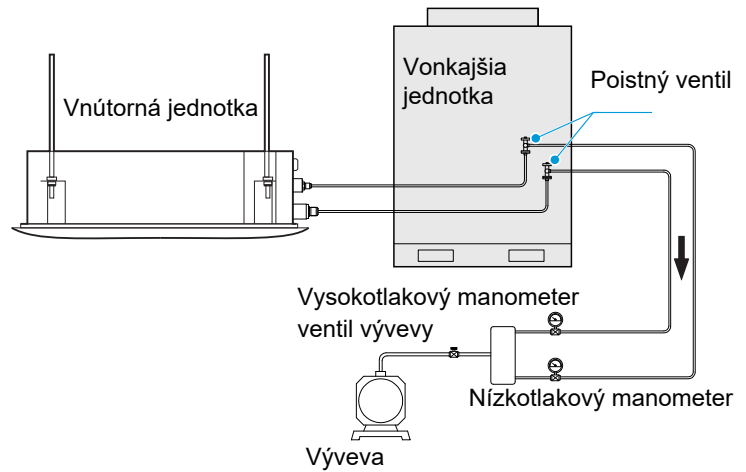

Detekcia únikov

Naplňte systém dusíkom a zvýšte jeho tlak, aby ste zistili netesnosti. Odporúčajú sa tieto metódy:

1. Penou
Rovnomerne naneste mydlovú vodu alebo penu (sprej) na miesta, kde môže dôjsť k úniku, a sledujte, či sa objavujú vzduchové bubliny. Ak sa v ňom nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny, znamená to, že systém je vzduchotesný.
2. Nástrojom
Na zistenie úniku chladiva použite detektor úniku chladiva. Nastavte sondu detektora úniku na časť, kde môže dochádzať k úniku, a podľa pokynov zistíte, či dochádza k úniku.

[Upozornenie]

Zisťovanie úniku sa bude vykonávať na každom mieste najmenej 3 minút. Ak sa zistí únik, utiahnite maticu a detekciu opakujte, kým sa nezistí žiadny únik. Po skončení zisťovania netesností oblepte odkrytý spoj potrubia vnútornej jednotky izolačným materiálom a zviažte ho viazacou páskou, aby ste zabránili kondenzácii a odkvapkávaniu vody.

Tepelná izolácia


Potrubia na strane kvapaliny a vzduchu majú počas chladenia nízku teplotu. Prijmite dostatočné izolačné opatrenia, aby ste zabránili kondenzácii.

[Poznámka]

Na potrubie musí byť použitý tepelnoizolačný materiál s tepelnou odolnosťou 120 °C alebo vyššou.

Pripojený izolačný materiál pre časť vnútornej jednotky, v ktorej sa potrubie pripája, musí prejsť tepelnou izoláciou, ktorá nezanecháva medzery.

V prípade vonkajších potrubí by sa mali vykonať ďalšie ochranné úpravy, napríklad pridať kovové škatule na potrubia alebo obaliť potrubia hliníkovou fóliou. Tepelnoizolačné materiály, ktoré sú vystavené priamemu pôsobeniu vonkajšieho vzduchu, degradujú a strácajú svoje izolačné vlastnosti.

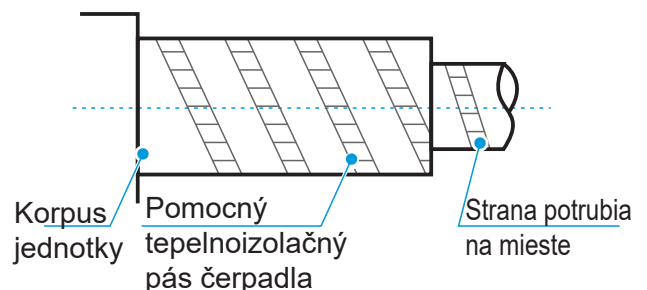

6 Inštalácia odtokového potrubia

[Upozornenie]

Pred inštaláciou kondenzačného potrubia určte jeho smer a výšku, aby sa zabránilo križovaniu s inými potrubiami, a zabezpečte, aby bol sklon hladký a rovný.

Najvyšší bod odtokového potrubia by mal byť vybavený vypúšťacím otvorom, aby sa zabezpečilo plynulé vypúšťanie kondenzovanej vody, a vypúšťací otvor musí smerovať nadol, aby sa do potrubia nedostali nečistoty.

Nepripájajte odtokové potrubie k odpadovému potrubiu, kanalizačnému potrubiu ani k iným potrubiam, ktoré produkujú korozívne plyny alebo zápach. V opačnom prípade hrozí korózia vnútornej jednotky (najmä výmenníka tepla) a do miestnosti sa môže dostať zápach, ktorý negatívne ovplyvní účinky výmeny tepla a používateľský zážitok. Používateľ preberá zodpovednosť za všetky dôsledky vyplývajúce z nedodržania pokynov.

Po dokončení pripojenia potrubia by sa mala vykonať skúška vody a úplná skúška vody, ktorou sa overí, či voda plynulo odteká a či potrubný systém tesní.

Odtokové potrubie klimatizácie musí byť nainštalované oddelene od ostatných kanalizačných potrubí, potrubí na dažďovú vodu a odtokových potrubí v budove.


Zakazuje sa používať potrubie s nepriaznivým sklonom, konvexné a konkávne potrubie, pretože nesprávne prúdenie vzduchu spôsobuje zlé odvádzanie vody. Odtokové potrubia musia byť rovnomerne obalené tepelnoizolačnými rúrkami, aby sa zabránilo kondenzácii.

Odtokové potrubia pripojte nižšie uvedeným spôsobmi. Nesprávna inštalácia potrubia môže spôsobiť únik vody a poškodenie nábytku a majetku.


Všetky spoje odtokového systému musia byť utesnené, aby sa zabránilo úniku vody.

Inštalácia potrubia na vypúšťanie vody vnútornej jednotky


1 Odtokové potrubie môžete pripojiť k výstupu vodného čerpadla pomocou PVC potrubia a upevniť ju pomocou sťahovacieho pásiku. Potom zatlačte na tepelnoizolačné potrubie, aby bola tesne pripevnená k hlavnému korpusu, a nakoniec koniec upevnite sťahovacím pásikom. Spojenie medzi oboma koncami odtokových hadíc a spojenie výstupu vodného čerpadla treba upevniť sťahovacím pásikom u spolu s lepidlami z PVC/kaučuku. Pozorne si prečítajte návod na použitie lepidiel, aby ste zabránili korózii EPDM gumy. Na pripojenie k iným vodovodným potrubiam používajte lepidlá z tvrdého PVC. Skontrolujte, či sú spoje tesné a nedochádza k únikom.

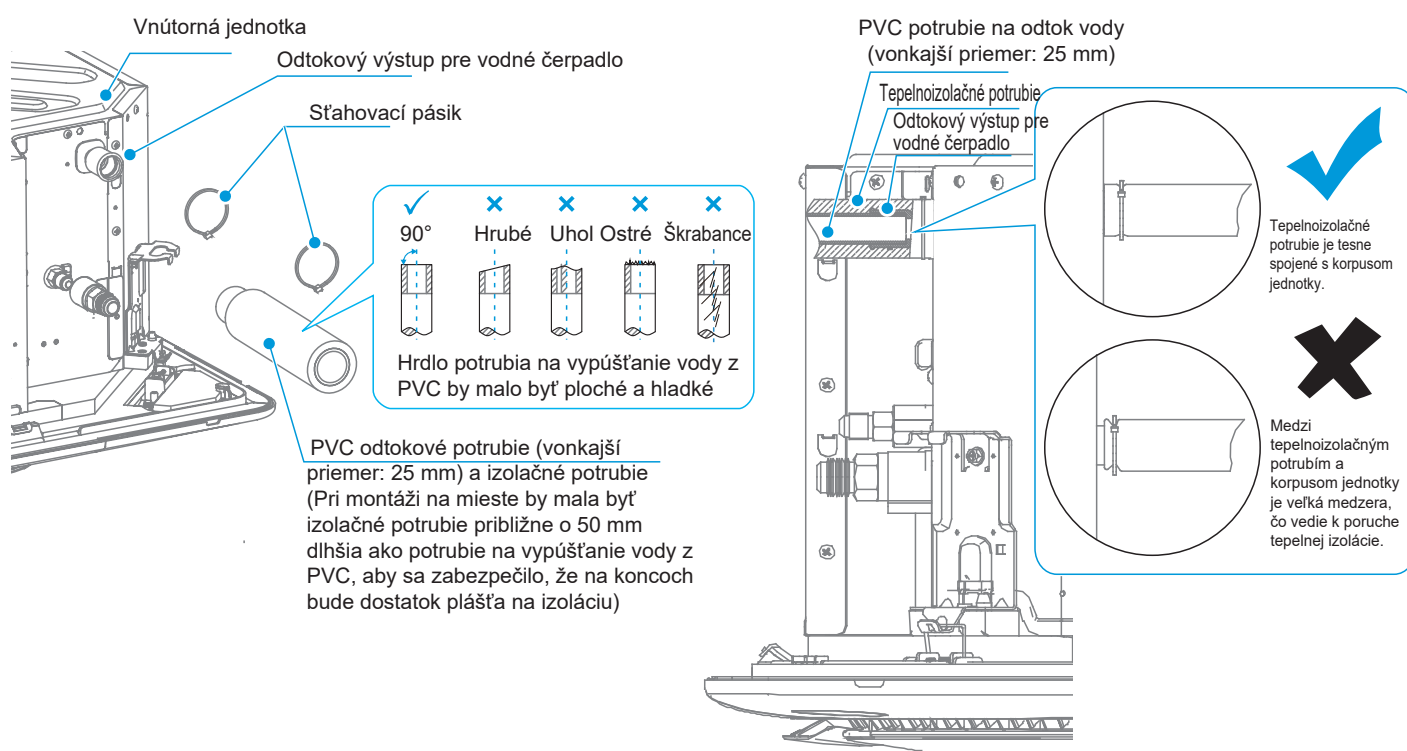


- ② Odtokové potrubia jednotky (najmä vnútornej časti) musia byť rovnomerne ovinuté tepelnoizolačnými potrubiami a upevnené sťahovacími pásmi, aby sa zabránilo vnikaniu vzduchu a tvorbe kondenzovanej vody.

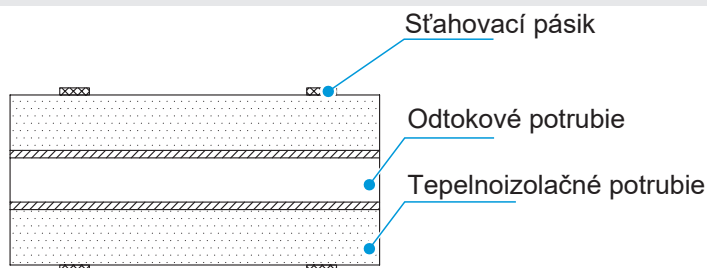


- ③ Aby ste zabránili vtekaniu vody späť do klimatizácie, keď prestane fungovať, neinštalujte odtokové potrubie tak, aby sa na dlhú vzdialenosť zvažovalo smerom nahor. Ak chcete nadvihnúť výšku odtoku (vzdialenosť medzi najvyšším bodom a spodnou časťou vnútornej jednotky nie je väčšia ako 1 m), zdvihnite požadovanú výšku na krátku vzdialenosť a pripojte odtokové potrubie k hlavnému odtokovému potrubiu smerom nadol. Odtokové potrubie by malo byť umiestnené v rovnakom smere ako odtokový otvor korpusu jednotky v ľavom a pravom smere, aby sa odtokové potrubie nerozšíriло a nezachytávalo vodu; v opačnom prípade môže vytvárať abnormálny hluk.

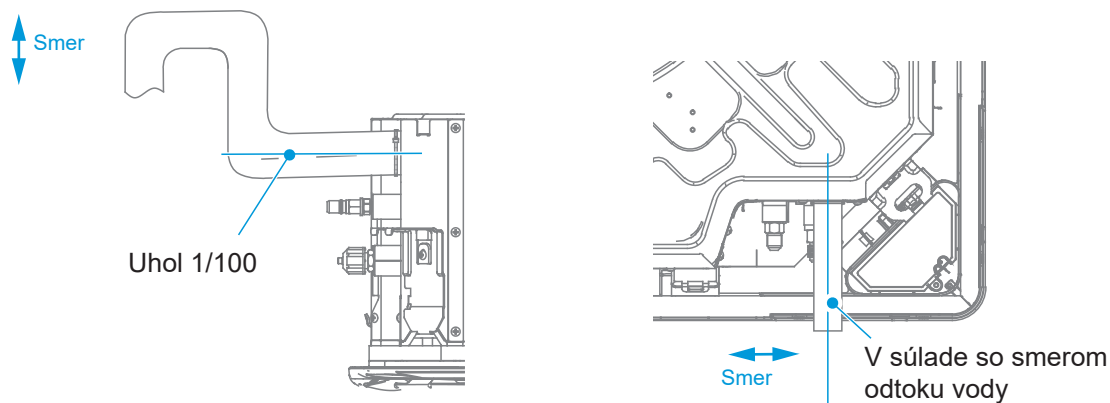


- ④ Pri pripájaní odtokového potrubia neťahajte odtokové potrubie silou, inak sa môže uvoľniť. Bočné vyťahovanie odtokového potrubia by malo byť v rozmedzí 20 m a každých 0,8 – 1,0 m by sa mal nastaviť oporný bod, aby sa zabránilo odporu vzduchu spôsobenému vychýlením odtokového potrubia. Odtokové potrubie musí byť každých 1,5 – 2,0 m vybavené oporným bodom.

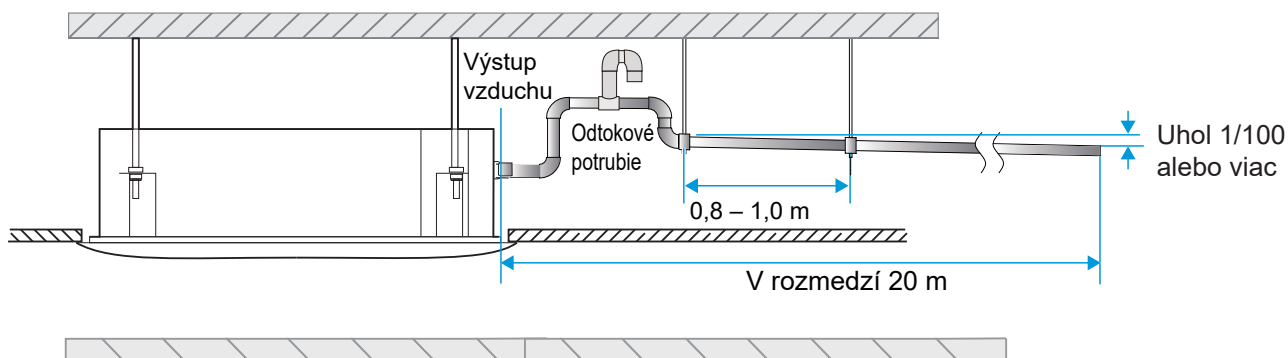


- 5 Koniec odtokového potrubia musí byť viac ako 50 mm nad zemou alebo od dna otvoru na vypúšťanie vody. Okrem toho ho neponárajte do vody. Ak chcete kondenzovanú vodu vypúšťať priamo do kanála, odtokové potrubie na vodu sa musí ohnúť smerom nahor a vytvoriť vodnú zátku v tvare písmena U, ktorá zabráni prenikaniu zápachu do miestnosti cez odtokové potrubie na vodu.

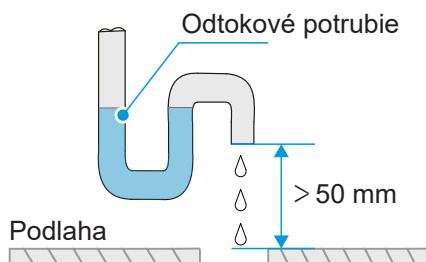

- Metóda pripojenia odtokového potrubia:

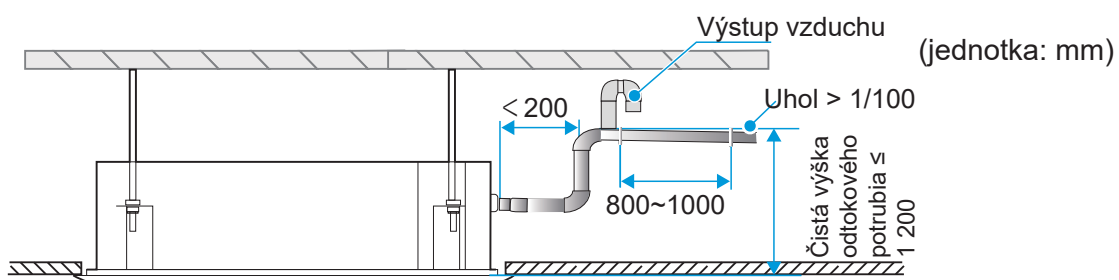


Spôsob pripojenia odtokového potrubia pre samostatnú jednotku

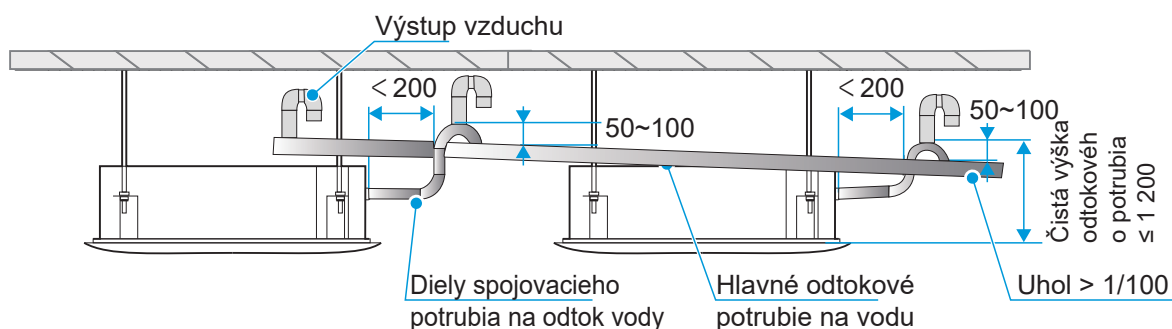

Odtokové potrubia z viacerých jednotiek sú napojené na hlavné odtokové potrubie, ktoré sa vypúšťa cez odpadové potrubie.

- Pri horizontálnych odvodňovacích potrubíach treba zabrániť protichodnému uhlu sklonu a nedostatočnému odvodňovaniu.

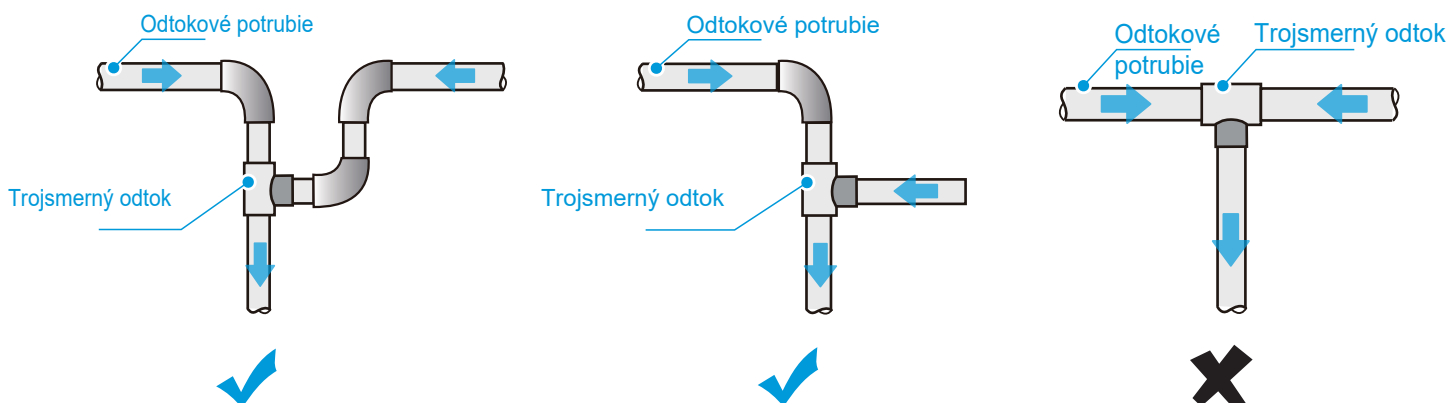


Test odtoku vody

- 1 **Pred testom sa uistite, že je odtokové potrubie na vodu plynulé, a skontrolujte, či sú všetky spoje riadne utesnené.**
- 2 **Pred omietnutím stropu vykonajte v novej miestnosti test odtoku vody.**

①

Na odtokové potrubie pre vnútornú jednotku sa môže použiť potrubie z PVC (vonkajší priemer: 25 mm). Ak hlavné potrubie spája viacero jednotiek, použijú sa väčšie rozmery potrubia. Na základe skutočných podmienok inštalácie si používateľia zakúpiť potrubia s vhodnými technickými parametrami a dĺžkami od obchodného zástupcu alebo miestneho popredajného servisného strediska, prípadne ich zakúpiť priamo na trhu.

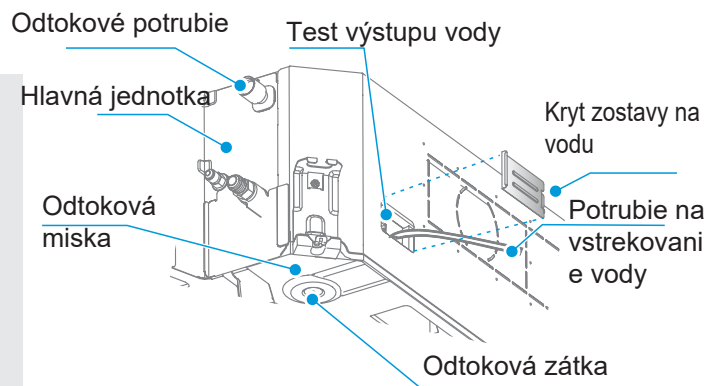

②

Pripojte napájací zdroj a nastavte klimatizáciu na prevádzku v režime chladenia. Skontrolujte zvuk chodu odtokového čerpadla a skontrolujte, či sa odtok z odtokového potrubia vypúšťa normálne (v závislosti od dĺžky odtokového potrubia sa môže vypúšťanie zdržať približne 1 minútu) a či nedochádza k úniku vody v každom spoji.

③

Ak sa odtok vody vykonáva pomocou vypúšťacieho čerpadla vnútornej jednotky, musíte pri vykonávaní testu odtoku vody odstrániť kryt zostavy na vodu na korpuse jednotky, aby ste skontrolovali, či sa odtokové čerpadlo spustilo. Ak sa vypúšťacie čerpadlo nespustilo, skontrolujte, či nedošlo k poruche odtokového čerpadla. Poznámka: Odtokové čerpadlo sa spustí len v režime chladenia alebo v režime sušenia. Počas režimu vykurovania zostáva vypúšťacie čerpadlo vypnuté.

④

Pokračujte v pridávaní vody, kým sa nespustí varovný signál pre nadmernú hladinu vody. Skontrolujte, či vypúšťacie čerpadlo okamžite vypúšťa vodu. Ak hladina vody neklesne pod výstražnú úroveň, jednotka sa po troch minútach vypne. Ak sa tak stane, musíte vypnúť napájanie a pred normálnym zapnutím prístroja nahromadenú vodu vypustiť.

⑤

Vypnite napájanie, vyberte vodu a vráťte kryt zostavy na vodu na pôvodné miesto.

[Upozornenie]

Odtoková zátka v spodnej časti vnútornej jednotky slúži na odstránenie nahromadenej vody v odtokovej miske, keď je klimatizácia poškodená a opravuje sa. Počas prevádzky by mala byť odtoková zátka nasadená, aby sa zabránilo úniku vody.

Prípadné poruchy treba čo najskôr odstrániť.

7 Elektrické pripojenie

[Nebezpečenstvo]

Pred vykonávaním elektrických prác sa musí odpojiť prívod elektrického prúdu. Nevykonávajte elektrické práce pri zapnutom napájaní, inak môže dôjsť k vážnemu zraneniu osôb.

Klimatizačná jednotka musí byť spoľahlivo uzemnená a musí spĺňať požiadavky miestnej krajiny/oblasti. Ak uzemnenie nie je spoľahlivé, môže dôjsť v dôsledku úniku elektrického prúdu k vážnemu zraneniu osôb.

[Výstraha]

Inštaláciu, kontrolu alebo údržbu musia vykonávať odborní technici. Všetky diely a materiály musia byť v súlade s príslušnými predpismi danej krajiny/oblasti.

Klimatizačná jednotka musí byť vybavená špeciálnym zdrojom napájania a napájacie napätie by malo zodpovedať menovitému rozsahu pracovného napätia klimatizačnej jednotky.

Napájanie klimatizačnej jednotky musí byť vybavené odpojovacím zariadením, ktoré spĺňa požiadavky príslušných miestnych technických noriem pre elektrické zariadenia. Odpojovacie zariadenie musí mať funkcie ochrany proti skratu, preťaženiu a stratovému prúdu. Voľný priestor medzi otvorenými kontaktmi odpojovacieho zariadenia napájania musí byť najmenej 3 mm.

Jadro napájacieho kábla musí byť vyrobené z medi a priemer vodiča by mal spĺňať požiadavky na prúdovú zaťažiteľnosť. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Výber priemeru napájacieho kábla a ističa“. Príliš malý priemer vodiča môže spôsobiť zahriatie napájacieho kábla a následný požiar.

Napájací kábel a uzemňovací vodič by mali byť spoľahlivo upevnené, aby sa zabránilo namáhaniu svoriek. Neťahajte napájací kábel silou, inak môže dôjsť k uvoľneniu káblov alebo k poškodeniu svorkovnic.

Silnoprúdové vodiče, ako sú napájacie káble, sa nesmú pripájať k slaboprúdovým vodičom, ako sú komunikačné vedenia; inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu výrobku.

Nespájajte a nepripájajte napájací kábel. Spájanie a pripájanie napájacieho kábla môže spôsobiť jeho zahriatie a následný požiar.

[Upozornenie]

Spájaniu a pripájaniu komunikačného vedenia by ste sa mali vyhnúť, ak ho však použijete, zabezpečte aspoň spoľahlivé spojenie lisovaním alebo spájkovaním a zabezpečte, aby medený vodič na spoji nebol odkrytý. Inak môže dôjsť k poruche komunikácie.

Napájací a komunikačný kábel musia byť vedené oddelene, vo vzdialenosti väčšej ako 5 cm. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche komunikácie.

Okolie klimatizačnej jednotky udržiavajte v čo najväčšej čistote, aby sa zabránilo zahniezdzeniu malých zvierat a ohryznutiu káblov. Ak sa malé zviera dotkne káblov alebo ich uhryzne, môže dôjsť ku skratu alebo úniku elektrického prúdu.

Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovému potrubiu, vodovodnému potrubiu, uzemňovaciemu vodiču bleskozvodu alebo telefónnemu uzemňovaciemu vodiču. Plynové potrubie: Riziko výbuchu a požiaru pri úniku plynu.

Vodovodné potrubie: Ak sa použijú pevné plastové rúrky, uzemnenie nebude mať žiadny účinok.

Uzemňovací vodič bleskozvodu alebo telefónny uzemňovací vodič: V prípade úderu blesku sa môže vytvoriť abnormálny nulový potenciál.

Po dokončení všetkých zapojení pred zapnutím napájania ich dôkladne skontrolujte.

Elektrické parametre

Výkon jednotky (kW)	Electric specifications of the IDU					
	Frekvencia (Hz)	Napätie (V)	MCA (A)	MFA (A)	IFM príkon (W)	FLA (A)
2,8	50	220~240	0,51	15	45	0,41
3,6			0,51		45	0,41
4,5			0,59		45	0,47
5,6			0,59		45	0,47
7,1			0,94		125	0,75
8,0			1,05		125	0,84
9,0			1,09		125	0,87
10,0			0,95		125	0,76
11,2			1,18		125	0,94
14,0			1,41		125	1,13

Poznámky:


MCA: Min. prúd obvodu (A), ktorý sa používa pri výbere minimálnej veľkosti obvodu na zabezpečenie bezpečnej prevádzky v dlhodobom horizonte.

MFA: Max. prúd poistky (A), ktorá sa používa na výber ističa.

Príkon IFM: príkon vnútorného motora ventilátora pri plnom zaťažení (spoľahlivá prevádzka pri najrýchlejšom nastavení otáčok).

FLA: Prúd pri plnom zaťažení (A), čo je prúd plného zaťaženia motora vnútorného ventilátora (spoľahlivá prevádzka pri najrýchlejšom nastavení otáčok).

Schéma hlavných svorkovnic hlavného ovládacieho panela

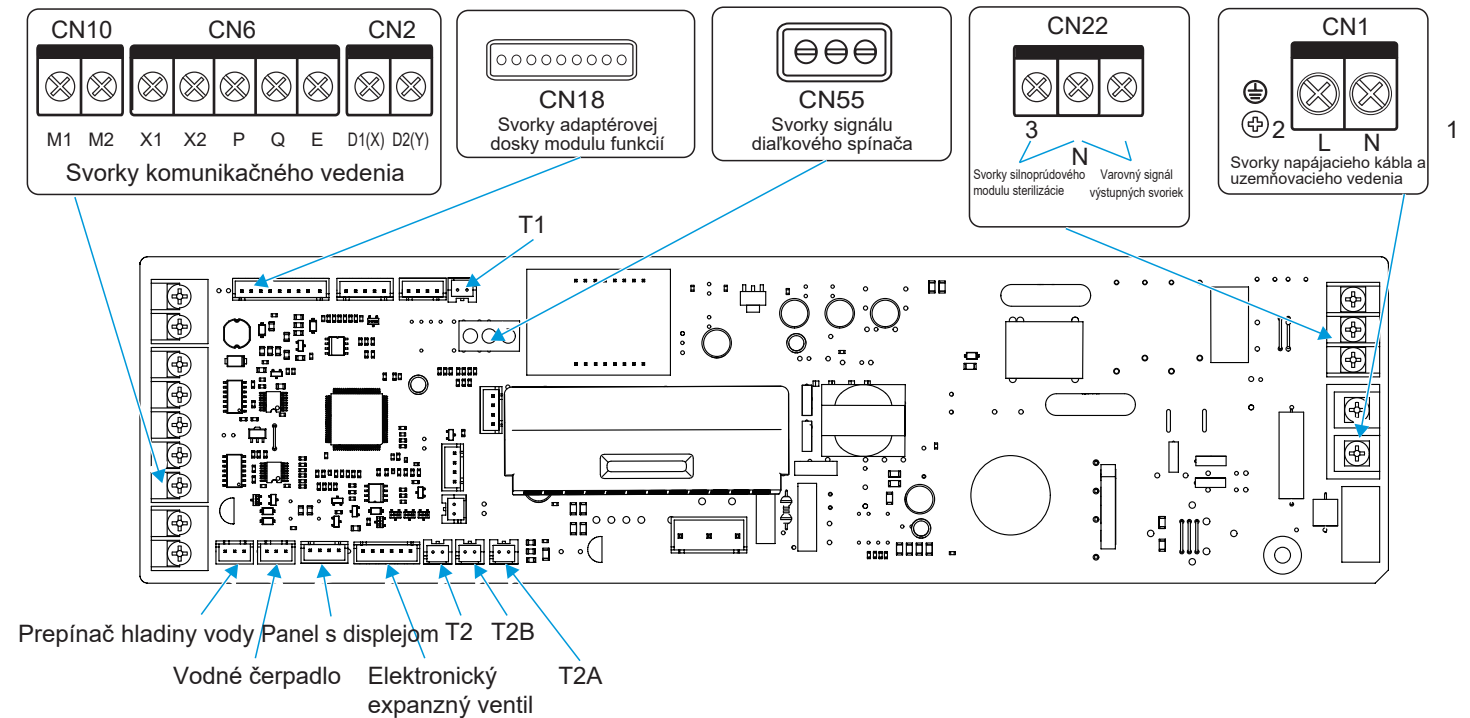


[Upozornenie]




Všetky slabé miesta pripojenia spĺňajú požiadavky SELV, napríklad X1, X2, P, Q, E, M1, M2, CN18, CN55 atď.

Elektrouštálie

- 1 Otvorte kryt elektrickej riadiacej skrinky.
 - ① Odstráňte dve skrutky z miest znázornených na obrázku;
 - ② Zdvihnite a zatlačte spodný koniec krytu elektrickej riadiacej skrinky na určitú vzdialenosť;
 - ③ Odstráňte kryt elektrickej riadiacej skrinky potiahnutím smerom nadol.
- 2 Pripojte silnoprúdové vodiče (napájací kábel, výstupný vodič signálu výstrahy, silnoprúdový sterilizačný vodič a uzemňovací vodič) a slaboprúdové vodiče (komunikačné vedenie, pripojovací vodič diaľkového spínača, pripojovací vodič dosky na rozšírenie funkcií) k elektrickej riadiacej skrinke cez obe strany elektrickej riadiacej skrinky a silnoprúdové a slaboprúdové vstupy.

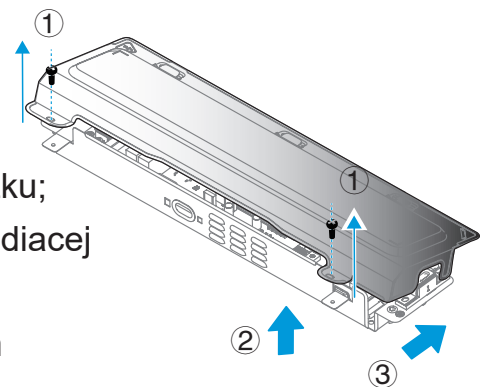

Prívod slaboprúdu
Komunikačné
vedenie a
uzemňovací vodič
atď.

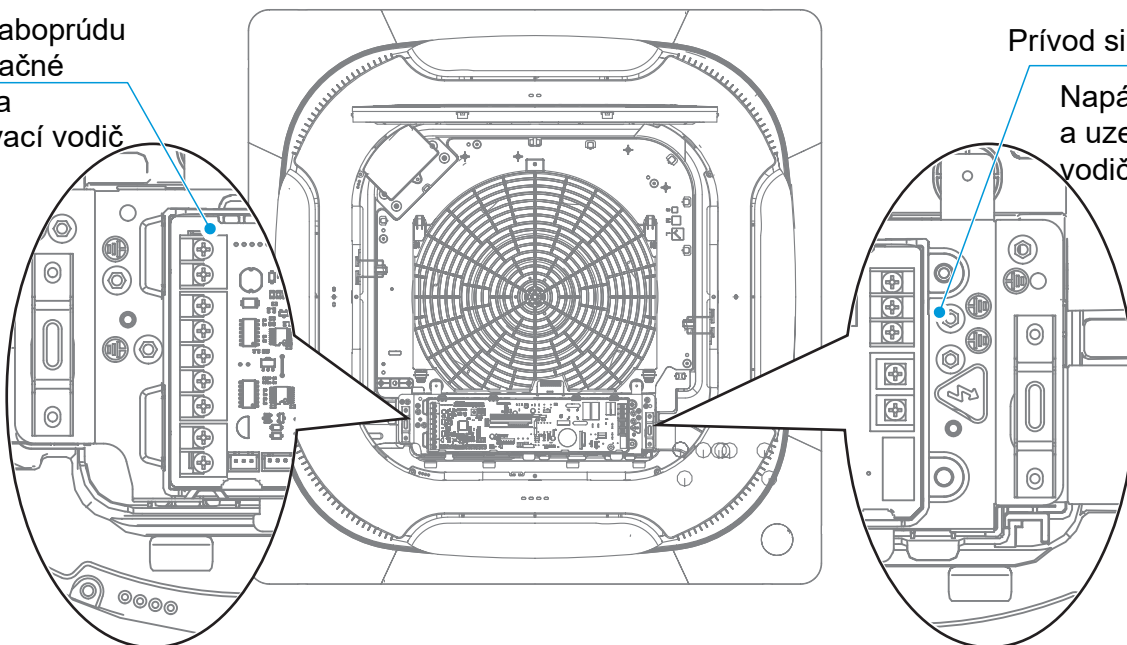

Prívod silnoprúdu
Napájací kábel
a uzemňovací
vodič atď.

[Upozornenie]


Silnoprúdové a slaboprúdové vodiče musia byť oddelené.

Výstup výstražného signálu, sterilizácia silným prúdom, diaľkový spínač a doska na rozšírenie funkcií sú vlastné alebo voliteľné funkcie.

3 Pripojenie napájacieho kábla

1. Pripojenie medzi napájacím káblom a napájacou svorkou


Napájacia svorka vnútornej jednotky je pripevnená na hlavnom ovládacom paneli, napájací kábel je pripojený k napájacej svorke označenej „CN1“ na hlavnom ovládacom paneli. Živé a neutrálne vodiče sú pripojené podľa loga „L“ a „N“ na hlavnom ovládacom paneli a uzemňovací vodič je priamo pripojený k plechovej časti elektrickej riadiacej skrinky.

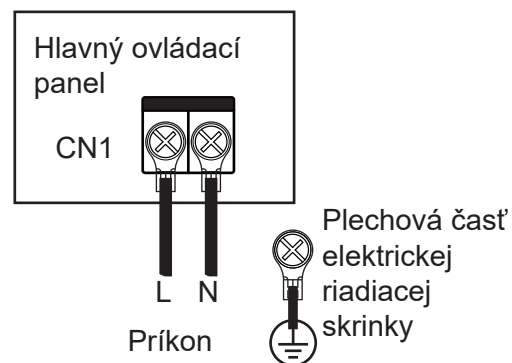


[Upozornenie]

A Nespájajte a nepripájajte napájací kábel. Spájanie a pripájanie napájacieho kábla môže spôsobiť jeho zahriatie a následný požiar.



B Napájací kábel musí byť spoľahlivo zlisovaný pomocou izolovanej kruhovej svorkovnice a potom pripojený k napájajúcej svorke vnútornej jednotky, ako je znázornené na obrázku nižšie.

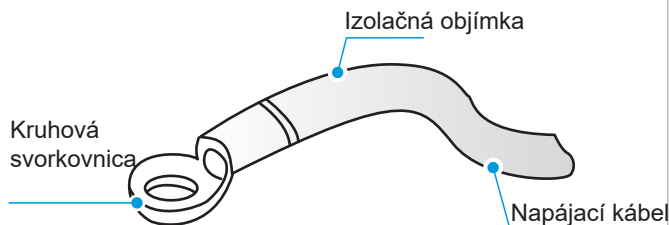


C Ak sa nepodarí zlisovať izolovanú kruhovú svorkovnicu z dôvodu obmedzení na mieste, pripojte napájacie káble rovnakého priemeru na obe strany napájacej svorkovnice vnútornej jednotky, ako je znázornené na obrázku nižšie.

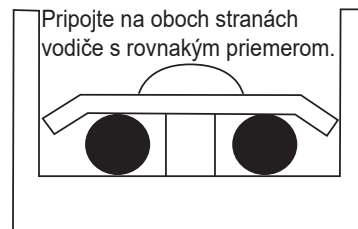

D Nestláčajte napájacie káble s rovnakým priemerom vodičov na rovnakú stranu svorky. Nepoužívajte dva napájacie káble s rôznymi priermi vodičov pre rovnaké svorkovnice; inak sa môžu v dôsledku nerovnomerného tlaku ľahko uvoľniť a spôsobiť nehody, ako je znázornené na obrázku nižšie.

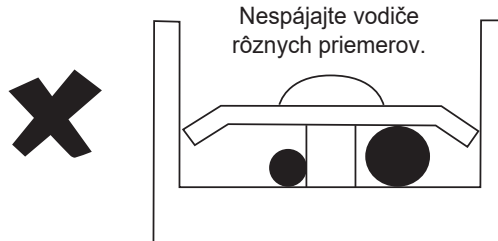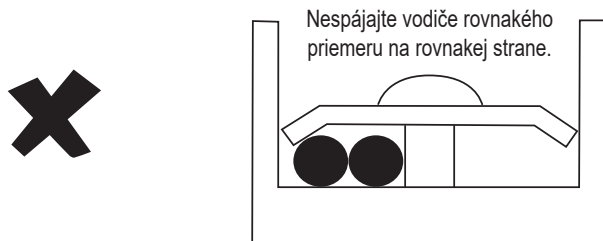

E Pripojený napájací kábel by mal byť zaistený káblou svorkou, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu, ako je znázornené na pravom obrázku.

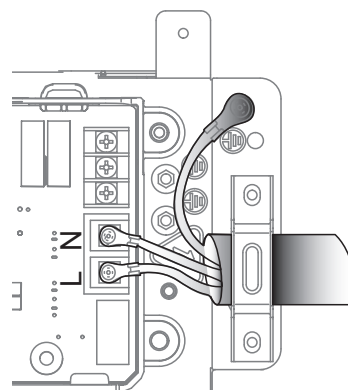


2. Pripojenie systému napájacích káblov

Pripojenie systému napájacích káblov závisí od foriem komunikácie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou. V prípade spôsobu komunikácie typu HyperLink s nezávislým napájaním môžu mať vnútorné jednotky nezávislé napájanie. Pre ostatné spôsoby komunikácie by mali byť vnútorné jednotky vybavené jednotným napájaním.

A Vnútorné jednotky sú vybavené nezávislými zdrojmi napájania*, ktoré sú zapojené takto:

Pre komunikáciu HyperLink s nezávislým napájaním:

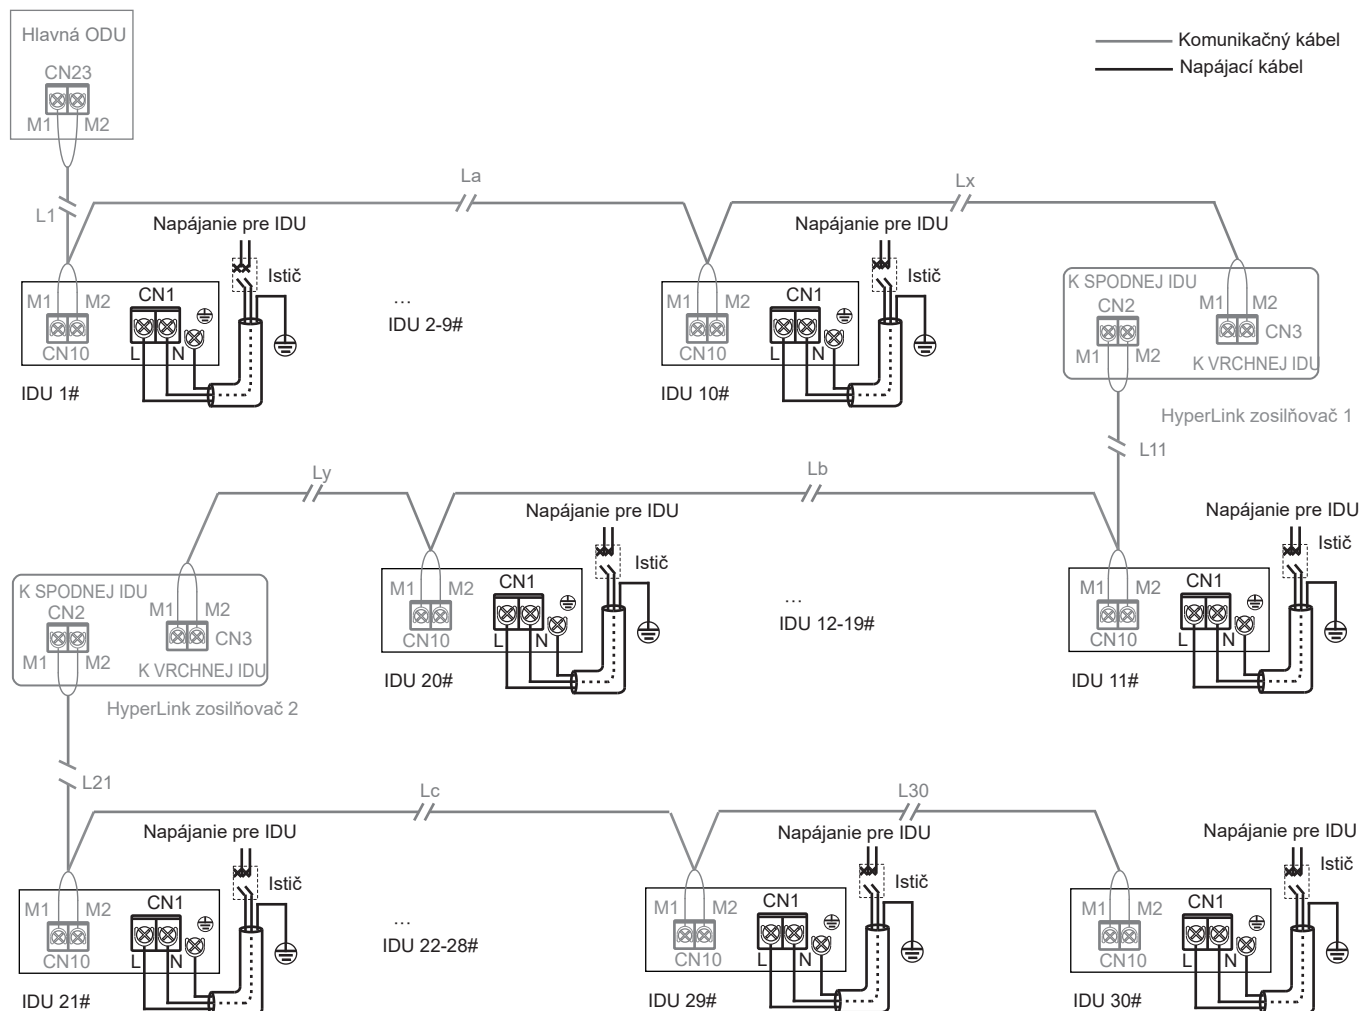

[Upozornenie]


Ak sú vnútorné jednotky vybavené nezávislými zdrojmi napájania, vnútorné jednotky v tom istom chladiacom systéme by mali byť vnútorné jednotky série V8* a komunikácia medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami sa uskutočňuje prostredníctvom komunikácie typu HyperLink s nezávislým zdrojom napájania.

Tento spôsob pripojenia má funkciu nezávislého napájania, takže v tom istom chladiacom systéme nesmie počet vnútorných jednotiek prekročiť 30 súprav a môžu byť nainštalované maximálne len dva zosilňovače*.


Na každých 10 vnútorných jednotiek alebo na komunikačnú vzdialenosť 200 m sa pridá jeden zosilňovač.

B Vnútročné jednotky sú vybavené jednotným napájaním*, ktoré sú zapojené takto:


1. Komunikácia HyperLink s jednotným napájaním:

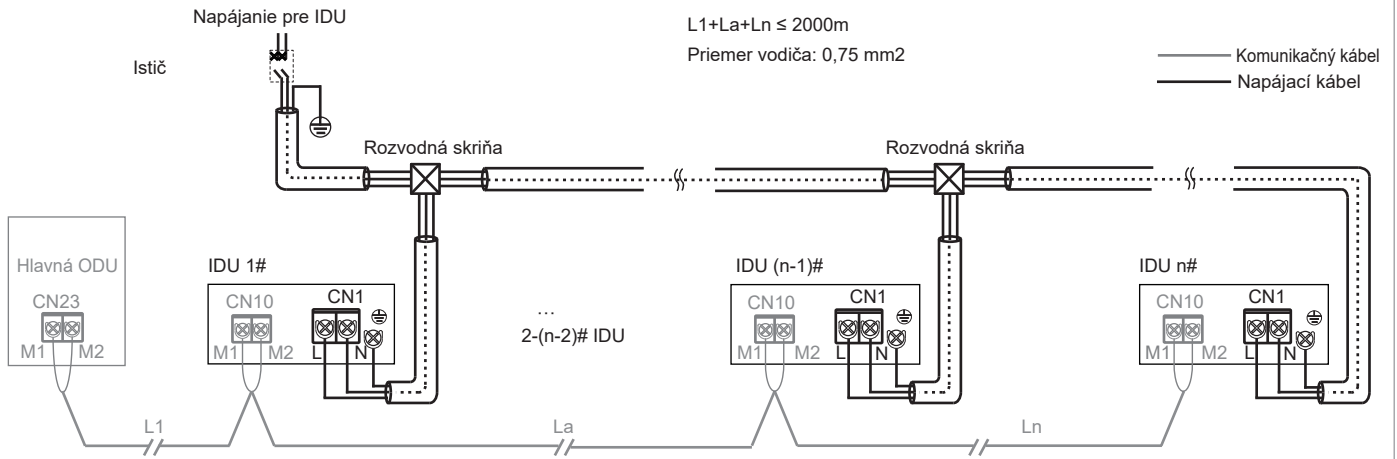

2. P/Q komunikácia:

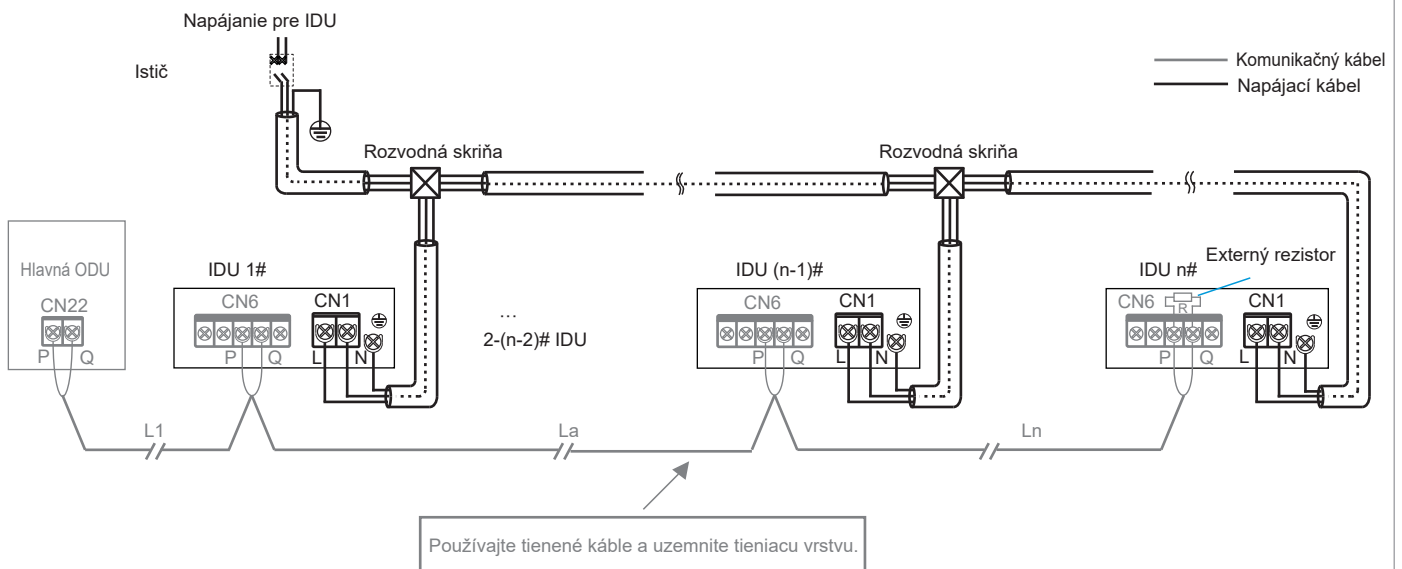

3. P/Q/E komunikácia:

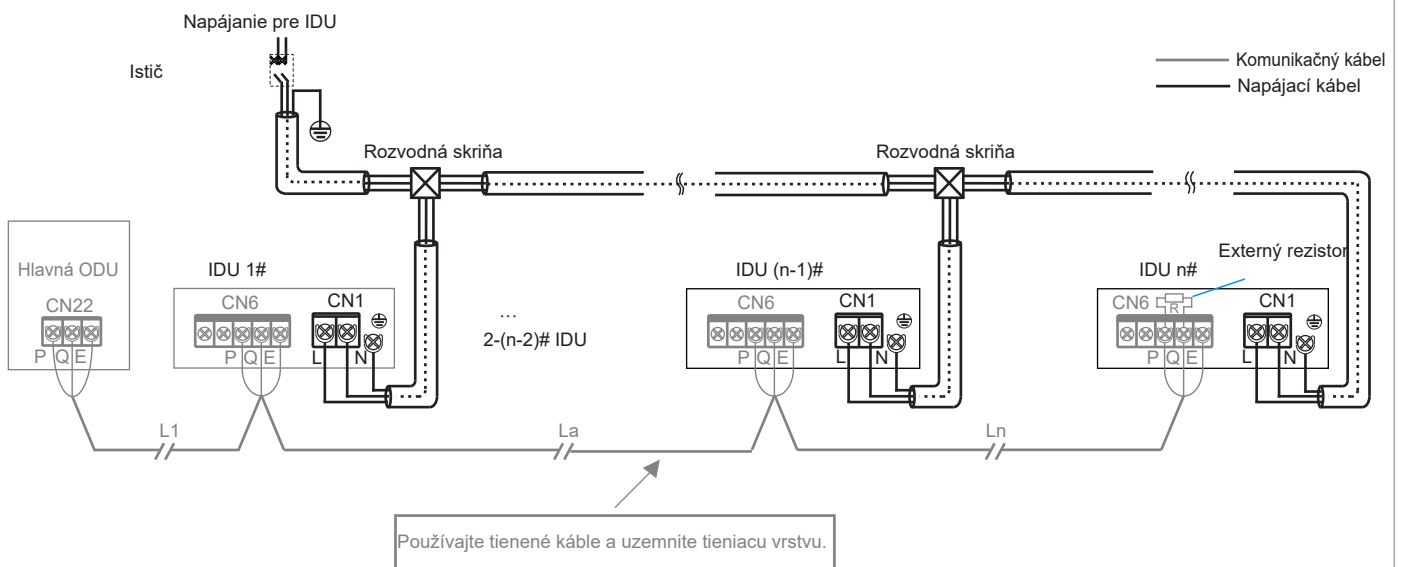

[Upozornenie]

Ak sú vnútorné jednotky vybavené jednotným napájaním a ak sú vnútorné jednotky v tom istom chladiacom systéme jednotkami V8 vnútorných jednotiek, potom môžu vnútorné a vonkajšie jednotky komunikovať buď prostredníctvom HyperLink s jednotným napájaním, alebo prostredníctvom komunikácie P/Q. Ak niektoré vnútorné jednotky v tom istom chladiacom systéme nie sú série V8, potom vnútorné a vonkajšie jednotky môžu komunikovať len prostredníctvom komunikácie P/Q alebo P/Q/E.

Komunikácia P/Q aj komunikácia HyperLink (M1M2) sú vnútorné a vonkajšie komunikácie a možno vybrať len jednu z nich. V tom istom systéme nepripájajte súčasne komunikáciu P/Q a komunikáciu HyperLink. Nepripájajte komunikáciu HyperLink ku komunikácii P/Q alebo D1D2.

Nepripájajte M1M2 s P/Q.

[Poznámka]

Vonkajšie jednotky V8: s V8 vytlačeným na kartóne obalu

Nezávislé napájanie: Pomocou samostatných ističov možno nezávisle ovládať napájanie každej vonkajšej jednotke.

Jednotné napájanie: Všetky vnútorné jednotky v systéme sú ovládané jedným ističom.

Zosilňovač: zosilňovač napájania, ktorý sa používa na kompenzáciu poklesu tlaku v dôsledku nadmernej dĺžky vedenia alebo odporu vedenia, keď hlavný ovládací panel vonkajšej jednotky zabezpečuje nezávislé napájanie vnútorných jednotiek prostredníctvom komunikačného vedenia HyperLink. Používa sa len v chladiacich systémoch, v ktorých sú vnútorné jednotky vybavené nezávislým napájaním.

4 Pripojenie komunikačného vedenia

1. Výber komunikačnej metódy pre vnútorné jednotky

Vnútorné jednotky série V8, ktoré sú vybavené nezávisle vyvinutou komunikáciou HyperLink (M1M2), zachovávajú aj predchádzajúcu metódu komunikácie RS-485 (PQE). Sú kompatibilné s vnútornými jednotkami inými ako V8. Pred pripojením komunikačných vedení venujte pozornosť typu vnútornej jednotky, ktorú ste si zakúpili. Pri výbere vhodnej komunikačnej metódy si pozrite nasledujúcu tabuľku.

Typ IDU	Voliteľný spôsob komunikácie medzi vnútornou (IDU) a vonkajšou (ODU) jednotkou	Poznámky
Všetky vnútorné jednotky v systéme sú série V8	HyperLink (M1M2) komunikácia	<ol style="list-style-type: none">1. Nezávislé napájanie pre vnútorné jednotky*.2. Akékoľvek topologické prepojenie komunikačných vedení.3. Dvojžilová a nepolárna komunikácia pre M1M2.
	RS-485 (PQ) komunikácia	<ol style="list-style-type: none">1. Vnútorné jednotky musia byť napájané jednotne.2. Komunikačné káble musia byť zapojené sériovo.3. Dvojžilová a nepolárna komunikácia pre PQ.
Niektoré vnútorné jednotky nie sú série V8	RS-485 (PQE) komunikácia	<ol style="list-style-type: none">1. Vnútorné jednotky musia byť napájané jednotne.2. Komunikačné káble musia byť zapojené sériovo.3. Káble PQE musia byť 3-žilové a PQ nepolárne.

2. Tabuľka výberu priemeru komunikačného vedenia

Funkcia	Komunikácia vnútornej (IDU) a vonkajšej (ODU) jednotky				Komunikácia jeden ovládač na jednu IDU (dva ovládače na jednu IDU)	Komunikácia jeden na viacero (centralizovaný ovládač)
	Komunikácia HyperLink (IDU sú napájané nezávisle)	Komunikácia HyperLink (IDU sú napájané jednotne)	P/Q komunikácia (IDU sú napájané jednotne)	P/Q/E komunikácia (IDU sú napájané jednotne)		
Položka					X1X2 komunikácia	D1D2 komunikácia
Priemer vodiča	2 x 1,5 mm ² Odpor vodiča ≤ 1,33 Ω/100 m	2 x 0,75 mm ²	2 x 0,75mm ² (tienený kábel)	3 x 0,75mm ² (tienený kábel)	2 x 0,75mm ² (tienený kábel)	2 x 0,75mm ² (tienený kábel)
Dĺžka	≤ 600 m (pridať dva zosilňovače)	≤ 2000m	≤ 1200 m	≤ 1200 m	≤ 200 m	≤ 1200 m

[Upozornenie]

Komunikačné vedenie vyberte podľa požiadaviek uvedených v referenčnej tabuľke. V prípade silného magnetizmu alebo rušenia používajte na komunikáciu tienené káble.

Elektroinštalácia na mieste musí byť v súlade s príslušnými predpismi miestnej krajiny/regiónu a musí ju vykonať odborník.

Nepripájajte komunikačné vedenie, keď je zapnuté napájanie.

Nepripájajte napájací kábel ku komunikačnej svorke, inak môže dôjsť k poškodeniu hlavného ovládacieho panela.

Štandardná hodnota krútiaceho momentu skrutky svorky komunikačného vedenia je 0,5 N m. Nedostatočný krútiaci moment môže spôsobiť zlý kontakt; nadmerný krútiaci moment môže poškodiť skrutky a napájacie svorky.

Komunikácia HyperLink a komunikácia PQ je interná a externá komunikácia, takže možno vybrať len jednu z nich. Komunikačné vedenie HyperLink a komunikačné vedenie PQ nepripájajte k tomu istému systému, inak vnútorná a vonkajšia jednotka nebudú môcť komunikovať normálne.

Ak niektoré vnútorné jednotky v tom istom chladiacom systéme nie sú série V8, na komunikáciu medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami môžete vybrať len komunikáciu P/Q/E. Na pripojenie „P“, „Q“ a „E“ sa vyžaduje trojžilový tienený kábel 3 x 0,75 mm².

Nezväzujte komunikačné vedenie s potrubím s chladiivom, napájacím káblom atď. Ak sú napájací kábel a komunikačné vedenie položené súbežne, mala by sa dodržať vzdialenosť väčšia ako 5 cm, aby sa zabránilo rušeniu zo zdroja signálu.


Ak personál konštrukcie vnútornej a vonkajšej jednotky pracuje oddelene, vyžaduje sa informačná komunikácia a synchronizácia. Nepripájajte vonkajšiu jednotku k HyperLink a vnútornú jednotku k PQ. Nepripájajte vonkajšiu jednotku k PQ a vnútornú jednotku k HyperLink.

Spájaniu a pripájaniu komunikačného vedenia by ste sa mali vyhnúť, ak ho však použijete, zabezpečte aspoň spoľahlivé spojenie lisovaním alebo spájkovaním a zabezpečte, aby medený vodič na spoji nebol odkrytý; inak môže dôjsť k poruche komunikácie.

3. Komunikácia vnútornej (IDU) a vonkajšej (ODU) jednotky

A Komunikáciu HyperLink (s nezávislým napájaním)


Samostatná jednotka: Komunikácia HyperLink je nový typ komunikačnej technológie vnútornej a vonkajšej jednotky. Ak sú vnútorné jednotky vybavené nezávislými zdrojmi napájania, použite komunikačné káble 2 x 1,5 mm². Porty M1 a M2 sa nachádzajú na svorkovnici „CN10“ na hlavnom ovládacím paneli. Nerozlišuje sa medzi zápornými a kladnými elektródami. Podrobnosti nájdete na nasledujúcom obrázku:

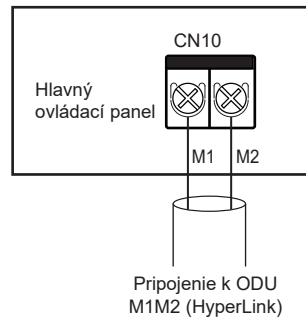

[Upozornenie]

Nepripájajte komunikačné vedenie HyperLink ku komunikačnému vedeniu PQ alebo D1D2.

System: Komunikačné vedenie HyperLink s nezávislým napájaním medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou môže dosiahnuť dĺžku až 600 metrov, čo podporuje akúkoľvek topológiu pripojenia. Nasledujúci obrázok znázorňuje sériové pripojenie:

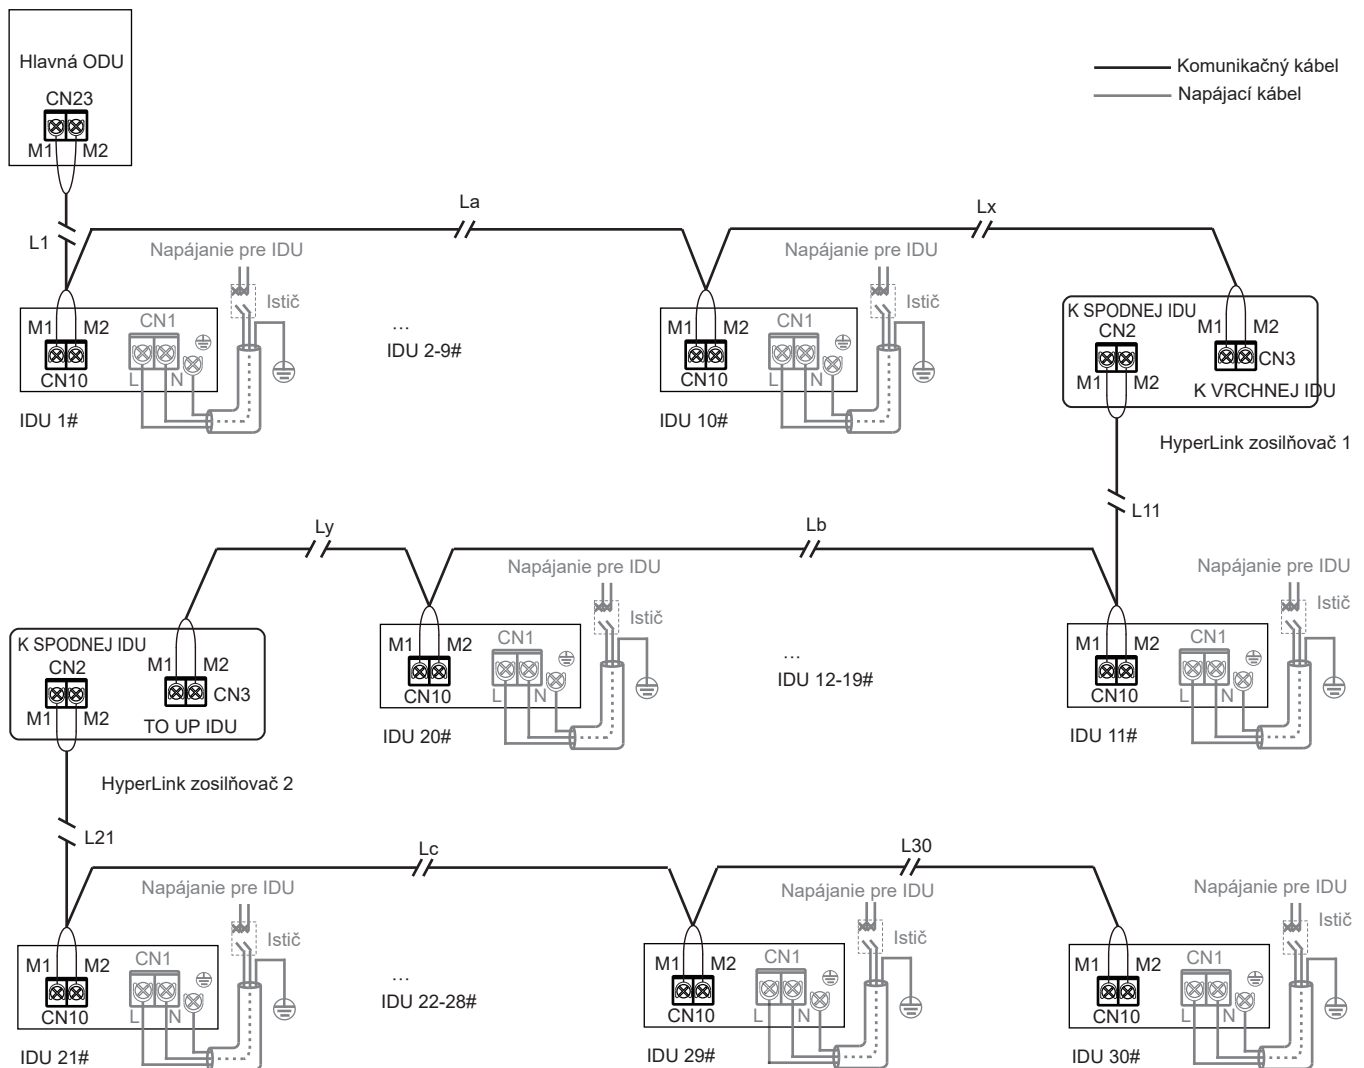

$$L1+La+Lx \leq 200\text{m} \quad L11+Lb+Ly \leq 200\text{m} \quad L21+Lc+L30 \leq 200\text{m}$$

Iné metódy pripojenia (stromová topológia, hviezdicová topológia, kruhová topológia) nájdete v technickom návode alebo ich konzultujte s technickým personálom.

[Upozornenie]

Ak je celková vzdialenosť ≤ 200 m a celkový počet vnútorných jednotiek je ≤ 10 zostáv, ventil je napájaný a ovládaný hlavnou vonkajšou jednotkou.

Ak je celková vzdialenosť dlhšia ako 200 m alebo je celkový počet vnútorných jednotiek väčší ako 10 zostáv, na zvýšenie napätia zbernice sa vyžaduje zosilňovač.

Zaťažiteľnosť zosilňovača je rovnaká ako kapacita vonkajšej jednotky a môže zaťažovať zbernicu s dĺžkou 200 m alebo 10 vnútorných jednotiek.


Počet vnútorných jednotiek vyžadujúcich napájanie v tom istom chladiacom systéme neprekročí 30 zostáv. V tom istom chladiacom systéme môžu byť nainštalované maximálne dva zosilňovače. Nechajte zapnuté/vypnuté napájanie zosilňovača aj vonkajšej jednotky alebo použite neprerušiteľný zdroj napájania.

Informácie o inštalácii zosilňovača nájdete v návode na inštaláciu zosilňovača. Vrchné a spodné porty vnútornej jednotky zosilňovača nepripájajte opačne, inak dôjde k zlyhaniu komunikácie.

Zosilňovač je voliteľný. Ak si ho potrebujete zakúpiť, obráťte sa na miestneho predajcu.

B Komunikácia HyperLink (s jednotným napájaním)


Samostatná jednotka: Ak sú vnútorné jednotky vybavené jednotným napájaním, komunikačné vedenie HyperLink nemusí zabezpečovať nezávislé napájanie vnútorných jednotiek. V tomto prípade použite komunikačné káble $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$. Porty M1 a M2 sa nachádzajú na svorkovnici „CN10“ na hlavnom ovládací paneli. Nerozlišuje sa medzi zápornými a kladnými elektródami. Podrobnosti nájdete na nasledujúcom obrázku:

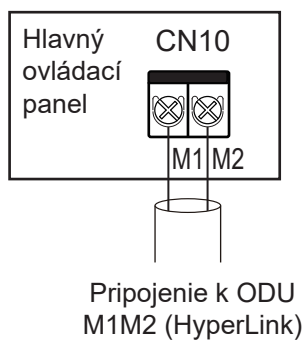

[Upozornenie]

| Nepripájajte komunikačné vedenie HyperLink ku komunikačnému vedeniu PQ alebo D1D2.

System: Komunikačné vedenie HyperLink s jednotným napájaním medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou môže dosiahnuť dĺžku až 2 000 metrov, čo podporuje akúkoľvek topológiu pripojenia. Nasledujúci obrázok znázorňuje sériové pripojenie:

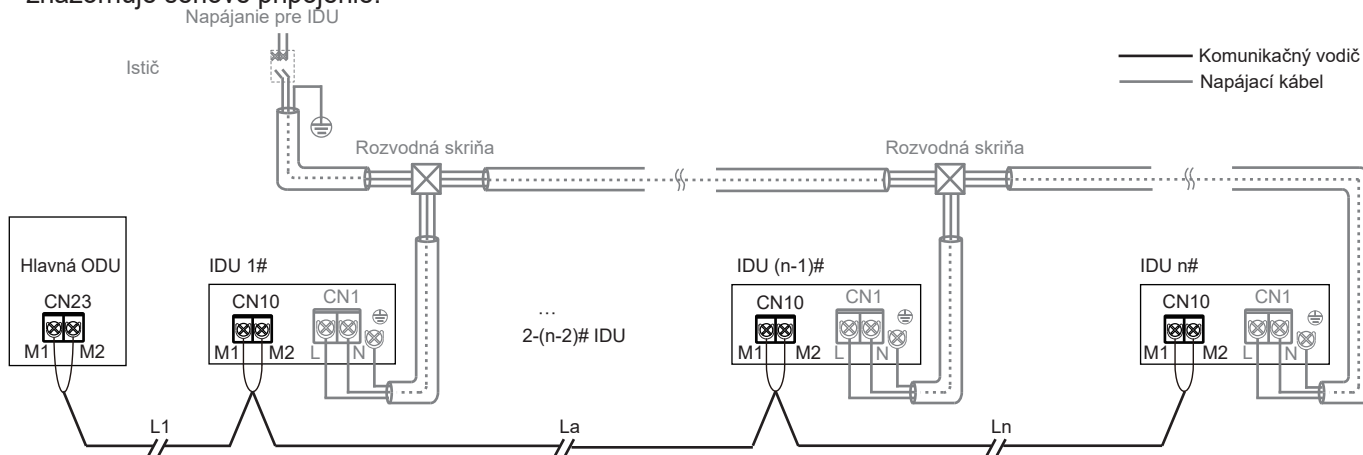

$$L1 + La + Ln \leq 2\,000 \text{ m}$$

Iné metódy pripojenia (stromová topológia, hviezdicová topológia, kruhová topológia) nájdete v technickom návode alebo ich konzultujte s technickým personálom.


[Upozornenie]

Ak je k dispozícii HyperLink s jednotným napájaním, vyžaduje sa pre vnútorné jednotky jednotné napájanie. Podrobnosti nájdete v časti „Pripojenie napájacieho kábla“.


Ak je k dispozícii HyperLink s jednotným napájaním, k systému sa nemusí pripájať zosilňovač.

C P/Q komunikácia

Samostatná jednotka: Na komunikáciu P/Q použijete tienový kábel a správne uzemnite vrstvu tienenia. Porty P a Q sa nachádzajú na svorkovnici „CN6“ na hlavnom ovládací paneli. Nerozlišuje sa medzi zápornými a kladnými elektródami. Pripojte vrstvu tienenia k plechu elektrickej riadiacej skrinky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

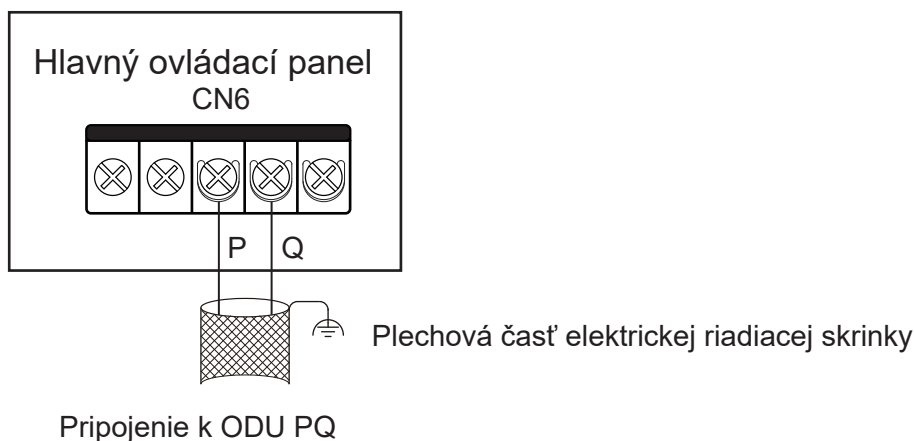

Systém: Maximálna celková dĺžka komunikačného kábla P/Q vnútorných a vonkajších jednotiek môže byť až 1 200 m a môže byť zapojený sériovo, ako je znázornené na obrázku nižšie:

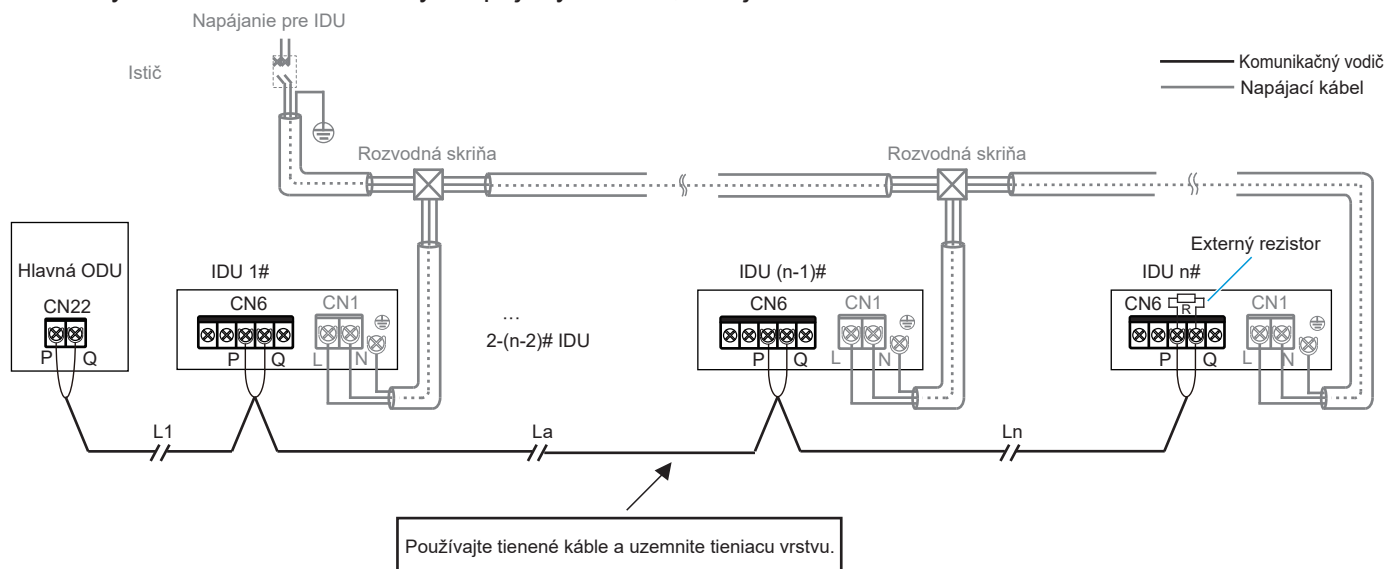


$$L1+La+Ln \leq 1200 \text{ m}$$


D P/Q/E komunikácia

Ak niektoré vnútorné jednotky v tom istom chladiacom systéme nie sú série V8, vyžaduje sa pripojenie „P“, „Q“ a „E“ pre komunikáciu P/Q/E.

Samostatná jednotka: Na komunikáciu P/Q/E použite tienенý kábel a správne uzemnite vrstvu tienenia. Porty P Q a E sa nachádzajú na svorkovnici „CN6“ na hlavnom ovládacím paneli. Nerozlišuje sa medzi zápornými a kladnými elektródami. Pripojte vrstvu tienenia k plechu elektrickej radiacej skrinky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

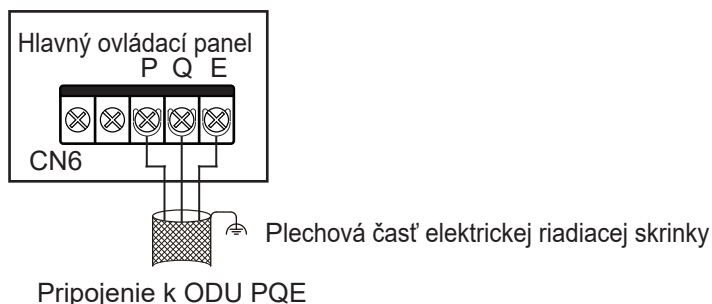

Systém: Maximálna celková dĺžka komunikačného kábla P/Q/E vnútorných a vonkajších jednotiek môže byť až 1 200 m a môže byť zapojený sériovo, ako je znázornené na obrázku nižšie:

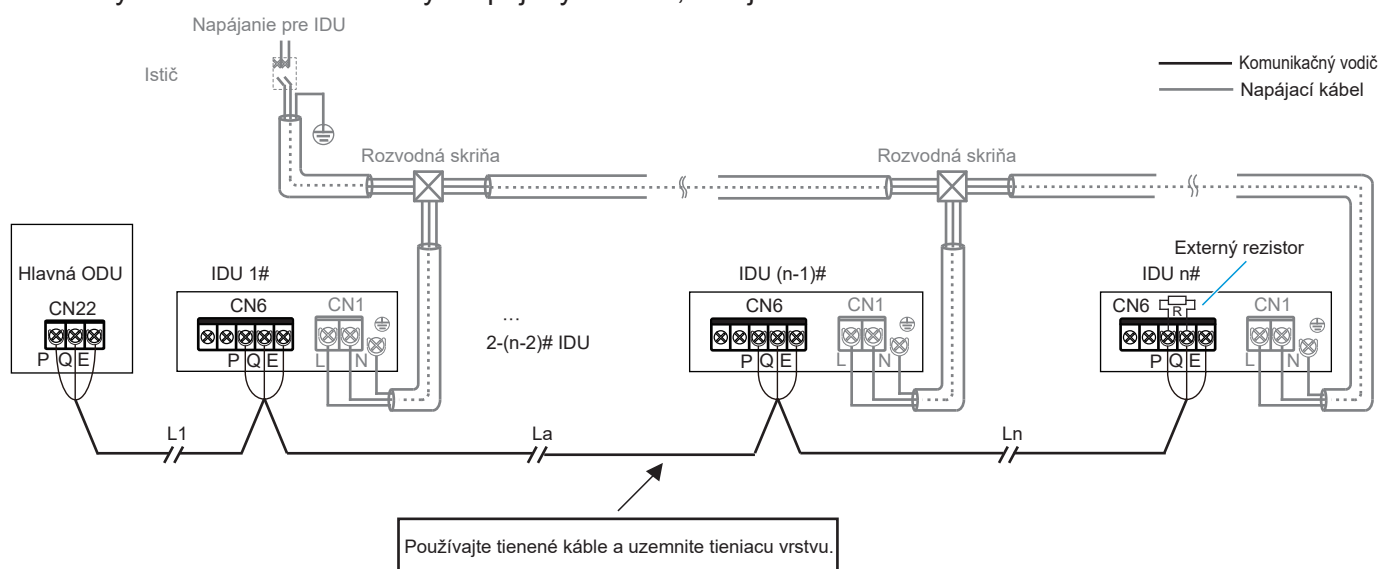

$$L1+La+Ln \leq 1200 \text{ m}$$

[Upozornenie]

Pri použití komunikácie P/Q alebo P/Q/E musia byť vnútorné jednotky napájané jednotne.


Môžete si vybrať komunikáciu P/Q, P/Q/E alebo komunikáciu HyperLink. Ak sa vyžaduje nezávislé napájanie vnútorných jednotiek, musí sa zvoliť komunikácia cez HyperLink.

Na komunikáciu P/Q alebo P/Q/E používajte len tienené káble. V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu komunikácie vnútornej a vonkajšej jednotky.

K poslednej vnútornej jednotke na PQ (vo vrecku s príslušenstvom k vonkajšej jednotke) treba pridať zodpovedajúci rezistor.

4. Pripojenie komunikačného kábla X1/X2

Komunikačné vedenie X1X2 je pripojené hlavne ku káblovému ovládaču, aby bol k dispozícii jeden ovládač na jednu vnútornú jednotku a dva ovládače na jednu vnútornú jednotku. Celková dĺžka komunikačného vedenia X1X2 môže dosiahnuť 200 metrov. Používajte tienené vodiče, vrstva tienenia však nesmie byť uzemnená. Porty X1 a X2 sa nachádzajú na svorkovnici „CN6“ na hlavnom ovládacom paneli. Nerozlišuje sa medzi zápornými a kladnými elektródami. Podrobnosti nájdete na nasledujúcom obrázku:

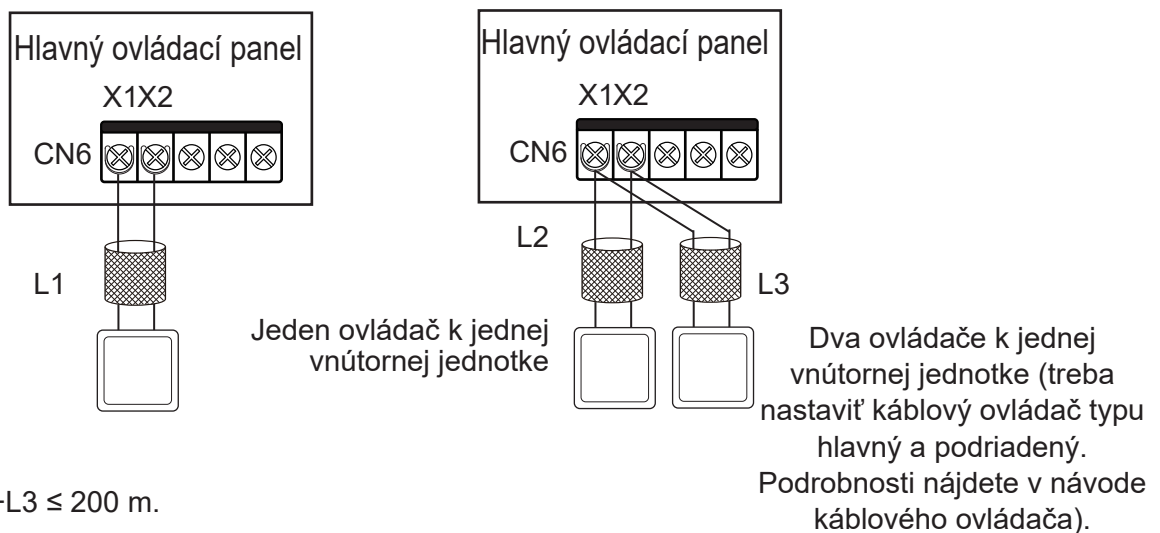


[Upozornenie]

Dva káblové ovládače toho istého modelu možno použiť na súčasné ovládanie jednej vnútornej jednotky. V tomto prípade treba nastaviť jeden ovládač ako hlavný a druhý ako podriadený. Podrobnosti nájdete v návode káblového ovládača.

5. Pripojenie komunikačného vedenia D1D2 (obmedzené na vonkajšiu jednotku a konfiguráciu systému)

A Dosiahnutie funkcií jeden ovládač k viacerým jednotkám a dva ovládače k viacerým jednotkám káblového ovládača vnútornej jednotky pomocou D1D2 komunikácie D1D2 (maximálne 16 zostáv). Komunikácia D1D2 je komunikácia 485. Funkcie jeden ovládač k viacerým jednotkám a dva ovládače k viacerým jednotkám káblového ovládača vnútornej jednotky sa dajú dosiahnuť pomocou komunikácie D1D2, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

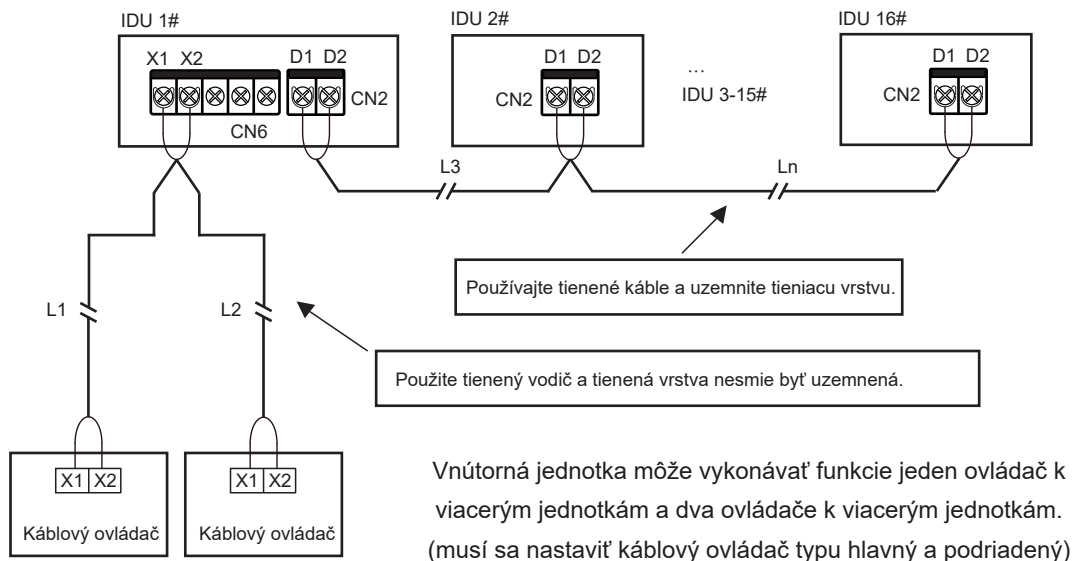

$$L1+L2 \leq 200 \text{ m} \quad L3+L_n \leq 1\,200 \text{ m}$$


[Upozornenie]

Ak sú vnútrotné jednotky v tom istom chladiacom systéme vnútrotnými jednotkami série V8, komunikácia D1D2 môže umožniť funkcie jeden ovládač k viacerým jednotkám a dva ovládače k viacerým jednotkám káblového ovládača vnútornej jednotky.

V prípade, že chcete umožniť používanie funkcií dvoch ovládačov k viacerým jednotkám, musia byť káblové ovládače toho istého modelu.

B Dosiahnutie centralizovaného riadenia vnútornej jednotky pomocou komunikácie D1D2

Komunikačné vedenie D1D2 môže byť pripojené aj k centralizovanému ovládaču, čím sa dosiahne centralizované riadenie vnútornej jednotky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

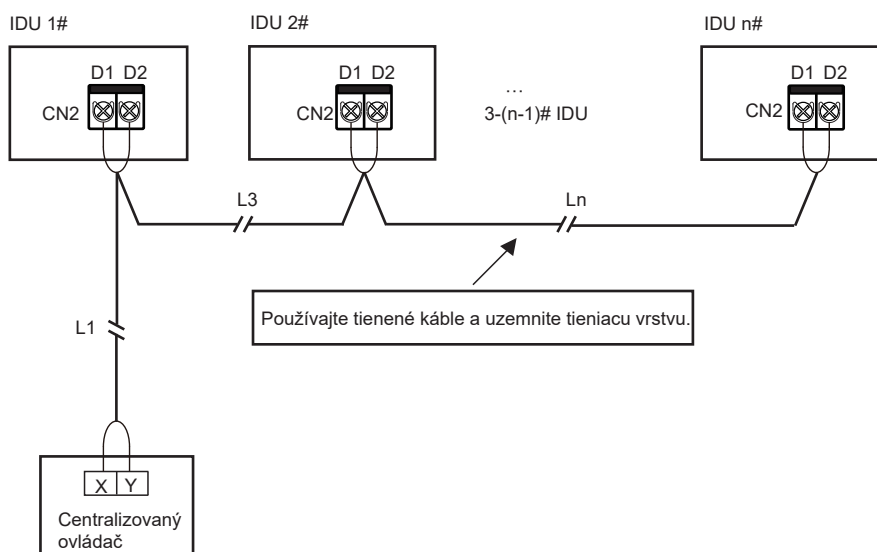


$$L1+L3+L_n \leq 1\,200 \text{ m}$$

5 Pripojenie externej dosky (obmedzené na vonkajšiu jednotku a konfiguráciu systému)

Externá doska je pripojovací modul mimo hlavného ovládacieho panela, ktorý obsahuje panel s displejom, adaptérovú dosku modulu funkcií a voliteľné dosky na rozšírenie funkcií 1 a 2.

1. Pripojenia panela s displejom


Panel s displejom je pripojený k hlavnému ovládaciemu panelu pomocou 4-žilového kábla a je pripojený k zásuvke „CN30“ na hlavnom ovládacom paneli, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

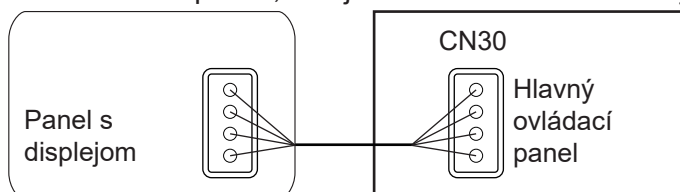


2. Pripojenie adaptérovej dosky modulu funkcií

Dosky na rozšírenie funkcií môžu komunikovať s hlavným ovládacím panelom pomocou adaptérovej dosky. Môžete použiť jednu alebo obe dosky na rozšírenie funkcií. Schémy zapojenia sú tieto:


Použitie dosky na rozšírenie funkcií č. 1

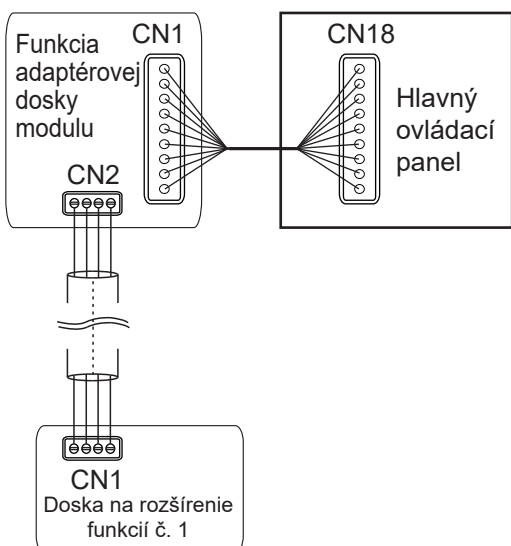

Použitie dosky na rozšírenie funkcií č. 2

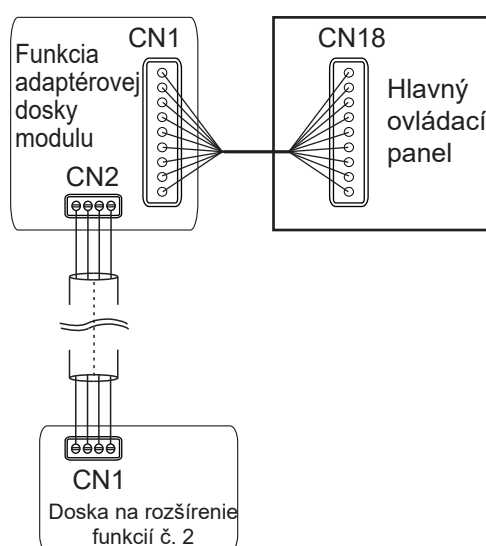

Použitie dosiek na rozšírenie funkcií č. 1 a 2

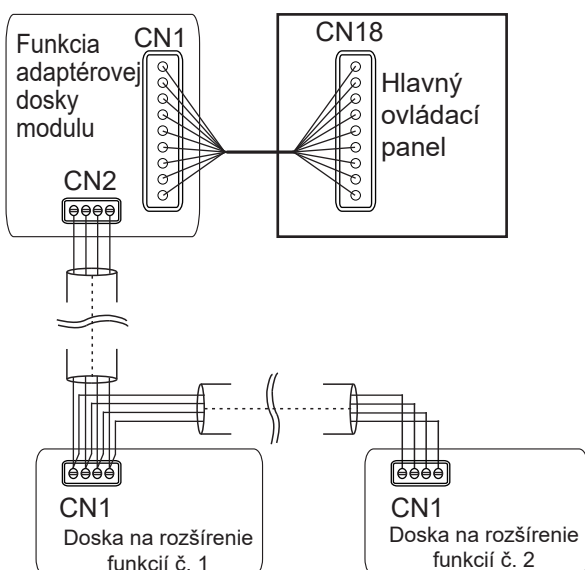


[Upozornenie]

Informácie o funkciách adaptérovej dosky modulu funkcií, rozširujúcej dosky č. 1 a rozširujúcej dosky č. 2 nájdete v návode na obsluhu modulu funkcií.

6 Znovu zatvorte kryt elektrickej riadiacej skrinky

Vyrovajte spojovacie káble, uložte ich rovno a opäť zatvorte kryt elektrickej riadiacej skrinky.

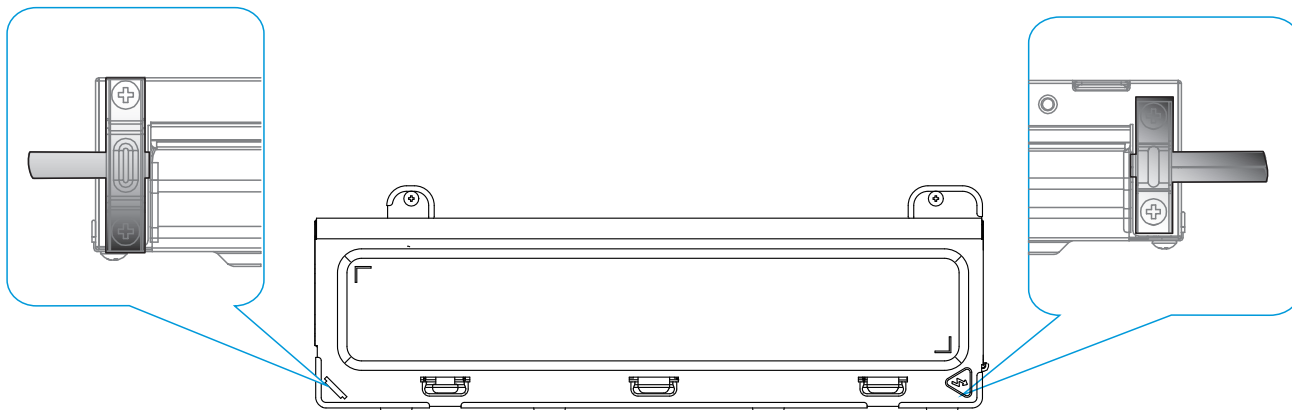

[Upozornenie]






















Počas zapínania nezakrývajte elektrickú riadiacu skrinku.

Pri zakrývaní elektrickej riadiacej skrinky starostlivo usporiadajte káble a nepripájajte spojovacie vodiče ku krytu elektrickej riadiacej skrinky.

8 Kontrola použitia

Chybové kódy a definície

V nasledujúcich prípadoch (okrem výstražných porúch) okamžite zastavte klimatizáciu, vypnite vypínač a kontaktujte miestne zákaznícke centrum klimatizácie. Chybový kód sa zobrazí na paneli s obrazovkou a na obrazovke káblového ovládača.

Chyba	Chybový kód	Digitálny displej
Núdzové zastavenie	A01	
Únik chladiva R32, ktorý si vyžaduje okamžité vypnutie	A11	
Chyba ODU	A51	
Porucha prepojenej FAPU sa prenáša do hlavnej IDU (sériové nastavenie)	A71	
Porucha prepojenej zvlhčovacej jednotky IDU sa prenáša do hlavnej jednotky IDU	A72	
Porucha prepojenej jednotky FAPU sa prenáša do hlavnej jednotky IDU (nesériové nastavenie)	A73	
Porucha podradenej jednotky súpravy AHU je odoslaná do hlavnej jednotky	A74	
Chyba samokontroly	A81	
Porucha MS (zariadenie na prepínanie smeru prúdenia chladiva)	A82	
Konflikt režimov (prijatý komunikačný protokol V6)	A91	
Porucha cievky EEV č. 1	b11	
Porucha korpusu EEV č. 1	b12	
Porucha cievky EEV č. 2	b13	
Porucha korpusu EEV č. 2	b14	
Ochrana proti pozastaveniu na vodnom čerpadle č. 1	b34	
Ochrana proti pozastaveniu na vodnom čerpadle č. 2	b35	
Výstraha spínača hladiny vody	b36	
Porucha opätovného ohrevu elektrického ohrievača	b71	
Porucha elektrického ohrievača pred spracovaním	b72	
Porucha zvlhčovača	b81	
Duplicitný kód adresy IDU	C11	

Chyba	Chybový kód	Digitálny displej
Abnormálna komunikácia medzi IDU a ODU	C21	
Abnormálna komunikácia medzi hlavným ovládacím panelom IDU a panelom pohonu ventilátora	C41	
Abnormálna komunikácia medzi IDU a káblovým ovládačom	C51	
Abnormálna komunikácia medzi IDU a súpravou Wi-Fi	C52	
Abnormálna komunikácia medzi hlavným ovládacím panelom IDU a doskou obrazovky	C61	
Abnormálna komunikácia medzi podradenou jednotkou súpravy AHU a hlavnou jednotkou	C71	
Počet súprav AHU nie je rovnaký ako stanovený počet	C72	
Abnormálna komunikácia medzi prepojenou zvlhčovacou jednotkou IDU a hlavnou jednotkou IDU	C73	
Abnormálna komunikácia medzi prepojenou FAPU a hlavnou IDU (sériové nastavenie)	C74	
Abnormal communication between the linked FAPU and master IDU (non-series setting)	C75	
Abnormálna komunikácia medzi hlavným káblovým ovládačom a sekundárnym káblovým ovládačom	C76	
Abnormálna komunikácia medzi hlavným ovládacím panelom IDU a doskou na rozšírenie funkcií č. 1	C77	
Abnormálna komunikácia medzi hlavným ovládacím panelom IDU a doskou na rozšírenie funkcií č. 2	C78	
Abnormálna komunikácia medzi hlavným ovládacím panelom IDU a adaptérovou doskou	C79	
Teplota vzduchu na vstupe do IDU je v režime vykurovania príliš nízka	d16	
Teplota vzduchu na vstupe do IDU je v režime chladenia príliš vysoká	d17	
Výstraha prekročenia rozsahu teploty a vlhkosti	d81	
Porucha ovládacieho panela snímača	dE1	
Porucha snímača PM2.5	dE2	
Porucha snímača CO2	dE3	
Porucha snímača formaldehydu	dE4	
Porucha snímača INTELLECTUAL EYE	dE5	
T0 (snímač teploty čerstvého vstupného vzduchu) skratuje alebo sa vypína	E21	
Horný snímač teploty suchého teplomera skratuje alebo sa vypína	E22	
Dolný snímač teploty suchého teplomera skratuje alebo sa vypína	E23	
T1 (snímač teploty spätného vzduchu IDU) skratuje alebo sa vypína	E24	

Chyba	Chybový kód	Digitálny displej
abudovaný snímač teploty v miestnosti káblového ovládača skratuje alebo sa vypína	E31	
Bezdrôtový snímač teploty skratuje alebo sa vypína	E32	
Externý snímač teploty v miestnosti skratuje alebo sa vypína	E33	
Tcp (snímač teploty predchladeného čerstvého vzduchu) skratuje alebo sa vypína	E61	
Tph (snímač teploty predhriateho čerstvého vzduchu) skratuje alebo sa vypína	E62	
TA (snímač teploty výstupného vzduchu) skratuje alebo sa vypína	E81	
Porucha snímača vlhkosti výstupného vzduchu	EA1	
Porucha snímača vlhkosti spätného vzduchu	EA2	
Chyba vrchného snímača vlhkého teplomera	EA3	
Chyba spodného snímača vlhkého teplomera	EA4	
Porucha snímača úniku chladiva R32	EC1	
T2A (snímač teploty na vstupe do výmenníka tepla) skratuje alebo sa vypína	F01	
T2 (snímač teploty v strede výmenníka tepla) skratuje alebo sa vypína	F11	
T2 (snímač teploty v strede výmenníka tepla) ochrana proti prehriatiu	F12	
T2B (snímač teploty na výstupe z výmenníka tepla) skratuje alebo sa vypína	F21	
Porucha EEPROM hlavného ovládacieho panela	P71	
Porucha ovládacieho panela displeja IDU EEPROM	P72	
Zamknuté (elektronický zámok)	U01	
Nie je nastavený kód modelu jednotky	U11	
Nie je nastavený kód výkonu	U12	
Chyba nastavenia kódu výkonu	U14	
Chyba nastavenia DIP vstupného signálu ovládania ventilátora súpravy AHU	U15	
Nerozpoznaný kód adresy	U38	
Porucha motora viac ako raz	J01	
Nadprúdová ochrana IPM (modul ventilátora)	J1E	
Okamžitá nadprúdová ochrana fázového prúdu	J11	

Chyba	Chybový kód	Digitálny displej
Porucha nízkeho napätia zbernice	J3E	
Porucha vysokého napätia zbernice	J31	
Chyba odchýlky fázového prúdu vzorky	J43	
Motor a IDU sa nezhodujú	J45	
IPM a IDU sa nezhodujú	J47	
Zlyhanie pri spustení motora	J5E	
Ochrana proti zablokovaniu motora	J52	
Chyba nastavenia režimu regulácie otáčok	J55	
Ochrana motora proti nedostatočnej fáze	J6E	

Kódy a definície prevádzkového stavu (ktorý nie je chybou)

Definícia	Kód	Digitálny displej
Vrátenie oleja alebo prevádzka predhrievania	d0	
Samočistenie	dC	
Konflikt režimov (prijatý komunikačný protokol V8)	dd	
Rozmrazovanie	dF	
Detekcia statického tlaku	d51	
Diaľkové vypnutie	d61	
Zálohovanie IDU	d71	
Zálohovanie ODU	d72	
Aktualizácia hlavného ovládacieho programu	OTA	

[Upozornenie]


Chybové kódy sa zobrazujú len pre určité modely ODU a konfigurácie IDU (vrátane káblového ovládača a zobrazovacieho panela).

Počas aktualizácie hlavného ovládacieho programu sa uistite, že sú jednotky IDU a ODU zapnuté. V opačnom prípade sa proces aktualizácie zastaví.

Opis náhodnej kontroly

Pomocou káblového ovládača s obojsmernou komunikáciou (napríklad WDC3-86S) aktivujte funkciu náhodnej kontroly v týchto krokoch:

1. Na hlavnej stránke podržte na 2 s tlačidlá „≡“ a „▲“, čím vstúpite na stránku vyhľadávania. ODU zobrazuje u00-u03, IDU zobrazuje n00-n63 (posledné dve číslice zobrazujú adresu IDU) a káblový ovládač zobrazuje CC. Stlačením klávesu „▲“ alebo „▼“ vyberte IDU a stlačením klávesu „↵“ vstúpte na stránku vyhľadávania parametrov.
2. Stlačením klávesu „▲“ alebo „▼“ môžete vyhľadávať parametre, ktoré môžete vyhľadávať aj cyklicky. Podrobnosti nájdete v nasledujúcom zozname náhodných kontrol.
3. Stlačením klávesu „⌚“ ukončíte funkciu vyhľadávania.
4. V hornej časti stránky s vyhľadávaním sa v časti „Timing area“ (Časová oblasť) zobrazuje sériové číslo náhodnej kontroly a v časti „Temperature area“ (Časť s teplotou) sa zobrazuje obsah parametrov náhodnej kontroly.

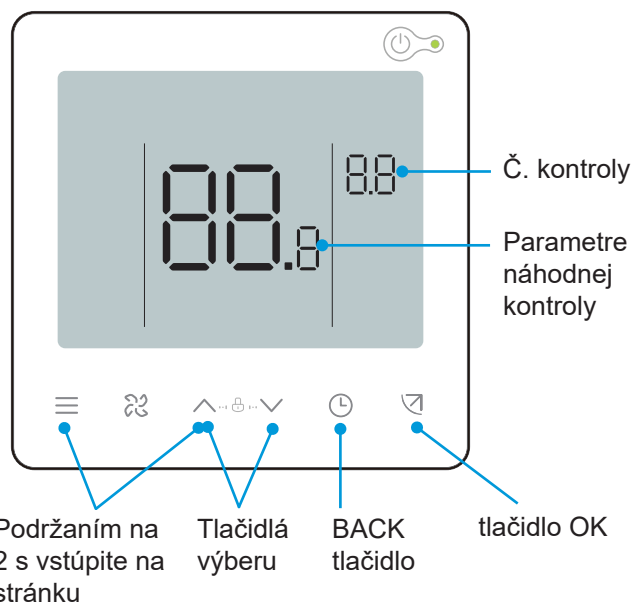

Č.	Zobrazený obsah	Č.	Zobrazený obsah
1	Komunikačná adresa IDU a ODU (aktuálne adresy IDU sa zobrazujú každých 0,5 s)	13	Výstupná teplota kompresora
2	Kapacita HP IDU	14	Cieľové prehriatie
3	Skutočná nastavená teplota Ts	15	Otvorenie EEV (skutočné otvorenie/8)
4	Aktuálne nastavená prevádzková teplota Ts	16	Č. verzie softvéru
5	Aktuálna vnútorná teplota T1	17	Č. verzie dosky displeja
6	Modifikovaná vnútorná teplota T1_modify	18	Č. verzie pohonu ventilátora
7	Stredná teplota výmenníka tepla T2	19	Historický chybový kód (posledný)
8	Teplota kvapalného potrubia výmenníka tepla T2A	20	Historický chybový kód (predposledný)
9	Teplota plynového potrubia výmenníka tepla T2B	21	Zobrazenie sieťovej adresy IDU
10	Skutočná nastavená vlhkosť RH	22	Zobrazenie adresy dosky rozšírenia IDU
11	Skutočná vnútorná vlhkosť RH	23	Zobrazuje sa [— — —]
12	Statický tlak v reálnom čase		


Nastavenie ESP

Na nastavenie vonkajšieho statického tlaku jednotky použite káblový ovládač s obojsmernou komunikáciou (napríklad WDC3-86S):

1 Režim konštantnej rýchlosti

Na nastavenie parametrov vonkajšieho statického tlaku jednotky sa musí použiť káblový ovládač s obojsmernou komunikáciou, ktorý prekoná odpor výstupu vzduchu. Postupuje sa takto:

1. Na hlavnej stránke podržte na 3 s tlačidlá „≡“ a „↵“. ODU zobrazuje u00-u03, IDU zobrazuje n00-n63 (posledné dve číslice zobrazujú adresu IDU). Na káblovom ovládači sa zobrazí „CC“. Stlačením klávesu „▲“ alebo „▼“ vyberte adresu IDU a stlačením klávesu „↵“ vstúpte na stránku nastavenia parametrov. Na káblovom ovládači sa zobrazí „n00“.
2. Na stránke nastavenia parametrov sa na káblovom ovládači zobrazí „n00“. Stlačením klávesu „↵“ zadajte nastavenie konkrétneho parametra a potom stlačte klávesy „▲“ a „▼“ na nastavenie hodnoty parametra vonkajšieho statického tlaku jednotky. Potom stlačte kláves „↵“ a uložte parametre. Nastavili ste tým parameter vonkajšieho statického tlaku jednotky.
3. Stlačením klávesu „⌚“ sa až do ukončenia nastavenia parametrov môžete vrátiť na predchádzajúcu stránku alebo ak 60 s nevykonáte žiadnu operáciu, systém automaticky ukončí nastavenie parametrov.

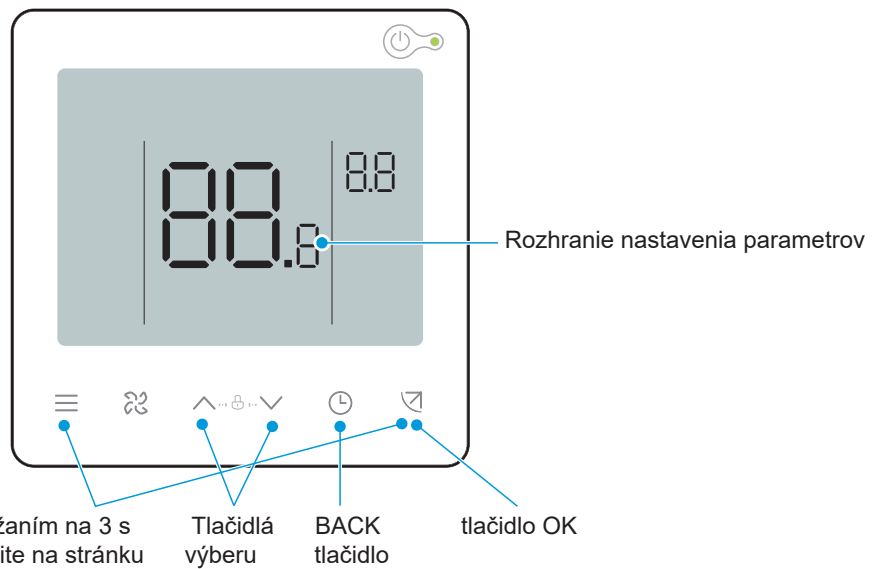

Kód parametra	Názov parametra	Rozsah parametra	Predvolená hodnota	Poznámky
n00	Vonkajší statický tlak jednotky	Vonkajší statický tlak jednotky: 00/01/02/03/04/05/~19	00	IDU nastaví zvolenú príslušnú hodnotu statického tlaku FF.

Tabuľka parametrov nastavenia statického tlaku

Výkon jednotky	Nastavenie statického tlaku								
	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Úroveň 7	Úroveň 8-19
W*100 HP	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa
28 (1,0HP)									
36 (1,2HP)									
45 (1,7HP)									
56 (2,0HP)									
71 (2,5HP)	0	5	10	15	20	25	30	40	50
80 (3,0HP)									
90 (3,2HP)									
100 (3,6HP)									
112 (4,0HP)									
140 (5,0HP)									

[Upozornenie]

Parametre možno nastaviť, keď je jednotka zapnutá alebo vypnutá.

Na stránke nastavenia parametrov káblový ovládač nereaguje na signál diaľkového ovládania a nereaguje ani na signál diaľkového ovládania aplikácie.

Keď sa nachádza na stránke nastavení parametrov, tlačidlá režimu, rýchlosti ventilátora a prepínača sú neplatné. Parametre nastavenia diaľkového ovládača nájdete v návode na obsluhu diaľkového ovládača.

Ďalšie nastavenia parametrov IDU nájdete v návode na obsluhu káblového ovládača.

9 Skúšobná prevádzka

Pred skúšobnou prevádzkou sa uistite, že

- Vnútorne jednotky a vonkajšia jednotka sú správne nainštalované.
- Potrubia sú správne a systém chladiaceho potrubia prešiel kontrolou netesnosti.
- Bola zaznamenaná dĺžka potrubia a množstvo naplneného chladiva.
- Elektroinštalácia je správna a pevná bez problémov s virtuálnym pripojením. Uzemňovacie vodiče boli správne pripojené.
- Napätie zdroja napájania je rovnaké ako menovité napätie klimatizácie.
- Tepelná izolácia je kompletná.
- Na vstupe a výstupe vzduchu z vnútornej a vonkajšej jednotky nie sú žiadne prekážky.
- Úplne otvorte poistné ventily plynového potrubia a kvapalného potrubia vonkajšej jednotky.
- Zapnite napájanie a vonkajšiu jednotku 12 hodín predhrievajte.

Skúšobná prevádzka

Pomocou káblového/diaľkového ovládača ovládajte prevádzku chladenia alebo vykurovania klimatizácie podľa pokynov.

V prípade poruchy odstráňte poruchu podľa časti „Príznaky, ktoré nie sú poruchami“ v časti „Bezpečnostné opatrenia pri používaní“ v tomto návode.

[Upozornenie]

Postupujte podľa krokov skúšobnej prevádzky vonkajšej jednotky.

Vnútorná jednotka

- Prepínač káblového/diaľkového ovládača funguje normálne.
- Obrazovka káblového/diaľkového ovládača je normálna, funkčné tlačidlá fungujú normálne, nastavenie teploty v miestnosti je normálne a nastavenie prietoku a smeru prúdenia vzduchu je normálne.
- Kontrolka LED je zapnutá.
- Vypúšťanie vody je normálne.
- Skontrolujte vnútorné jednotky jednu po druhej, či fungujú normálne a či sú funkcie chladenia a vykurovania normálne bez vibrácií alebo neobvyklého zvuku.

Vonkajšia jednotka

- Počas prevádzky sa nevyskytujú žiadne vibrácie ani zvláštne zvuky.
- Ventilátor, hluk a kondenzácia nemajú vplyv na susedov.
- Nedochoádza k úniku chladiva.

Kontrola po inštalácii

Ak chcete v interiéri zabezpečiť príjemné prostredie, prejdite si zoznam a skontrolujte, či inštalácia klimatizácie spĺňa požiadavky. Označte „x“ pre neúspech a „√“ pre úspech.

Kontrolná položka	Kritéria kontroly	Výsledky kontroly (Úspešná/neúspešná)
Sú vnútorné a vonkajšie jednotky bezpečne nainštalované?	Klimatizácia nepadá ani nevibruje a nie je hlučná.	
Bola inštalácia vnútornej jednotky dokončená?	Jednotka funguje správne a žiadne časti nie sú vypálené.	
Bola vykonaná skúška netesnosti?	Studený/teplý vzduch je dostatočný.	
Je tepelná izolácia v dobrom stave (potrubie s chladivom, odtokové potrubie a vzduchové kanály)?	Nedochádza ku kondenzácii.	
Boli medené rúrky pred inštaláciou utesnené, aby sa do nich nedostal prach?	Kompresor je funkčný.	
Je potrubie s chladivom počas zvárania naplnené dusíkom na tlenené zváranie (na mieste sa nachádza fľaša s dusíkom)?	Na vnútornom povrchu medenej rúrky nie je žiadny oxidový povlak. Systém funguje bez vážnejších porúch.	
Bol vykonaný test vypúšťania vody? Je odtok vody plynulý? Je pripojenie bezpečné?	Nedochádza k úniku vody.	
Je napájacie napätie v súlade s napätím uvedeným na typovom štítku jednotky?	Jednotka funguje správne a žiadne časti nie sú vypálené.	
Sú káble a potrubia správne zapojené?	Jednotka funguje správne a žiadne časti nie sú vypálené.	
Je klimatizácia bezpečne uzemnená?	Nedochádza k stratovému prúdu.	
Použili sa vodiče predpísanej veľkosti?	Jednotka funguje správne a žiadne časti nie sú vypálené.	
Sú skrutky svoriek pevne pripevnené?	Nehrozí úraz elektrickým prúdom ani požiar.	
Nemajú vstupy a výstupy vnútorných a vonkajších jednotiek žiadne prekážky?	Studený/teplý vzduch je dostatočný.	
Bol pre vnútornú jednotku v režime konštantných otáčok nastavený vonkajší statický tlak?	Funkcie chladenia a vykurovania fungujú normálne.	
Zaznamenala sa dĺžka potrubia s chladivom a náplň chladiwa?	Je jasné množstvo chladiwa v klimatizačnom systéme.	
Bol na mieste inštalácie vnútornej jednotky vyhradený prístupový otvor?	Údržba sa dá jednoducho vykonať.	
Sú nainštalované vzduchové filtre a mriežky (na vstupoch a výstupoch vzduchu)?	Jednotka funguje správne.	
Spĺňa teplota v každej miestnosti počas skúšky požiadavky?	Môžu byť uspokojené potreby používateľov v oblasti pohodlia.	
Vysvetlili ste používateľovi podľa návodu na obsluhu, ako má prístroj používať?	Jednotka je účinná.	
Vysvetlili ste používateľovi, ako obsluhovať a čistiť vzduchový filter, mriežku (vstupy a výstupy vzduchu) atď.?	Jednotka je účinná.	

Čistenie, údržba a popredajný servis

1 Bezpečnostná výstraha

[Výstraha]

Z bezpečnostných dôvodov pred čistením klimatizácie ju vždy vypnite a vypnite napájanie.

Klimatizáciu sami nerobajte ani neopravujte, inak môže dôjsť k požiaru alebo inému nebezpečenstvu. Údržbu môže vykonávať len odborný servisný personál.

V blízkosti výrobku nepoužívajte horľavé alebo výbušné materiály (napríklad prostriedky na úpravu vlasov alebo pesticídy).

Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte organické rozpúšťadlá, napríklad riedidlo, inak môže dôjsť k prasknutiu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Voliteľné príslušenstvo môžu inštalovať len kvalifikovaní predajcovia a odborne kvalifikovaní elektrikári.

Nezabudnite používať voliteľné príslušenstvo stanovené našou spoločnosťou.

Nesprávna svojpomocná inštalácia môže spôsobiť únik vody, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Klimatizáciu neumývajte vodou, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Používajte stabilnú plošinu na státie.

2 Čistenie a údržba

Čistenie vzduchového filtra

[Upozornenie]

Primárny filter G1 je štandardné príslušenstvo a primárny filter G3 a filter so strednou účinnosťou F6 sú voliteľným príslušenstvom.

Vzduchové filtre sa môžu používať na odstraňovanie prachu alebo iných častíc zo vzduchu, a ak sú zanesené, účinnosť klimatizácie sa výrazne znižuje.

Preto pri dlhšom používaní dbajte na časté čistenie vzduchového filtra.

V prípade vnútornej jednotky s režimom konštantných otáčok, ak je nainštalovaná na mieste s veľkým množstvom prachu, sa odporúča čistiť filter raz za mesiac.



Ak nadmerné znečistenie sťažuje čistenie filtra, vymeňte ho.

Vzduchový filter nevyberajte, pokiaľ ho nebudete čistiť, inak môže dôjsť k poruche.

Ak sa klimatizácia používa bez vzduchového filtra, nahromadenie prachu v klimatizácii často spôsobuje poruchy z dôvodu neodstránenia prachu zo vzduchu v interiéri.

1 Schéma postupu

- 1 Vyberte mriežku prívodu vzduchu.
Stlačte obe svorky mriežky súčasne a nadvihnite ju. Zdvihnite mriežku prívodu vzduchu približne o 45° a vyberte ju.

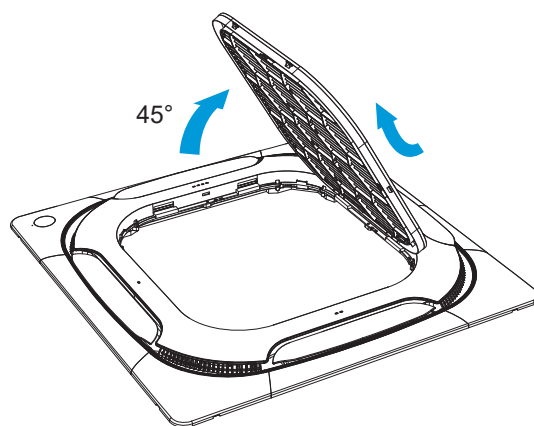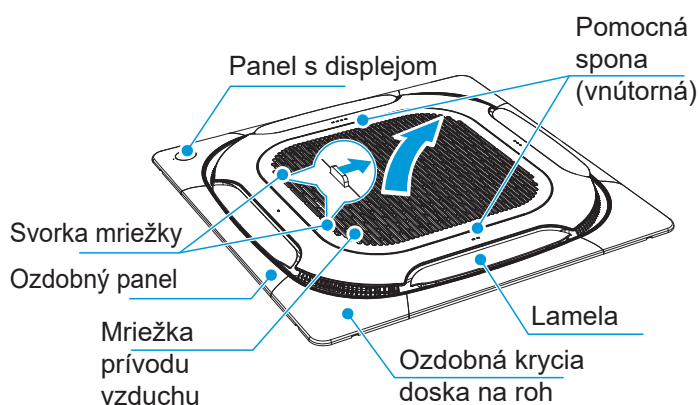


- 2 Vyberte filter.

[Poznámka]


Výmenu a demontáž filtra môžu vykonávať len odborníci. Nesprávne úkony môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poranenie v dôsledku dotyku rotujúcich častí.

- 3 Vyčistite filter (umývateľný je len primárny filter G1).

Vyčistite filter vysávačom tak, aby vstupná strana filtra smerovala nahor.

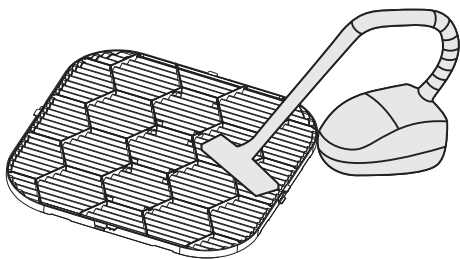

Filter čistite čistou vodou (okrem modulu s aktívnym uhlím), pričom strana vstupu vzduchu do filtra musí smerovať nadol.

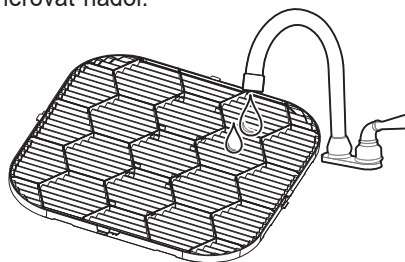

[Poznámka]

Filtre G3 sa vymieňajú každých šesť mesiacov až jeden rok. Filtre so strednou účinnosťou možno čistiť vysávačom alebo vzduchovou pištoľou.

Filter nesušte na priamom slnečnom svetle alebo na ohni, aby nedošlo k jeho deformácii.

Ak je filter silne znečistený, vyčistite ho mäkkou kefkou a neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom vodu vytrepote a vysušte na chladnom mieste.




Neodborníci by nemali filter demontovať, vymieňať ani opravovať.

- 4 Opätovne filter nainštalujte.

- 5 Nasadte a zatvorte mriežku prívodu vzduchu v opačnom poradí ako v krokoch 1 a 2 vyššie.

Čistenie výstupov vzduchu a vonkajších panelov

- 1** Výstup vzduchu a panel utrite suchou handričkou. **2** Ak je škvŕnu ťažké odstrániť, vyčistite ju čistou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom.

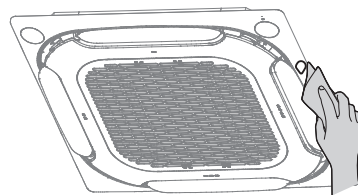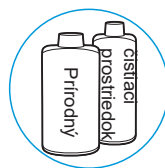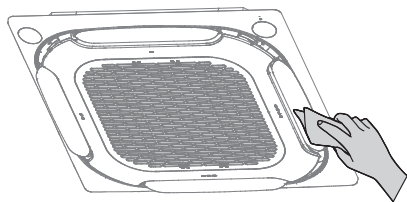

[Upozornenie]

Nepoužívajte benzín, benzén, prchavé látky, dekontaminačný prášok ani tekuté insekticídy. V opačnom prípade môže dôjsť k odfarbeniu alebo deformácii výstupu vzduchu alebo panelu.

Vnútro vnútornej jednotky nevystavujte vlhkosti, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pri čistení lamely vodou ju prudko nedrhňte.

Ak sa klimatizácia používa bez vzduchového filtra, nahromadenie prachu v klimatizácii často spôsobuje poruchy z dôvodu neodstránenia prachu zo vzduchu v interiéri.

Údržba

Pri hĺbkovej údržbe by mali klimatizáciu čistiť a vykonávať údržbu profesionálni technici každé 2 až 3 roky.

Pravidelne filter čistite.

Pri prevádzke v zaprášenom prostredí sa zníži prietok vzduchu a výkon filtra. Filter sa môže dokonca zablokovať, čo môže ohroziť výkon klimatizácie a ovzdušie v interiéri.

Zariadenie vopred predhrejte.

Keď nastane obdobie vykurovania, zapnite hlavnú vonkajšiu jednotku na predhriatie viac ako 4 hodiny pred použitím. Čas predhrievania závisí od teploty počasia. Vďaka tomu môže klimatizácia fungovať stabilnejšie a chladiaci olej v kompresore klimatizácie si môže udržať najlepší stav mazania, čo môže predĺžiť životnosť kompresora.

Pred dlhodobým odstavením klimatizácie z prevádzky vykonajte tieto kroky:

1. Ak sa klimatizácia dlhší čas nepoužíva z dôvodu sezónnych zmien, nechajte jednotku bežať 4 – 5 hodín v režime ventilátora, kým sa jednotka úplne nevysuší. V opačnom prípade sa môže v interiéri vytvoriť pleseň, ktorá môže mať negatívne účinky na zdravie.
2. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vypnite ho alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste znížili spotrebu energie v pohotovostnom režime, a bezdrôtový diaľkový ovládač utrite čistou mäkkou suchou handričkou a vyberte batériu.
3. Zapnite vypínač 12 hodín pred ďalším použitím klimatizácie. Okrem toho v obdobiach, keď sa klimatizácia používa často, nechajte vypínač zapnutý. V opačnom prípade môže dôjsť k poruchám.

[Upozornenie]

Pred dlhodobou nečinnosťou klimatizácie by sa mali vnútorné diely vnútornej jednotky pravidelne kontrolovať a čistiť. Ďalšie informácie získate v miestnom zákazníckom servisnom centre klimatizácie alebo v oddelení špeciálneho technického servisu.

Po dlhšom používaní skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod a odvod spätného vzduchu z vonkajšej a vnútornej jednotky. Ak je prívod/výstup zablokovaný, okamžite ho vyčistite.


3 Údržba bežných dielov

Údržba hlavného elektrického ovládacieho panela a snímača teploty v miestnosti

1 Otvorte mriežku prívodu vzduchu.


Stlačte dve svorky mriežky prívodu vzduchu doľava a otvorte mriežku smerom nadol.

Zdvihnite mriežku prívodu vzduchu približne na 45° a zatlačte mriežku smerom k jednotke, aby sa mriežka oddelila od panelu. Uvoľnite závesné lano a vyberte mriežku.

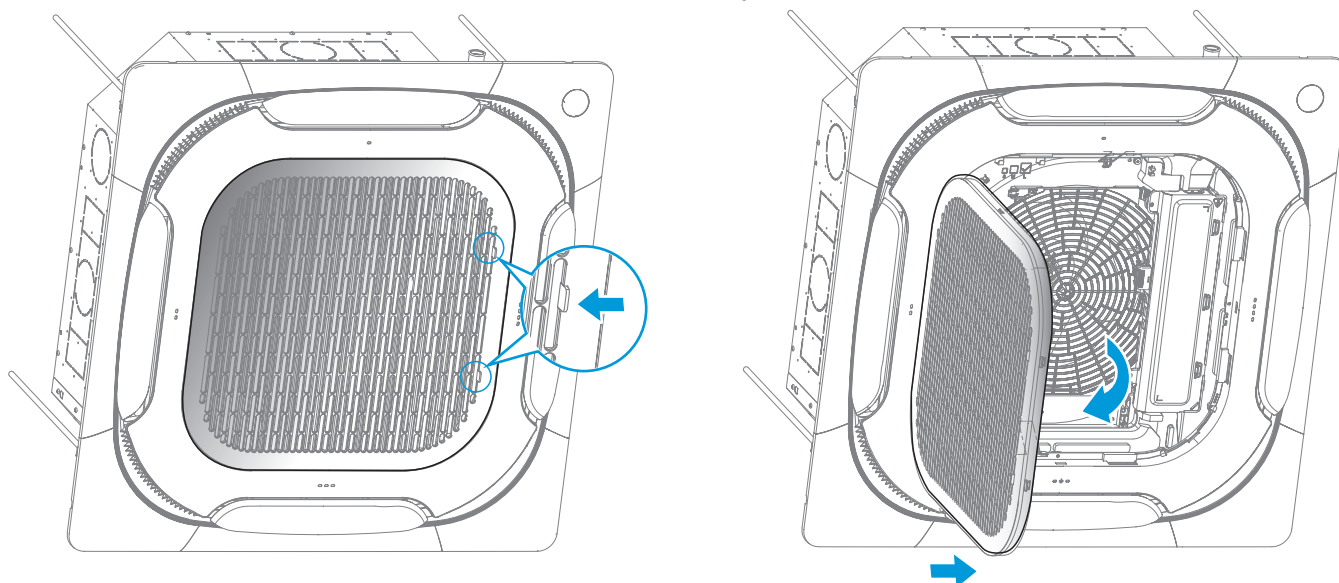


2 Otvorte kryt elektrickej riadiacej skrinky.

Vyberte dve skrutky na miestach znázornených na obrázku a vytiahnite spodný koniec krytu elektrickej riadiacej skrinky vodorovne na určitú vzdialenosť. Vyberte kryt elektrickej riadiacej skrinky doprava.

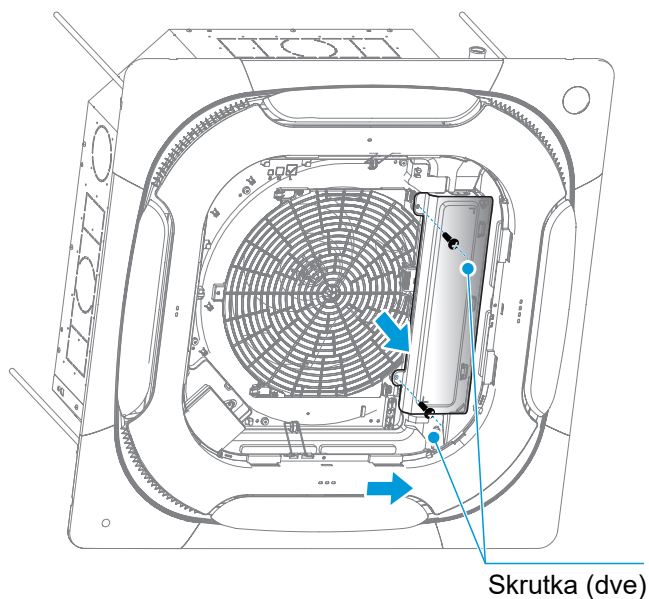

3 Vyberte snímač izbovej teploty na účely riešenia problémov a opravy.


Odpojte svorky na hlavnom ovládacom paneli a odstráňte skrutky na miestach znázornených na obrázku. Vyberte hlavný ovládací panel a držiak hlavného ovládacieho panela.

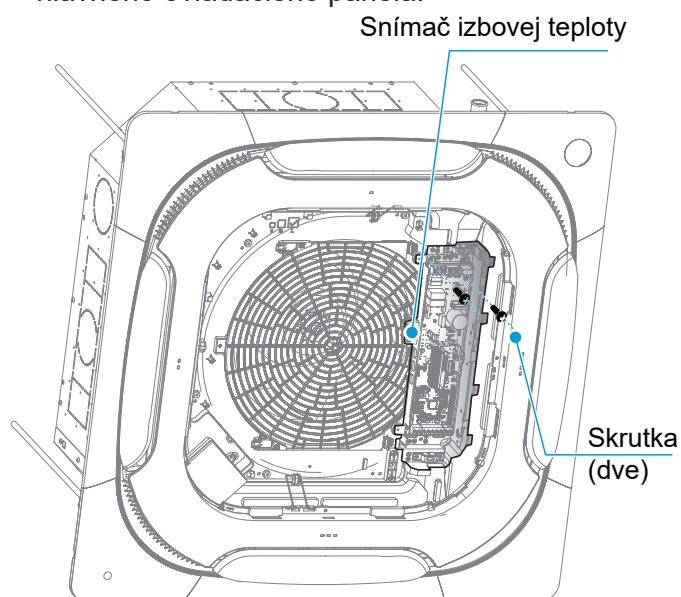


Údržba ventilátora

1 Pri demontáži hlavného ovládacieho panela a držiaka hlavného ovládacieho panela postupujte podľa vyššie uvedených krokov.

2 Uvoľnite štyri skrutky vpravo a vyberte plech elektrickej riadiacej skrinky. Uvoľnite päť skrutiek vľavo, otvorte pomocné háčiky panela a odstráňte vodiaci krúžok vzduchu.

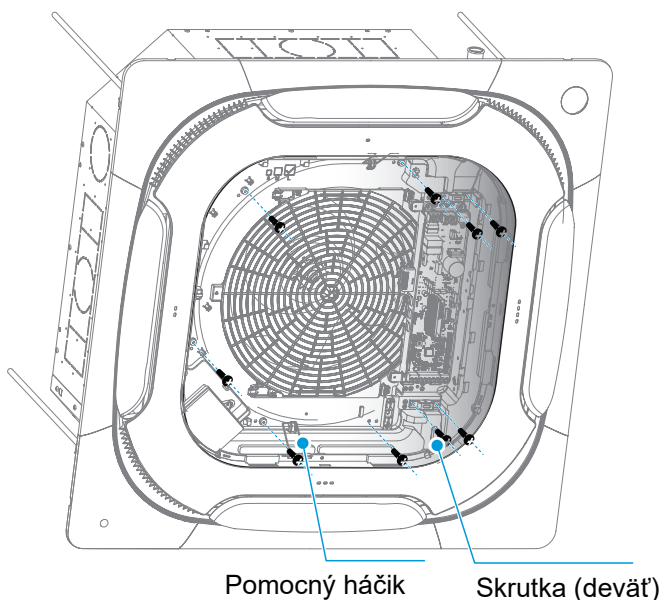


3 Po vybratí matíc v strede ventilátora a svorky ventilátora ventilátor vymeňte. Vyberte matice s plochými podložkami a svorku ventilátora na mieste znázornenom na obrázku a vyberte odstredivý ventilátor.

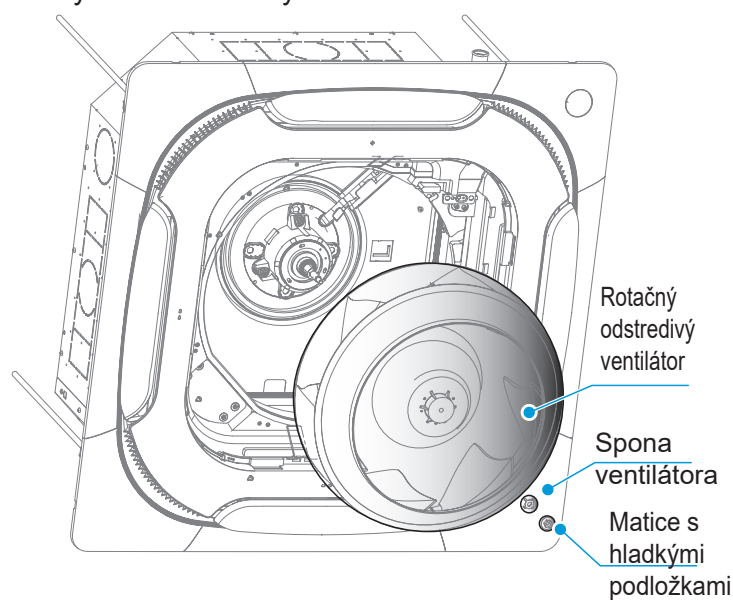


Údržba hlavného motora

1 Pri vyberaní ventilátora postupujte podľa vyššie uvedených krokov.

2 Vyberte kábel motora zo svorky.

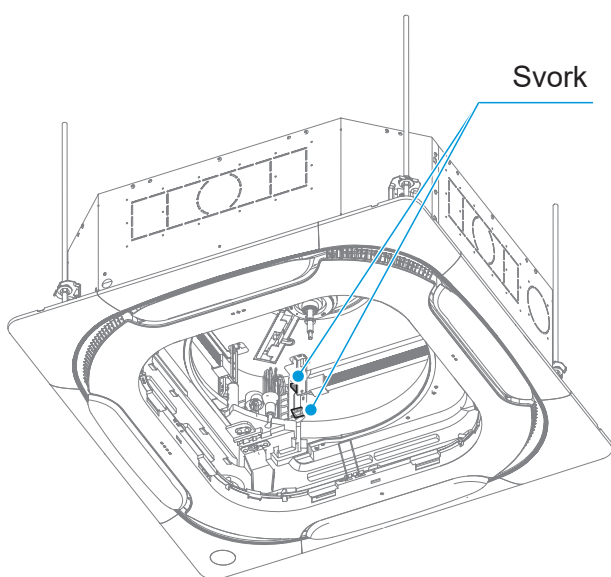

3 Odskrutkujte tri skrutky motora v polohách znázornených na obrázku a vyberte motor.

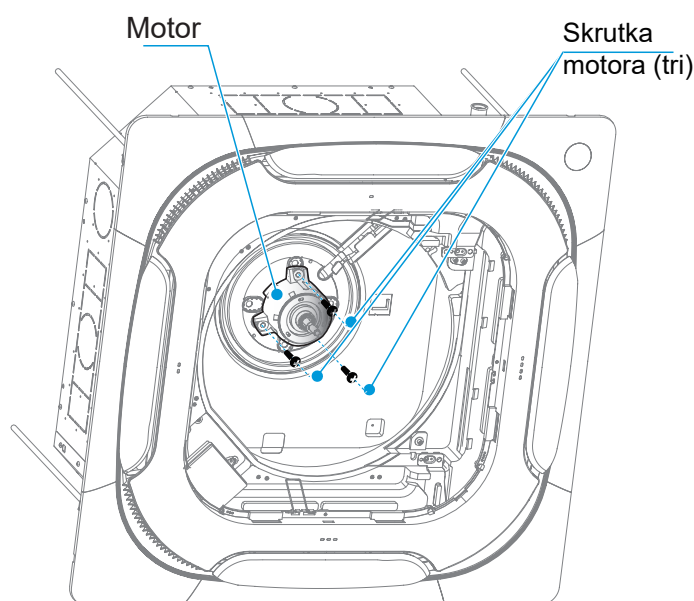


4 Motory vymeňte a nainštalujte v opačnom poradí.

Čistenie, údržba a popredajný servis


1 Podľa vyššie uvedených krokov vyberte mriežku prívodu vzduchu (pred opravou výparníka regenerujte chladivo).

2 Vyberte ozdobné panely zo štyroch rohov.

Pri inštalácii/odstránení spony z pozície použite silu ťahu

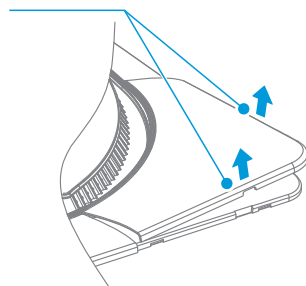


3 Uvoľnite poistné skrutky v štyroch rohoch a vyberte háčiky v štyroch rohoch panelu z vnútornej jednotky. Vyberte pomocné háčiky panelu zo vzduchového vodiaceho krúžku a vyberte panel.

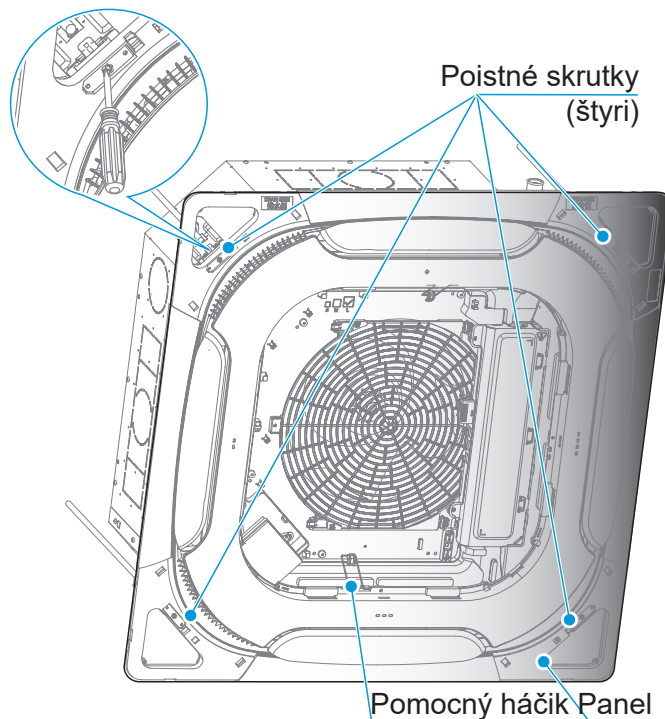

3 Otvorte kryt elektrickej riadiacej skrinky.


Vyberte dve skrutky na miestach znázornených na obrázku a vyberte spodný koniec krytu elektrickej riadiacej skrinky vodorovne na určitú vzdialenosť. Vyberte kryt elektrickej riadiacej skrinky vpravo. Vyberte kryt elektrickej riadiacej skrinky doprava.

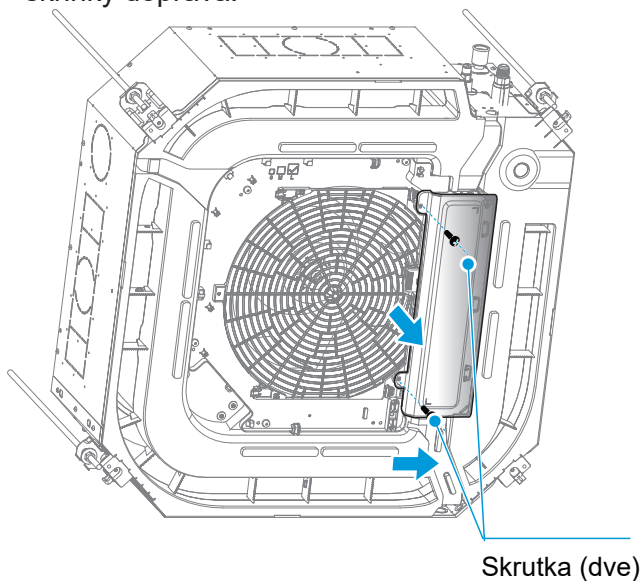

Skrutka (dve)


4 Vyberte hlavný ovládací panel.

Odpojte svorky na hlavnom ovládacom paneli a vyberte skrutky na miestach znázornených na obrázku.

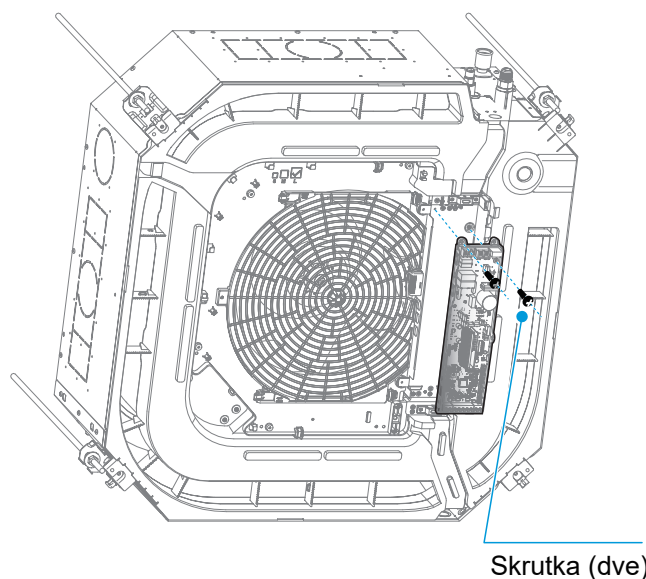


Skrutka (dve)


- 5** Najprv vyberte skrutky (tri) spájajúce elektrickú radiacu skrinku a tesniacu dosku a potom vyberte skrutky (štyri) svorky vodičov a skrutku (jednu) elektrickej radiacej skrinky.

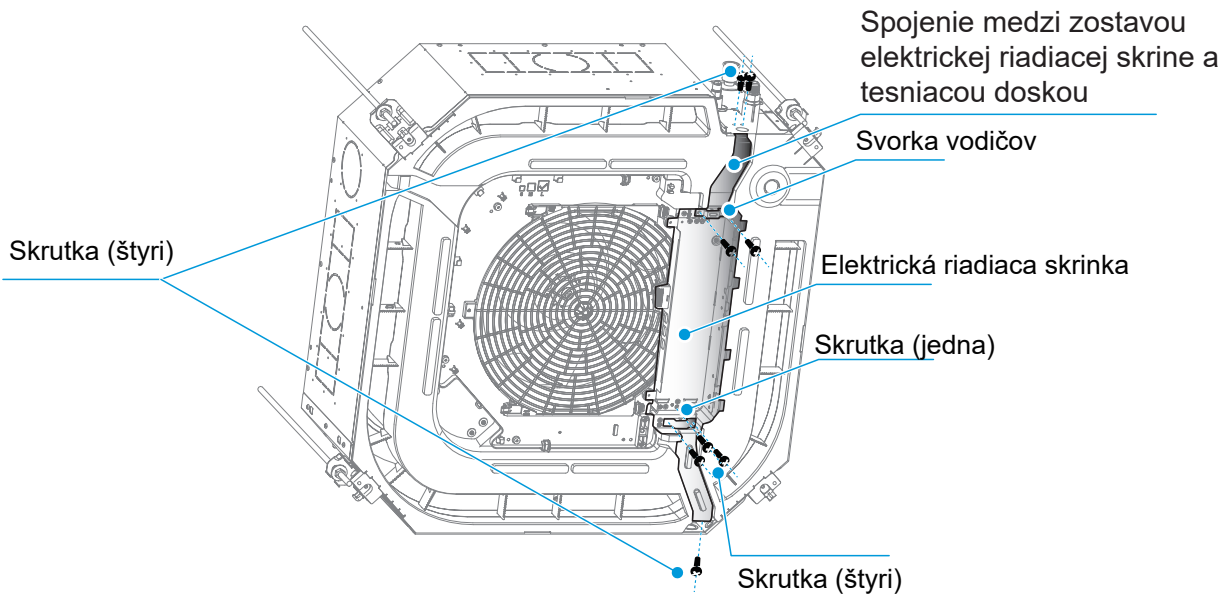

- 6** Pod odtokovú zátku odtokovej misky umiestnite vedro a vyberte odtokovú zátku, aby ste vyprázdnili odtokovú misku. Uvoľnite skrutky na miestach znázornených na obrázku a odstráňte odtokovú misku s vodiacim krúžkom vzduchu.

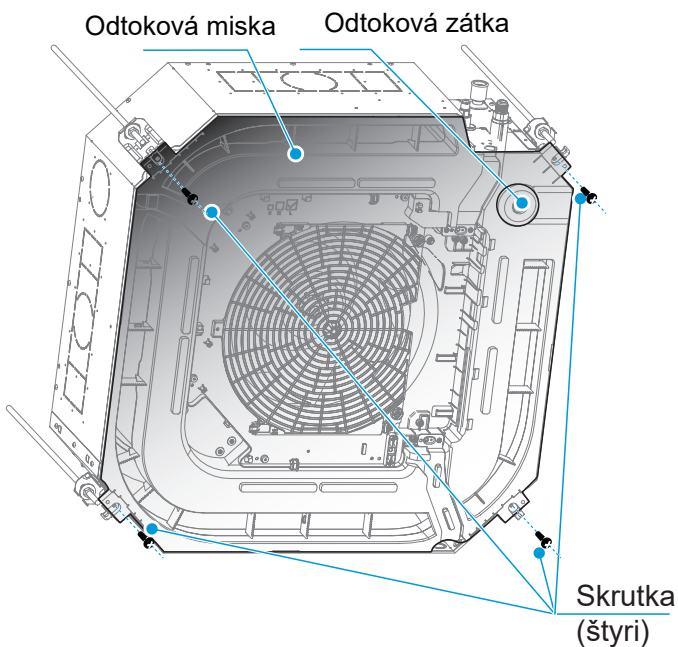


- 7** Odstráňte poruchy snímača teploty. T2 sa nachádza na dlhom potrubí v tvare U, T2A na kapilárnom potrubí a T2B na výstupnom potrubí.

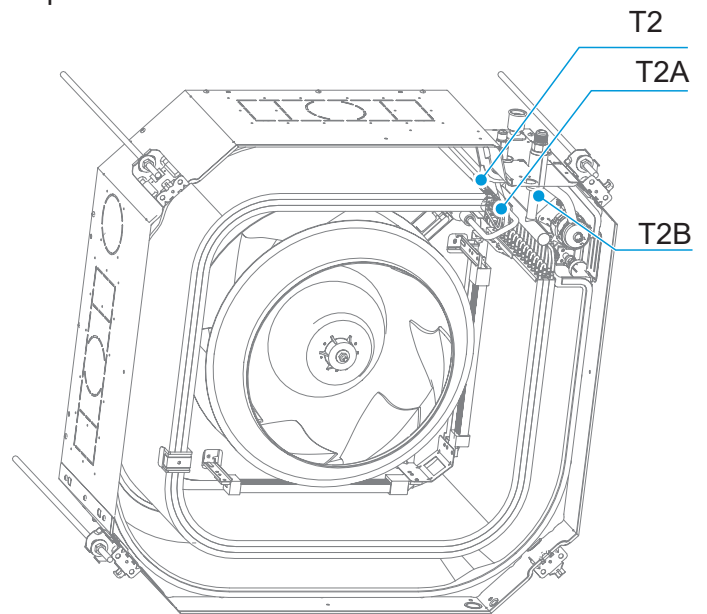


- 8** Odpojte spojovacie potrubia vnútornej a vonkajšej jednotky a odskrutkujte dve skrutky tesniacej dosky potrubia, aby ste dosku vybrali.


Spojovacie potrubia
vnútornej a vonkajšej
jednotky

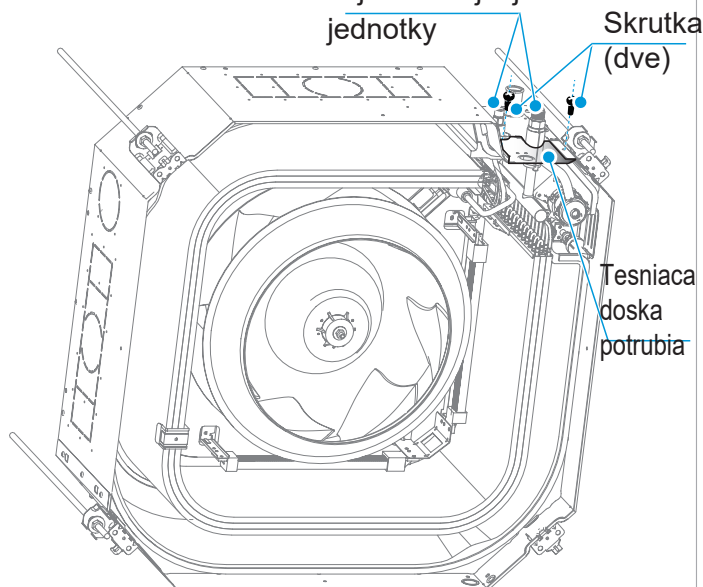

- 9** Po odstránení troch upevňovacích skrutiek odstráňte upevňovaciu dosku výparníka. Potom výparník vyberte.

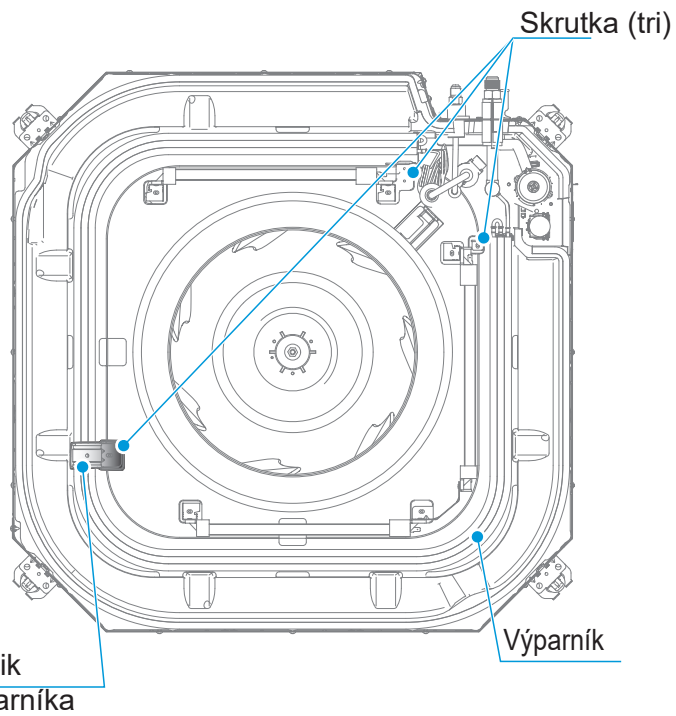

- 10** Vyberte výparník, odstráňte poruchu a opravte ho.

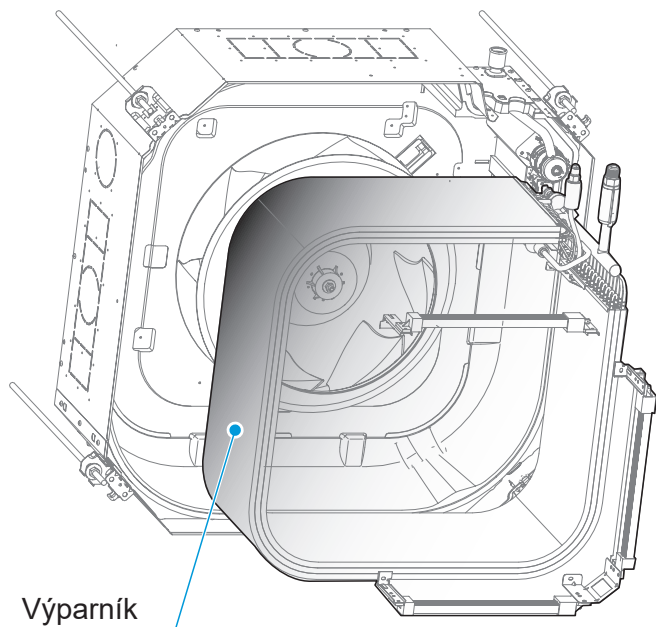


Údržba vodného čerpadla

1 Podľa vyššie uvedených krokov vyberte mriežku prívodu vzduchu, kryt elektrickej riadiacej skrinky, káble, panel, elektrickú riadiacu skrinku, vodiaci krúžok vzduchu a odtokovú misku.

2 Odpojte odtokové potrubie.

3 Po odskrutkovaní dvoch upevňovacích skrutiek možno čerpadlo vybrať a vymeniť ho alebo vykonať jeho údržbu.

Vyberte upevňovacie skrutky vodného čerpadla a držiaka čerpadla a vyberte vodné čerpadlo a spínač hladiny vody.

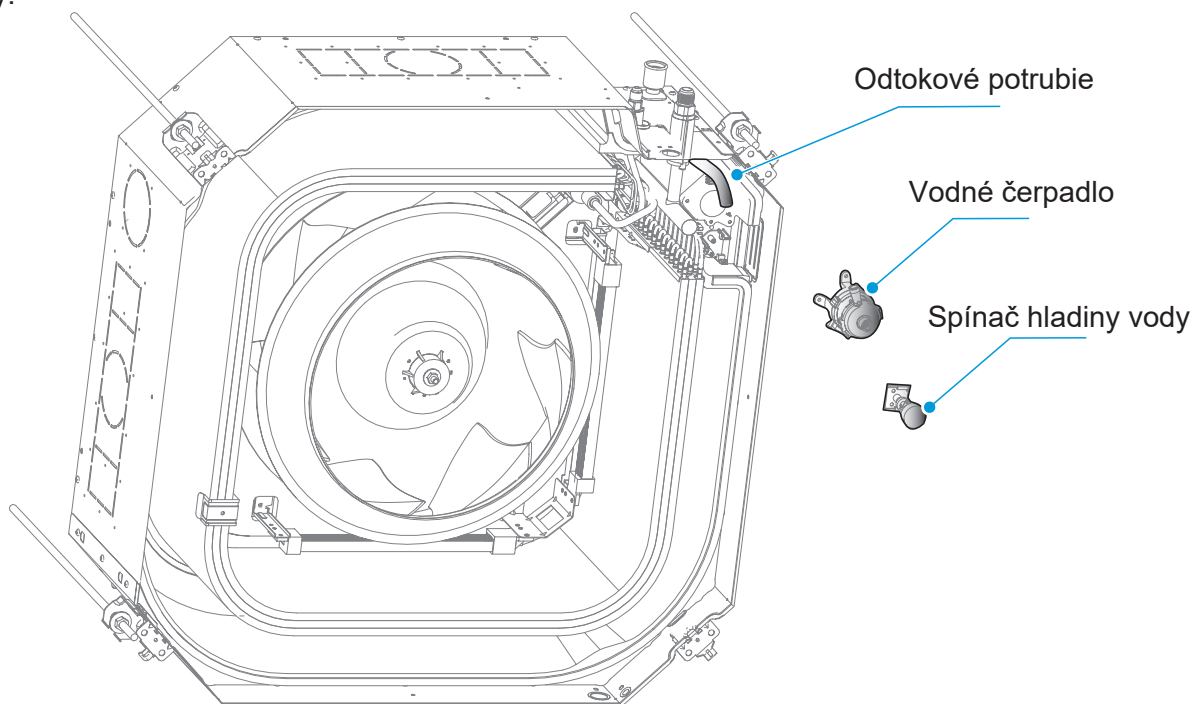

frigicoll

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel. 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es>

BUREAU CENTRAL
Parc Silic-Immeuble Panama
45 rue de Villeneu
94150 Rungis
Tél. +33 9 80 80 15 14
<http://www.frigicoll.es>