



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Individuele draadloze controller

KID-06 S



BELANGRIJKE OPMERKING

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u uw nieuwe airconditioningsysteem installeert en in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor naslag in de toekomst.


Inhoudsopgave

Gegevens afstandsbediening	02
Hantering van de afstandsbediening.....	03
Knoppen en functies	04
Schermindicatoren op afstand.....	05
Gebruik van basisfuncties.....	06
Gebruik van geavanceerde basisfuncties.....	09

Gegevens afstandsbediening

Model	KID-06 S
Nominale spanning	3,0 V (droge batterijen R03/LR03×2)
Signaalontvangstbereik	8 m
Omgevingstemp.	-5°C~60°C

Snelstartgids

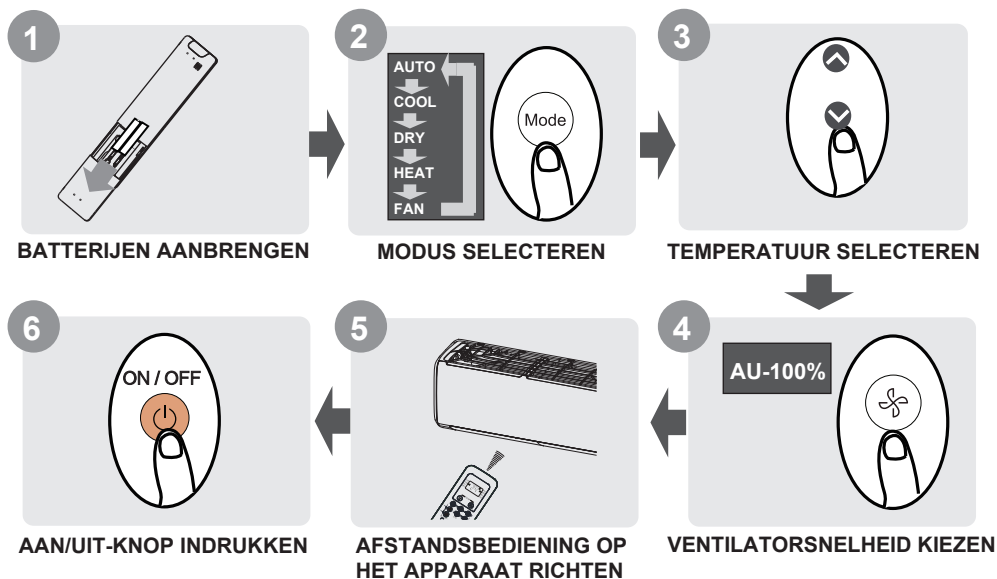

WEET U NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?

Raadpleeg de paragrafen **Gebruik van basisfuncties** en **Gebruik van geavanceerde functies** van deze handleiding voor een gedetailleerde omschrijving over het gebruik van uw airconditioning.

BIJZONDERE OPMERKING


- Het ontwerp van de knoppen op uw apparaat kan enigszins afwijken van het getoonde voorbeeld.
- Als de binneneenheid een bepaalde functie niet heeft, heeft het indrukken van de knop van die functie op de afstandsbediening geen effect.
- Als er grote verschillen zijn tussen de "Handleiding van de afstandsbediening" en de "GEBRUIKERSHANDLEIDING" wat betreft de beschrijving van de functies, dan heeft de beschrijving van de "GEBRUIKERSHANDLEIDING" de overhand.

Hantering van de afstandsbediening

Batterijen plaatsen en vervangen

Uw airco-unit wordt mogelijk geleverd met twee batterijen (sommige units). Plaats de batterijen voor gebruik in de afstandsbediening.

1. Schuif het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening naar beneden, zodat het batterijvakje zichtbaar wordt.
2. Plaats de batterijen en let erop dat de (+) en (-) polen van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijvakje.
3. Schuif het deksel van het batterijvakje terug op zijn plaats.

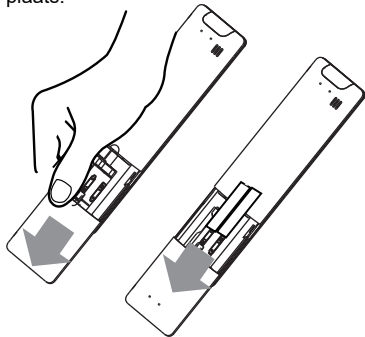

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE BATTERIJEN

Voor optimale productprestaties:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar.
- Laat geen batterijen in de afstandsbediening zitten als u van plan bent het apparaat langer dan 2 maanden niet te gebruiken.



WEGGOOIEN VAN BATTERIJEN

Gooi de batterijen niet weg als huishoudelijk ongesorteerd stedelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor de juiste verwijdering van batterijen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- De afstandsbediening moet binnen 8 meter van het apparaat gebruikt worden.
- Het apparaat geeft een piepton wanneer het signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen leiden tot storingen in de ontvanger van het infraroodsignaal.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langer dan 2 maanden niet gaat gebruiken.

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Het apparaat moet voldoen aan de lokale nationale voorschriften.


- In Canada moet het voldoen aan CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
- In de VS voldoet dit apparaat aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:
 - (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
 - (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke interferenties veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.
- Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Knoppen en functies


Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de afstandsbediening voordat u uw nieuwe airconditioner in gebruik neemt. Hieronder volgt een korte introductie van de afstandsbediening. Raadpleeg het gedeelte Basisfuncties gebruiken in deze **handleiding voor instructies over de bediening** van uw airconditioner.

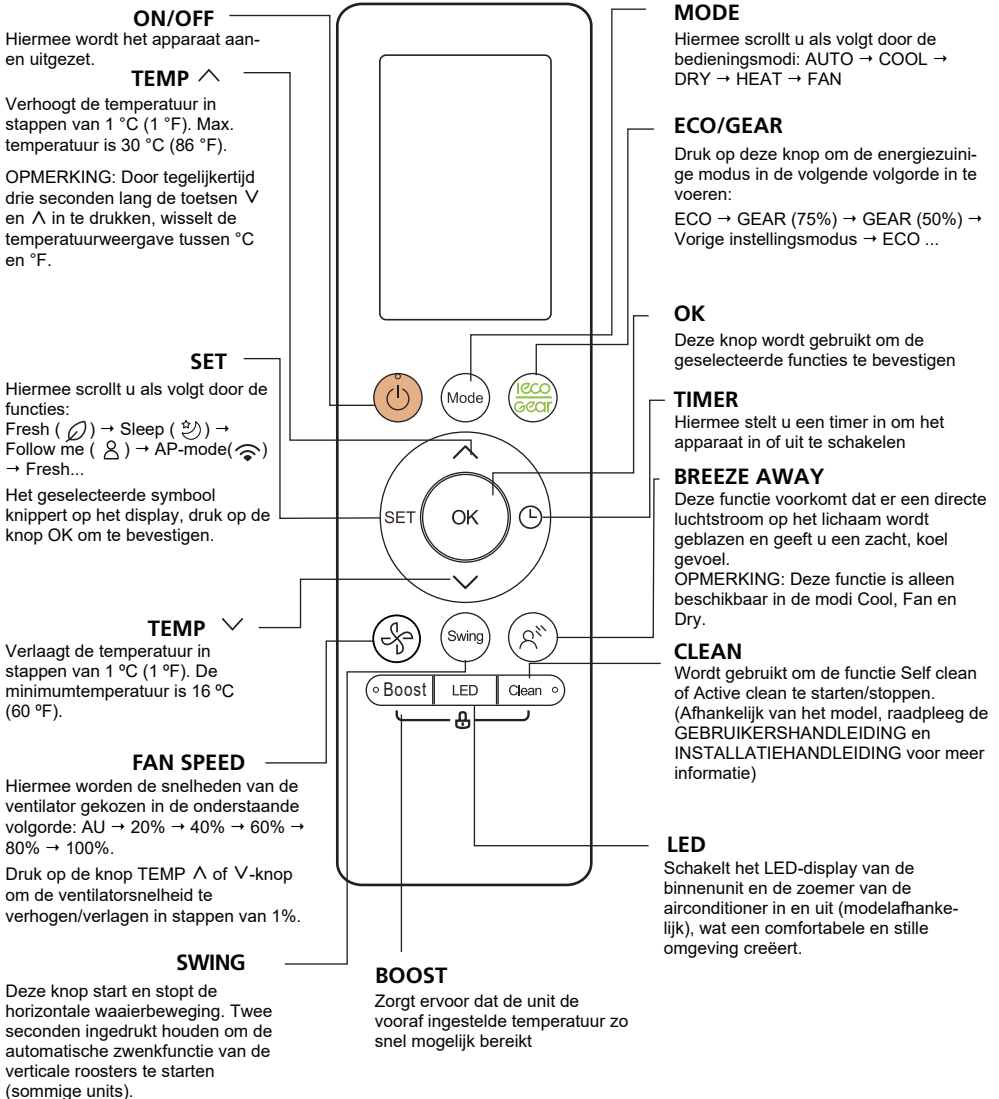

Model: KID-06 S (Fresh-functie is niet beschikbaar)

Schermindicatoren op afstand

Er wordt informatie weergegeven wanneer de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

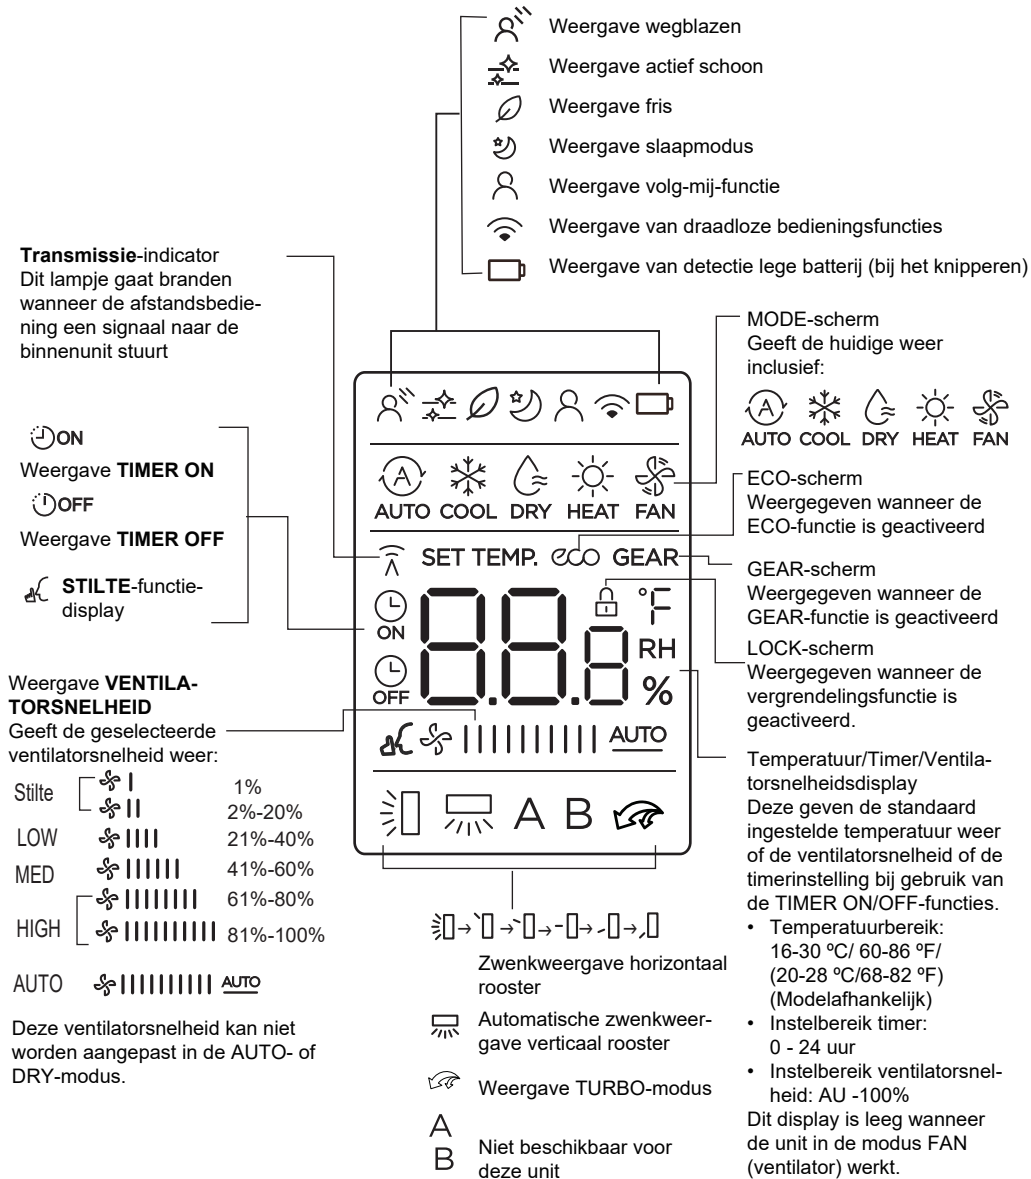


Opmerking:

Alle indicatoren die in de afbeelding worden getoond, zijn bedoeld voor een duidelijke presentatie. Maar tijdens de eigenlijke werking worden alleen de relatieve functietekens op het display weergegeven.

Gebruik van basisfuncties

Basisbediening

OPGELET! Controleer voor gebruik of de stekker in het stopcontact zit en er stroom beschikbaar is.

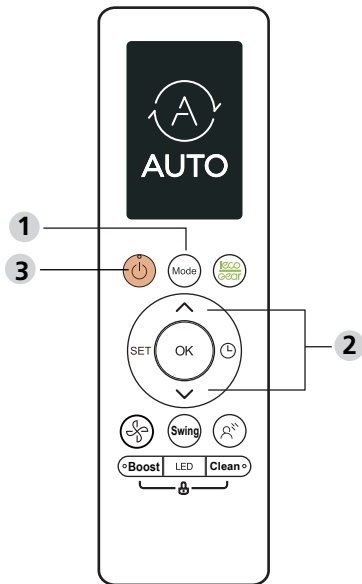

COOL-modus

1. Druk op de knop **MODE** om de **COOL**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop **TEMP** Δ of **TEMP** ∇ .
3. Druk op de knop **FAN** om de ventilator-snelheid te selecteren in een bereik van AU-100%.
4. Druk op de knop **ON/OFF** om het apparaat in werking te stellen.

TEMPERATUUR INSTELLEN


Het bedrijfstemperatuurbereik voor units is 16-30 °C (60-86 °F)/20-28 °C (68-82 °F). U kunt de ingestelde temperatuur verhogen of verlagen in stappen van 1 °C (1 °F).


AUTO-modus

In de AUTO-modus selecteert het apparaat automatisch de functies COOL (koelen), FAN (ventilator) of HEAT (verwarmen) op basis van de ingestelde temperatuur.

1. Druk op de knop **MODE** om de **AUTO**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop **TEMP** Δ of **TEMP** ∇ .
3. Druk op de knop **ON/OFF** om het apparaat in werking te stellen.

OPMERKING: FAN SPEED kan niet worden ingesteld in de AUTO-modus.

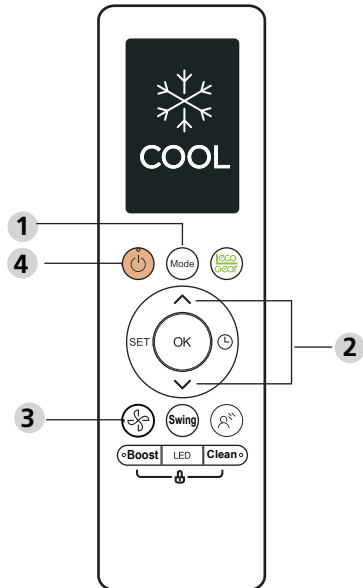

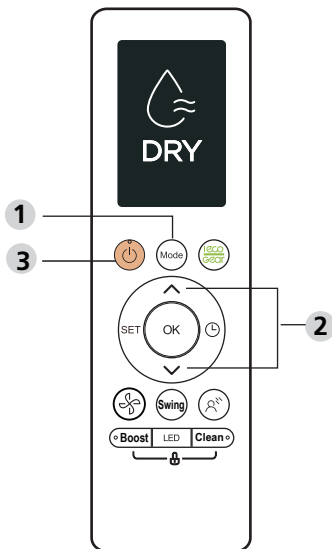

DRY-modus (ontvochtigen)


1. Druk op de knop **MODE** om de **DRY**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop **TEMP** \wedge of **TEMP** \vee .
3. Druk op de knop **ON/OFF** om het apparaat in werking te stellen.

OPMERKING: FAN SPEED (ventilatorsnelheid) kan niet worden gewijzigd in de DRY-modus.

FAN-modus

1. Druk op de knop **MODE** om de **FAN**-modus te selecteren.
2. Druk op de knop **FAN** om de ventilatorsnelheid te selecteren in een bereik van AU-100%.
3. Druk op de knop **ON/OFF** om het apparaat in werking te stellen.


OPMERKING: U kunt de ingestelde tijd niet in de FAN-modus aanpassen. Als gevolg hiervan zal het LCD-scherm van uw afstandsbediening de temperatuur niet weergeven.

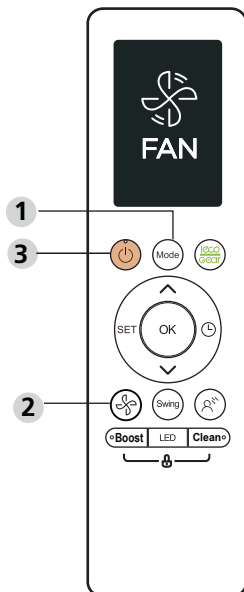

HEAT-modus

1. Druk op de knop **MODE** om de **HEAT**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de knop **TEMP** \wedge of **TEMP** \vee .
3. Druk op de knop **FAN** om de ventilatorsnelheid te selecteren in een bereik van AU-100%.
4. Druk op de knop **ON/OFF** om het apparaat in werking te stellen.

OPMERKING: Als de buitentemperatuur daalt, kan de prestatie van uw unitfunctie HEAT worden beïnvloed. In dergelijke gevallen raden we aan deze airconditioner te gebruiken in combinatie met andere verwarmingsapparatuur.

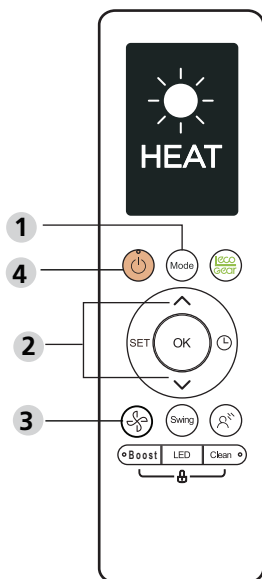


Instelling van de TIMER

TIMER ON/OFF - Stel de tijd in waarna het apparaat automatisch aan of uit gaat.

TIMER ON-instelling

Druk op de TIMER-knop om de tijdsequentie van ON (aan) te starten.



Druk meerdere keren op Temp. up (omhoog) of down (omlaag) om het gewenste tijdstip in te stellen waarop het apparaat inschakelt.




Richt de afstandsbediening op de unit en wacht één seconde, TIMER ON wordt geactiveerd.





TIMER OFF-instelling

Druk op de TIMER-knop om de tijdsequentie van OFF (aan) te starten.



Druk meerdere keren op Temp. up (omhoog) of down (omlaag) om het gewenste tijdstip in te stellen waarop het apparaat uitschakelt.



Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht één seconde, TIMER OFF wordt geactiveerd.





OPMERKING:

1. Wanneer u de TIMER ON of TIMER OFF instelt, zal de tijd met elke druk op de knop met 30 minuten toenemen, tot maximaal 10 uur. Na 10 uur en tot 24 uur zal het in stappen van 1 uur toenemen. (Druk bijvoorbeeld 5 keer om 2,5 uur te krijgen en druk 10 keer om 5 uur te krijgen) De timer gaat na 24 terug naar 0,0.
2. Annuleer een van beide functies door de bijbehorende timer op 0,0 uur te zetten.

Instelling TIMER ON en OFF (voorbeeld)

Houd er rekening mee dat de tijdsperiodes die u voor beide functies instelt, betrekking hebben op uren na het huidige tijdstip.

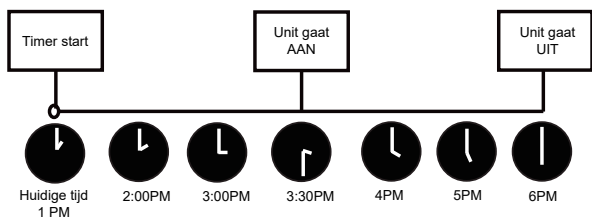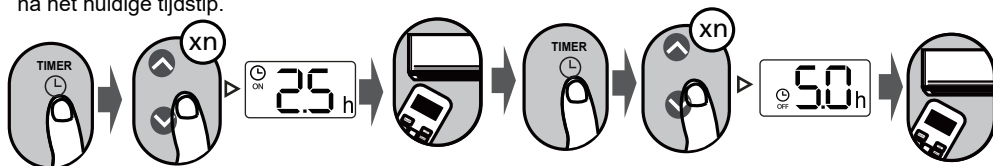


Voorbeeld: Als de huidige tijd 1:00PM is om de timer in te stellen zoals hierboven beschreven, zal het apparaat 2,5 uur later (3:30PM) inschakelen en om 6:00PM uitschakelen.


Gebruik van geavanceerde basisfuncties

Zwaaifunctie

Druk op de Swing-knop

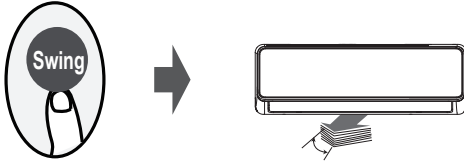


Het horizontale rooster gaat automatisch omhoog en omlaag als u op de knop Swing drukt. Druk nogmaals om de functie te stoppen.

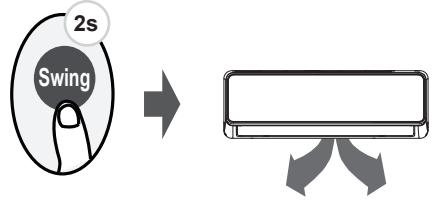

Als u deze knop langer dan twee seconden ingedrukt houdt, wordt de zwenkfunctie van het verticale rooster geactiveerd. (Afhankelijk van het model)

Luchtstroomrichting

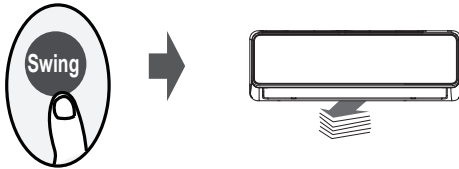

Als u op de SWING-knop blijft drukken, kunt u vijf verschillende luchtstroomrichtingen instellen. Telkens wanneer u op de knop drukt, kunt u het rooster binnen een bepaald bereik bewegen. Druk op de knop totdat de gewenste richting is bereikt.


OPMERKING: Als de unit uit staat en u houdt de **MODE** en **SWING**-knoppen samen gedurende één seconde ingedrukt, dan zal het rooster onder een bepaalde hoek openen, wat de reiniging ervan vergemakkelijkt. Houd de **MODE** en **SWING**-knoppen samen gedurende één seconde ingedrukt om het rooster te resetten (modelafhankelijk).

LED-DISPLAY



Druk op de LED-knop

Druk op deze knop om het scherm van de binneneenheid aan en uit te zetten.

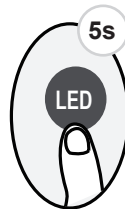

Druk langer dan vijf seconden op deze knop (sommige units)

Als u deze toets langer dan vijf seconden ingedrukt houdt, zal de binneneenheid de actuele kamertemperatuur weergeven. Als u nogmaals langer dan vijf seconden op de knop drukt, wordt de ingestelde temperatuur opnieuw weergegeven.

ECO/ GEAR-functie



Druk op de knop X-ECO om de energiezuinige modus in te schakelen in de onderstaande volgorde:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Previous setting mode (vorige instelmodus) → ECO.....

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de modus COOL.

ECO-werking:

Als u in de koelmodus op deze knop drukt, zal de afstandsbediening de temperatuur automatisch aanpassen naar 24 °C/75 °F en de ventilatorsnelheid naar Auto om energie te besparen (alleen als de ingestelde temperatuur lager is dan 24 °C/75 °F). Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 24 °C/75 °F, drukt u op de ECO-knop. De ventilatorsnelheid verandert naar Auto en de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

OPMERKING:

Als u op de ECO-knop drukt, de modus wijzigt of de ingestelde temperatuur instelt op minder dan 24 °C/75 °F, stopt de ECO-functie.

Bij ECO-werking moet de ingestelde temperatuur 24 °C/75 °F of hoger zijn, dit kan leiden tot onvoldoende koeling. Als u zich niet op uw gemak voelt, druk dan gewoon nogmaals op de ECO-knop om deze functie te stoppen.

GEAR-werking:

Druk op de ECO/GEAR-knop om de GEAR-functie als volgt te activeren:
75% (tot 75% elektriciteitsverbruik)



50% (tot 50% elektriciteitsverbruik)



Vorige instelmodus.

Bij de GEAR-functie wisselt het display op de afstandsbediening tussen het elektrische energieverbruik en de ingestelde temperatuur.

Stiltefunctie



Houd de ventilatorknop langer dan 2 seconden ingedrukt om de stiltefunctie in of uit te schakelen (sommige units).

Als gevolg van de laagfrequente werking van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit. Als u tijdens het gebruik op de knop ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo of Clean drukt, wordt de stiltefunctie geannuleerd.

FP-functie

Druk gedurende één seconde twee keer op deze knop in de HEAT-modus en bij een ingestelde temperatuur van 16 °C/60 °F of 20 °C/68 °F.




De unit werkt op hoge ventilatorsnelheid (terwijl de compressor aan staat) en de temperatuur wordt automatisch ingesteld op 8 °C/46 °F.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in airconditioners met warmtepomp.


Druk twee keer op deze knop in de HEAT-modus en bij een ingestelde temperatuur van 16 °C/60 °F of 20 °C/68 °F om de FP-functie te activeren. Als u tijdens het gebruik op de knoppen On/Off, Sleep, Mode, Fan en Temp drukt, wordt deze functie geannuleerd.

LOCK-functie

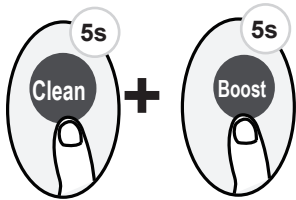

Druk tegelijkertijd de knop **Clean** en de knop **Boost** langer dan vijf seconden in om de Lock-functie te activeren. Geen van de knoppen zal reageren, behalve als u nogmaals twee seconden op deze twee knoppen drukt om de vergrendeling uit te schakelen.

SET-functie

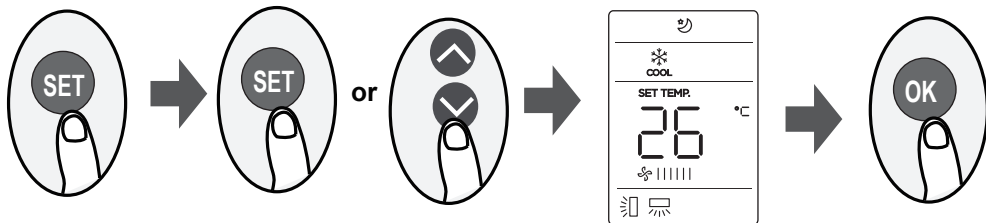

- Druk op de knop SET om de functie-instelling te openen en druk op de knop SET of TEMP ∇ of TEMP Δ om de gewenste functie te selecteren. Het geselecteerde symbool knippert op het display, druk op de knop OK om te bevestigen.
- Voer dezelfde procedures als hierboven uit om de geselecteerde functie te annuleren.
- Druk op de SET-knop om als volgt door de werkingfuncties te scrollen:
Breeze Away (R^{H}) \rightarrow Fresh (D) \rightarrow Sleep (Z) \rightarrow Follow Me (R) \rightarrow AP mode (W)
[*]: Als uw afstandsbediening een Breeze Away-knop of een Fresh-knop heeft, kunt u de SET-knop niet gebruiken om de functies Breeze Away of Fresh te selecteren.

Functie Breeze Away (R^{H}) (sommige units):

Deze functie voorkomt dat er een directe luchtstroom op het lichaam wordt geblazen en geeft u een zacht, koel gevoel.

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar in de modi Cool, Fan en Dry.

FRESH-functie (D) (sommige units):

Wanneer de FRESH-functie wordt gestart, wordt de ionisator/Plasma stofafscheider (afhankelijk van het model) ingeschakeld en helpt deze pollen en onzuiverheden uit de lucht te verwijderen.

Sleep-functie (Z):

De SLEEP-functie wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en niet dezelfde temperatuurinstellingen nodig hebt voor een comfortabel gevoel). Deze functie kan alleen via de afstandsbediening worden geactiveerd. Zie voor meer informatie over de slaapfunctie in de "GEBRUIKERSHANDLEIDING".

Opmerking: De slaapfunctie is niet beschikbaar in de FAN- (ventilator) of DRY-modus (drogen).

Follow me-functie (R):

Met de VOLG MIJ-functie kan de afstandsbediening de temperatuur op de huidige locatie meten en dit signaal om de 3 minuten naar de airconditioning sturen. Wanneer u de modi AUTO, COOL of HEAT gebruikt, zal het meten van de omgevingstemperatuur via de afstandsbediening (in plaats van via de binnenuit zelf) de airconditioning in staat stellen om de temperatuur om u heen te optimaliseren en voor maximaal comfort te zorgen.

OPMERKING: Houd de knop Boost zeven seconden ingedrukt om de geheugenfunctie van de Volg mij-functie te starten/stoppen.

- Als de geheugenfunctie is ingeschakeld, verschijnt ON gedurende 3 seconden op het display.
- Als de geheugenfunctie is uitgeschakeld, verschijnt OFF gedurende 3 seconden op het display.
- Als u, terwijl de geheugenfunctie is ingeschakeld, op de ON/OFF-knop drukt, wijzigt de modus of als de stroom uitvalt, wordt de Volg mij-functie niet geannuleerd.

AP-functie (W) (enkele units):

Kies de AP-modus om het draadloze netwerk te configureren. Voor sommige apparaten werkt het niet als u op de SET-knop drukt. Druk binnen 10 seconden zeven keer ononderbroken op de LED-knop om naar de AP-modus te gaan.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product. Neem contact op met de verkoper of fabrikant voor meer informatie.

CR247-RG10A(B2S)
1611700002201
2020.7.31



HOOFDKANTOOR
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es