



BENUTZERHANDBUCH

Individuelle Fernbedienung

KID-06 S



WICHTIGER HINWEIS:

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr neues Klimagerät installieren oder in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


Inhaltsverzeichnis

Spezifikationen Fernbedienung.....	2
Handhabung der Fernbedienung.....	3
Tasten und Funktionen.....	4
Anzeigen der Fernbedienung.....	5
Verwendung der Grundfunktionen.....	6
Verwendung der erweiterten Funktionen	9

Spezifikationen Fernbedienung

Modell	KID-06 S
Nennspannung	3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2)
Signalempfangsbereich	8 m
Umgebungstemperatur	-5 °C~60 °C

Kurzanleitung

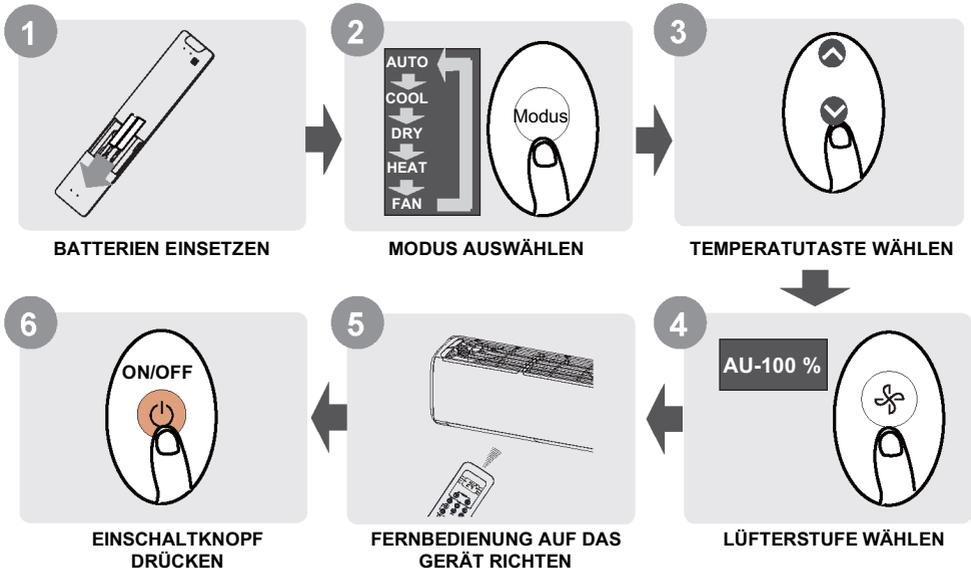

SIE SIND SICH ÜBER EINE FUNKTION NICHT IM KLAREN?

Konsultieren Sie die **Verwendung der Grundfunktionen** und **Verwendung der erweiterten Funktionen** dieses Handbuchs, dort finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Bedienung Ihres Klimageräts

BESONDERER HINWEIS


- Das Design der Tasten auf Ihrem Gerät kann leicht von dem gezeigten Beispiel abweichen.
- Wenn das Innengerät nicht über eine bestimmte Funktion verfügt, hat das Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung keine Wirkung.
- Bei großen Unterschieden zwischen der „Benutzerhandbuch für die Fernbedienung“ und der „BENUTZERHANDBUCH“ ist die Beschreibung im „BENUTZERHANDBUCH“ maßgebend.

Handhabung der Fernbedienung

Einsetzen und Auswechseln der Batterien

Ihr Klimagerät kann mit zwei Batterien ausgestattet sein (einige Geräte). Legen Sie vor der Benutzung die Batterien in die Fernbedienung ein.

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung nach unten, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie darauf, dass die (+) - und (-) - Pole der Batterien mit den Symbolen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder an ihren Platz.

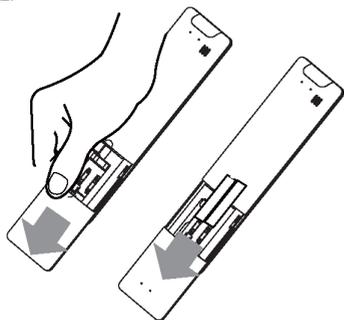

ANMERKUNGEN ZUR BATTERIE

Für eine optimale Produktleistung:

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät länger als 2 Monate nicht benutzen wollen.



BATTERIEENTSORGUNG

Entsorgen Sie Batterien nicht als Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Gesetze zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien.

TIPPS ZUR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

- Die Fernbedienung muss in einem Umkreis von 8 Metern um das Gerät verwendet werden.
- Das Gerät piept, wenn ein Fernbedienungssignal empfangen wird.
- Vorhänge, andere Materialien und direktes Sonnenlicht können den Infrarot-Signalempfänger stören.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung länger als 2 Monate nicht benutzt wird.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Das Gerät entspricht den örtlichen nationalen Vorschriften.


- In Kanada entspricht es den Anforderungen von CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In den USA entspricht dieses Gerät den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
 - (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
 - (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Tasten und Funktionen

Bevor Sie Ihr neues Klimagerät in Betrieb nehmen, sollten Sie sich mit der Fernbedienung vertraut machen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Einführung in die Fernbedienung selbst. Anweisungen zur Bedienung des Klimageräts finden Sie im Abschnitt „**Grundlegende Funktionen**“ in dieser Anleitung.

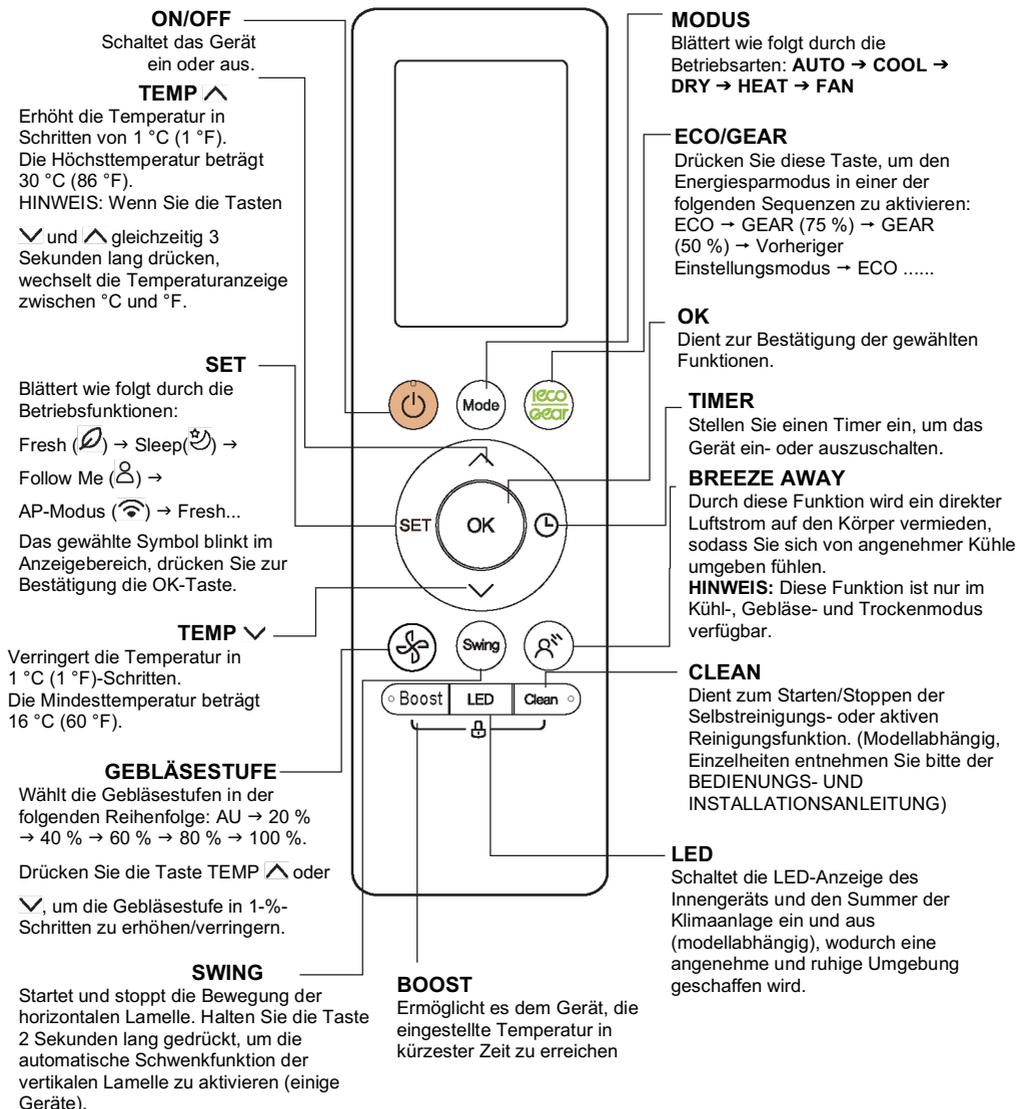

Modell: KID-06 S (Fresh-Funktion ist nicht verfügbar)

Anzeigen der Fernbedienung

Die Informationen werden beim Einschalten der Fernbedienung angezeigt.

Übertragungsanzeige

Leuchtet auf, wenn die Fernbedienung ein Signal an das Innengerät sendet.

ON

Anzeige **TIMER ON**

OFF

Anzeige **TIMER OFF**

Anzeige **Silence-Funktion**

Anzeige **FAN SPEED**

Zeigt die gewählte Gebläsestufe an:

Lautlos		1 %
NIEDRIG		2 %-20 %
MITTEL		21 %-40 %
HOCH		41 %-60 %
		61 %-80 %
		81 %-100 %

AUTO **AUTO**

Diese Gebläsestufe kann im AUTO- oder DRY-Modus nicht eingestellt werden.

- Anzeige Breeze Away
- Anzeige Active Clean
- Anzeige Fresh-Funktion
- Anzeige Sleep-Modus
- Anzeige Follow Me-Funktion
- Anzeige drahtlose Fernbedienungsfunktion
- Anzeige schwache Batterie (wenn blinkt)

MODE-Anzeige
Zeigt den aktuellen Modus an, einschließlich:




ECO-Anzeige
Wird angezeigt, wenn die ECO-Funktion aktiviert ist.

GEAR-Anzeige
Wird angezeigt, wenn die GEAR-Funktion aktiviert ist.

LOCK-Anzeige
Wird angezeigt, wenn die LOCK-Funktion aktiviert ist.

Anzeige Temperatur/Timer/Gebläsestufe
Zeigt standardmäßig die eingestellte Temperatur, die Gebläsestufe oder die Timer-Einstellung bei Verwendung der TIMER ON/OFF-Funktionen an.

- Temperaturbereich: 16-30 °C/60-86 °F/ (20-28 °C/68-82 °F) (Modellabhängig)
 - Timer-Einstellbereich: 0-24 Stunden
 - Einstellbereich der Gebläsestufe: AU -100 %
- Im Betriebsmodus FAN ist diese Anzeige leer.

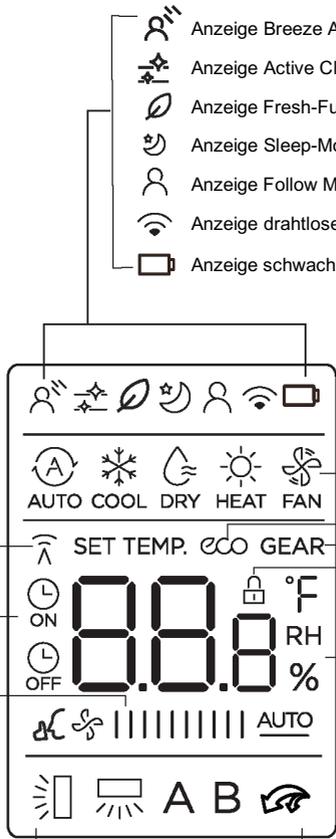

Anzeige **horizontale Lamellenschwungung**

Anzeige automatische Schwenkung **vertikale Lamellen**

Anzeige **Turbo-Modus**

A Nicht verfügbar für dieses Gerät
B


Hinweis:

Alle in der Abbildung gezeigten Symbole dienen der übersichtlichen Darstellung. Während des eigentlichen Betriebs werden jedoch nur die relativen Funktionssymbole im Anzeigefenster angezeigt.

Verwendung der Grundfunktionen

Grundbedienung

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass das Gerät eingesteckt ist und Strom zur Verfügung steht.

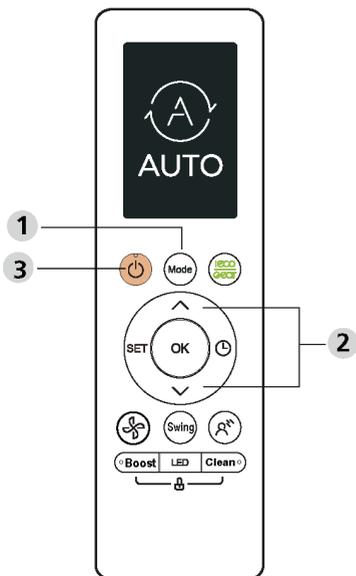

TEMPERATUR EINSTELLEN

Der Betriebstemperaturbereich für die Geräte beträgt 16-30 °C (60-86 °F)/20-28 °C (68-82 °F). Sie können die eingestellte Temperatur in 1-°C-Schritten (1 °F) erhöhen oder verringern.

AUTO-Modus


Im AUTO-Modus wählt das Gerät je nach eingestellter Temperatur automatisch den Betriebsmodus COOL, FAN oder HEAT.


1. Drücken Sie die **MODE**-Taste und wählen Sie **AUTO**.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **TEMP ^** oder **TEMP v** ein.
3. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS: FAN SPEED kann im AUTO-Modus nicht eingestellt werden.

COOL-Modus

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste, um den **COOL**-Modus zu wählen.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **TEMP ^** oder **TEMP v** ein.
3. Drücken Sie **FAN**, um die Gebläsestufe in einem Bereich von AU-100 % zu wählen.
4. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste um das Gerät zu starten.

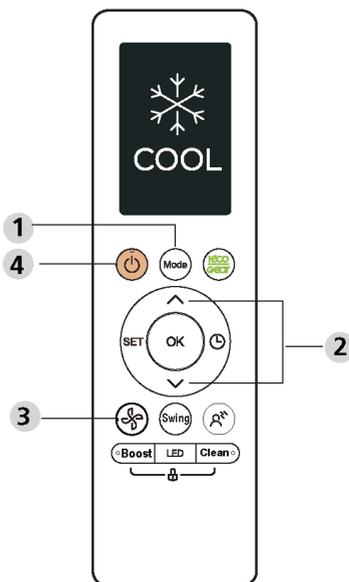


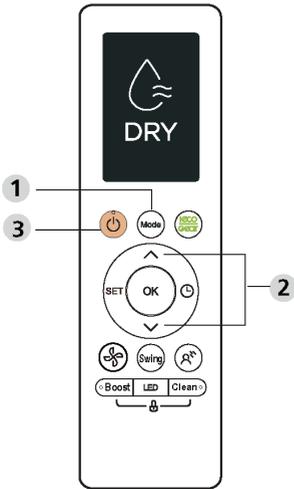

FAN-Modus

1. Drücken Sie die MODE-Taste und wählen Sie den FAN-Modus.
2. Drücken Sie FAN, um die Gebläsestufe in einem Bereich von AU-100 % zu wählen.
3. Drücken Sie die ON/OFF-Taste um das Gerät zu starten.


HINWEIS: Im FAN-Modus können Sie die Temperatur nicht einstellen. Infolgedessen wird auf dem LCD-Bildschirm Ihrer Fernbedienung keine Temperatur angezeigt.

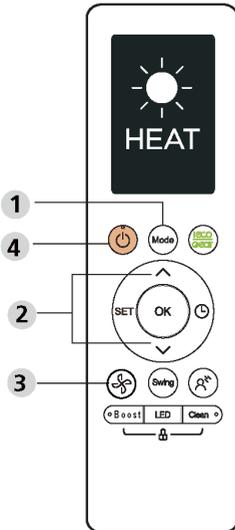

DRY-Modus (Entfeuchtung)

1. Drücken Sie die **MODE**-Taste und wählen Sie **DRY**.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **TEMP ^** oder **TEMP v** ein.
3. Drücken Sie die ON/OFF-Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS: FAN SPEED kann im DRY-Modus nicht geändert werden.

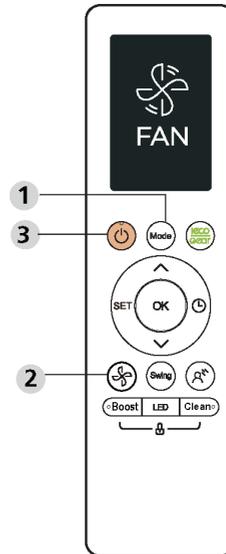

HEAT-Modus

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den **HEAT**-Modus zu wählen.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **TEMP ^** oder **TEMP v** ein.
3. Drücken Sie **FAN**, um die Gebläsestufe in einem Bereich von AU-100 % zu wählen.
4. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS: Wenn die Außentemperatur sinkt, kann die Leistung der HEAT-Funktion Ihres Geräts beeinträchtigt werden. In solchen Fällen empfehlen wir, dieses Klimagerät in Verbindung mit anderen Heizgeräten zu verwenden.

TIMER einstellen


TIMER ON/OFF - Stellen Sie die Zeitspanne ein, nach der sich das Gerät automatisch ein- und ausschaltet.

TIMER ON einstellen

Drücken Sie die TIMER-Taste, um die ON-Zeitsequenz zu starten.

Drücken Sie mehrmals die Taste Temp. Auf oder Ab, um die gewünschte Zeit für das Einschalten des Geräts einzustellen.

Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und warten Sie 1 Sekunde, dann wird TIMER ON aktiviert.

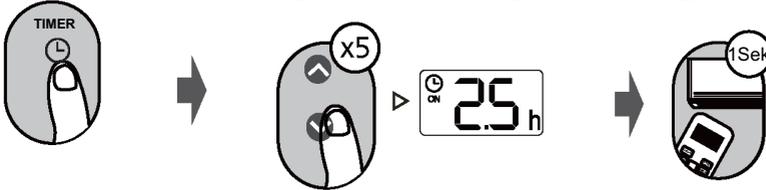


TIMER OFF einstellen

Drücken Sie die TIMER-Taste, um die OFF-Zeitsequenz zu starten.

Drücken Sie mehrmals die Taste Temp. Auf oder Ab, um die gewünschte Zeit zum Ausschalten des Geräts einzustellen.

Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und warten Sie 1 Sekunde, dann wird TIMER OFF aktiviert.


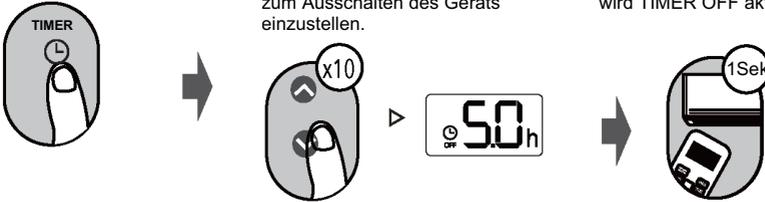


HINWEIS:

- Wenn Sie TIMER ON oder TIMER OFF einstellen, erhöht sich die Zeit mit jedem Drücken um 30 Minuten bis zu 10 Stunden. Nach 10 Stunden und bis zu 24 Stunden wird sie in 1-Stunden-Schritten erhöht. (z. B. 5 Mal drücken, um 2,5 Stunden zu erhalten, und 10 Mal drücken, um 5 Stunden zu erhalten.) Nach 24 Stunden wird der Timer auf 0.0 zurückgesetzt.
- Brechen Sie die Funktionen ab, indem Sie ihren Timer auf 0.0h setzen.

TIMER ON und OFF einstellen (Beispiel)

Beachten Sie, dass sich die Zeiträume, die Sie für beide Funktionen einstellen, auf Stunden nach der aktuellen Uhrzeit beziehen.


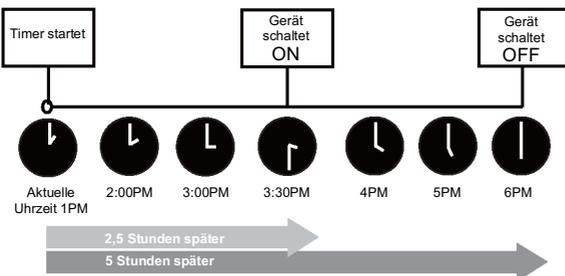
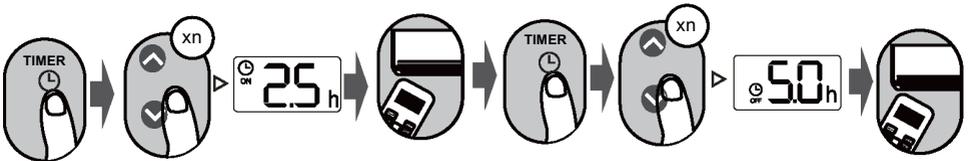


Beispiel: Wenn die aktuelle Uhrzeit 1:00 PM ist und Sie den Timer wie oben beschrieben einstellen, schaltet sich das Gerät 2,5 Stunden später (3:30 PM) ein und um 6:00 PM wieder aus.

Verwendung der erweiterten Funktionen

Swing-Funktion


Drücken Sie die Taste Swing

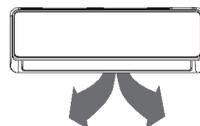

Die horizontale Jalousie schwingt automatisch auf und ab, wenn Sie die Taste Swing drücken. Drücken Sie erneut, um sie zu stoppen.

Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, wird die vertikale Lamellenschwenkfunktion aktiviert. (Modellabhängig)

Richtung des Luftstroms



Wenn Sie die SWING-Taste weiter drücken, können fünf verschiedene Luftstromrichtungen eingestellt werden. Bei jedem Tastendruck kann die Jalousie in einem bestimmten Bereich bewegt werden. Drücken Sie die Taste, bis die gewünschte Richtung erreicht ist.


HINWEIS: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Tasten **MODE** und **SWING** gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, dann öffnet sich die Jalousie in einem bestimmten Winkel, was sehr praktisch für die Reinigung ist. Halten Sie die Tasten **MODE** und **SWING** gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, um die Lamelle zurückzusetzen (modellabhängig).

LED ANZEIGE



Drücken Sie die Taste LED

Drücken Sie diese Taste, um das Display des Innengeräts ein- und auszuschalten.

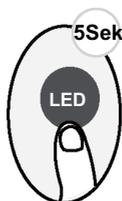

Drücken Sie diese Taste länger als 5 Sekunden (einige Geräte)

Halten Sie diese Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, zeigt das Innengerät die aktuelle Raumtemperatur an. Durch erneutes Drücken von mehr als 5 Sekunden kehrt das Gerät zur Anzeige der eingestellten Temperatur zurück.

ECO/GEAR-Funktion



Drücken Sie die X-ECO-Taste, um den Energiesparmodus in einer der folgenden Sequenzen zu aktivieren:
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Vorheriger Einstellungsmodus → ECO.....

Hinweis: Diese Funktion ist nur im COOL-Modus verfügbar.

ECO-Funktion:

Drücken Sie im Kühlmodus diese Taste, stellt die Fernbedienung die Temperatur automatisch auf 24 °C/75 °F und die Gebläsedrehzahl auf Auto ein, um Energie zu sparen (nur wenn die eingestellte Temperatur unter 24 °C/75 °F liegt). Wenn die eingestellte Temperatur über 24 °C/75 °F liegt, drücken Sie die ECO-Taste, die Gebläsegeschwindigkeit wird auf Auto umgestellt, die eingestellte Temperatur bleibt unverändert.

HINWEIS:

Wenn Sie die ECO-Taste drücken, den Modus ändern oder die eingestellte Temperatur auf weniger als 24 °C/75 °F einstellen, wird der ECO-Betrieb beendet.

Im ECO-Betrieb sollte die eingestellte Temperatur 24 °C/75 °F oder mehr betragen, da sonst die Kühlleistung nicht ausreicht. Wenn Sie sich unwohl fühlen, drücken Sie einfach erneut die ECO-Taste, um den Vorgang zu beenden.

GEAR-Funktion:

Drücken Sie die ECO/GEAR-Taste, um die GEAR-Funktion wie folgt aufzurufen:

75 % (bis zu 75 % elektrischer Energieverbrauch)



50 % (bis zu 50 % elektrischer Energieverbrauch)



Vorheriger Einstellungsmodus.

Im GEAR-Betrieb wechselt die Anzeige auf der Fernbedienung zwischen dem Stromverbrauch und der eingestellten Temperatur.

Funktion Lautlos



Halten Sie die Taste Fan länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Lautlos-Funktion zu aktivieren/deaktivieren (einige Geräte). Aufgrund des niederfrequenten Betriebs des Verdichters kann es zu einer unzureichenden Kühl- und Heizleistung kommen. Wenn Sie während des Betriebs die Tasten ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo oder Clean drücken, wird die Lautlos-Funktion deaktiviert.

FP-Funktion

Drücken Sie diese Taste 2 Mal innerhalb einer Sekunde im HEAT-Modus und bei einer eingestellten Temperatur von 16 °C/60 °F oder 20 °C/68 °F.




Das Gerät arbeitet mit hoher Gebläsestufe (bei eingeschaltetem Kompressor) und die Temperatur wird automatisch auf 8 °C/46 °F eingestellt.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Wärmepumpen-Klimageräte vorgesehen.


Drücken Sie diese Taste 2 Mal im HEAT-Modus und einer eingestellten Temperatur von 16 °C/60 °F oder 20 °C/68 °F, um die FP-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie während des Betriebs die Tasten On/Off, Sleep, Mode, Fan und Temperature, um diese Funktion zu deaktivieren.

LOCK-Funktion

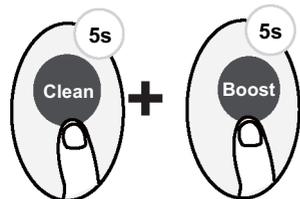

Drücken Sie die Tasten **Clean** und **Boost** gleichzeitig länger als 5 Sekunden, um die Sperrfunktion zu aktivieren. Keine der Tasten reagiert, es sei denn, Sie drücken diese beiden Tasten erneut für zwei Sekunden, um die Sperre aufzuheben.

SET-Funktion

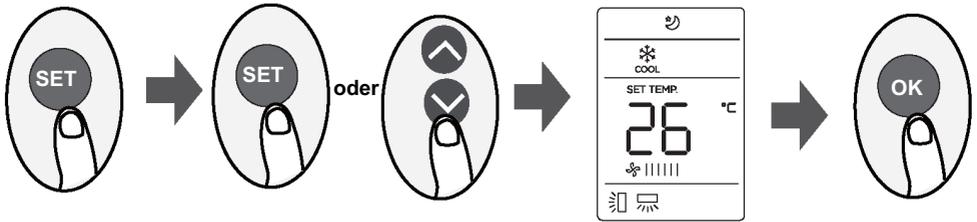

- Drücken Sie die SET-Taste, um die Funktionseinstellung aufzurufen, und drücken Sie dann die Taste SET, TEMP \checkmark oder TEMP \wedge , um die gewünschte Funktion zu wählen. Das gewählte Symbol blinkt im Anzeigebereich, drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
- Um die gewählte Funktion abzubrechen, führen Sie einfach die gleichen Schritte wie oben aus.
- Drücken Sie die Taste SET, um nacheinander folgende Funktionen aufzurufen:

Breeze Away* (Wind) \rightarrow Fresh* (Leaf) \rightarrow Sleep (Moon) \rightarrow Follow Me (Person) \rightarrow AP-Modus (Wi-Fi)

[*]: Wenn Ihre Fernbedienung über eine Breeze Away- oder Fresh-Taste verfügt, können Sie die SET-Taste nicht zur Auswahl der Breeze Away- oder Fresh-Funktion verwenden.

Breeze Away-Funktion (Wind) (einige Geräte):

Durch diese Funktion wird ein direkter Luftstrom auf den Körper vermieden, sodass Sie sich von angenehmer Kühle umgeben fühlen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur im Kühl-, Gebläse- und Trockenmodus verfügbar.

FRESH-Funktion (Leaf) (einige Geräte):

Wenn die FRESH-Funktion aktiviert wird, wird der Ionisator/Plasma-Staubabscheider (je nach Modell) eingeschaltet und hilft, Pollen und Verunreinigungen aus der Luft zu entfernen.

Schlaf-Funktion (Moon):

Die SLEEP-Funktion wird verwendet, um den Energieverbrauch zu senken, während Sie schlafen (und für Ihren Komfort nicht die gleichen Temperatureinstellungen benötigen). Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung aktiviert werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „BENUTZERHANDBUCH“ unter „Sleep-Modus“.

Hinweis: Die Sleep-Funktion ist im FAN- oder DRY-Modus nicht verfügbar.

Follow Me-Funktion (Person):

Die Funktion FOLLOW ME ermöglicht es der Fernbedienung, die Temperatur an ihrem aktuellen Standort zu messen und dieses Signal alle 3 Minuten an das Klimagerät zu senden. In den Betriebsarten AUTO, COOL oder HEAT wird die Umgebungstemperatur über die Fernbedienung (statt über das Innengerät selbst) gemessen, damit die Klimaanlage die Temperatur um Sie herum optimieren und maximalen Komfort gewährleisten kann.

HINWEIS: Halten Sie die Boost-Taste sieben Sekunden lang gedrückt, um die Speicherfunktion der Follow-Me-Funktion zu starten/beenden.

- Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „On“ auf dem Display angezeigt.
- Wenn die Speicherfunktion gestoppt ist, wird 3 Sekunden lang „Off“ auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie bei aktivierter Speicherfunktion die ON/OFF-Taste. Bei einem Modus-Wechsel oder Stromausfall wird die Follow-Me-Funktion nicht abgebrochen.

AP-Funktion (Wi-Fi) (einige Geräte):

Wählen Sie den AP-Modus, um das WLAN-Netzwerk zu konfigurieren. Bei einigen Geräten funktioniert es nicht, wenn Sie die SET-Taste drücken. Um in den AP-Modus zu gelangen, drücken Sie die LED-Taste siebenmal innerhalb von 10 Sekunden.

Das Design und die Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Erkundigen Sie sich bei der Verkaufsstelle oder dem Hersteller nach Einzelheiten.

CR247-RG10A(B2S)
16117000002201
2020.7.31.



Kaysun
by frigicoll

HAUPTSITZ
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +3493 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es