



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ατομικό ασύρματο χειριστήριο

KID-06 S



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της νέας σας κλιματιστικής μονάδας.

Φροντίστε να αποθηκεύσετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Πίνακας περιεχομένων

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου	2
Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου	3
Κουμπιά και λειτουργίες	4
Ενδείξεις οθόνης τηλεχειριστηρίου	5
Χρήση βασικών λειτουργιών	6
Χρήση προηγμένων λειτουργιών	9

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο	KID-06 S
Ονομαστική τάση	3,0 V (Μπαταρίες ξηρού τύπου R03/LR03×2)
Εμβέλεια λήψης σήματος	8 m
Περιβάλλον	-5°C~60°C

Οδηγός γρήγορης έναρξης



ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

Ανατρέξτε στις ενότητες **Χρήση βασικών λειτουργιών** και **Χρήση προηγμένων λειτουργιών** του παρόντος εγχειριδίου για μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου χρήσης του κλιματιστικού σας.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τα σχέδια των κουμπιών στη μονάδα σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το παράδειγμα που απεικονίζεται.
- Εάν η εσωτερική μονάδα δεν διαθέτει μια συγκεκριμένη λειτουργία, το πάτημα του κουμπιού αυτής της λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
- Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του «Εγχειριδίου τηλεχειριστηρίου» και του «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» στην περιγραφή μιας λειτουργίας, η περιγραφή του «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» υπερισχύει.

Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών

Η μονάδα του κλιματιστικού σας μπορεί να συνοδεύεται από δύο μπαταρίες (για ορισμένες μονάδες). Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο πριν από τη χρήση.

1. Σύρετε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου προς τα κάτω, αποκαλύπτοντας τη θήκη των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, προσέχοντας να ταιριάζουν τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών με τα σύμβολα στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών.
3. Σύρετε το κάλυμμα των μπαταριών πίσω στη θέση του.

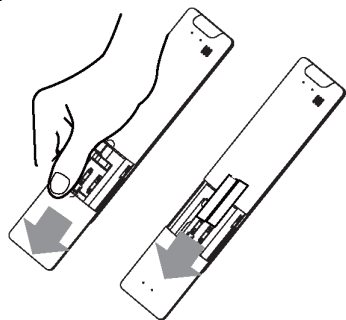

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Για βέλτιστη απόδοση του προϊόντος:

- Μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Μην αφήνετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 2 μήνες.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ως μη διαχωρισμένα αστικά απορρίμματα. Ανατρέξτε στην τοπική νομοθεσία για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- Το τηλεχειριστήριο πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 8 μέτρων από τη μονάδα.
- Η μονάδα θα εκπέμψει ηχητικό σήμα όταν λάβει σήμα από το τηλεχειριστήριο.
- Οι κουρτίνες, άλλα υλικά και το άμεσο ηλιακό φως μπορούν να επηρεάσουν το δέκτη υπέρυθρου σήματος.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο δεν θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 2 μήνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η συσκευή μπορεί να συμμορφώνεται με τους τοπικούς εθνικούς κανονισμούς.


- Στον Καναδά, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Στις ΗΠΑ, η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
 - (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
 - (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ο παρών εξοπλισμός ελέγχθηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών Κλάσης Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν πρόκειται να εμφανιστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν, όντως, ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης παροτρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Να αλλάξει τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Να αυξήσει την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Να συνδέσει τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Να συμβουλευτεί τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ράδιο/τηλεοράσεων για βοήθεια.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις μη εγκεκριμένες από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Κουμπιά και λειτουργίες

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας κλιματιστικό, φροντίστε να εξοικειωθείτε με το τηλεχειριστήριο του. Ακολουθεί μια σύντομη εισαγωγή στο ίδιο το τηλεχειριστήριο. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση βασικών λειτουργιών** αυτού του εγχειριδίου.

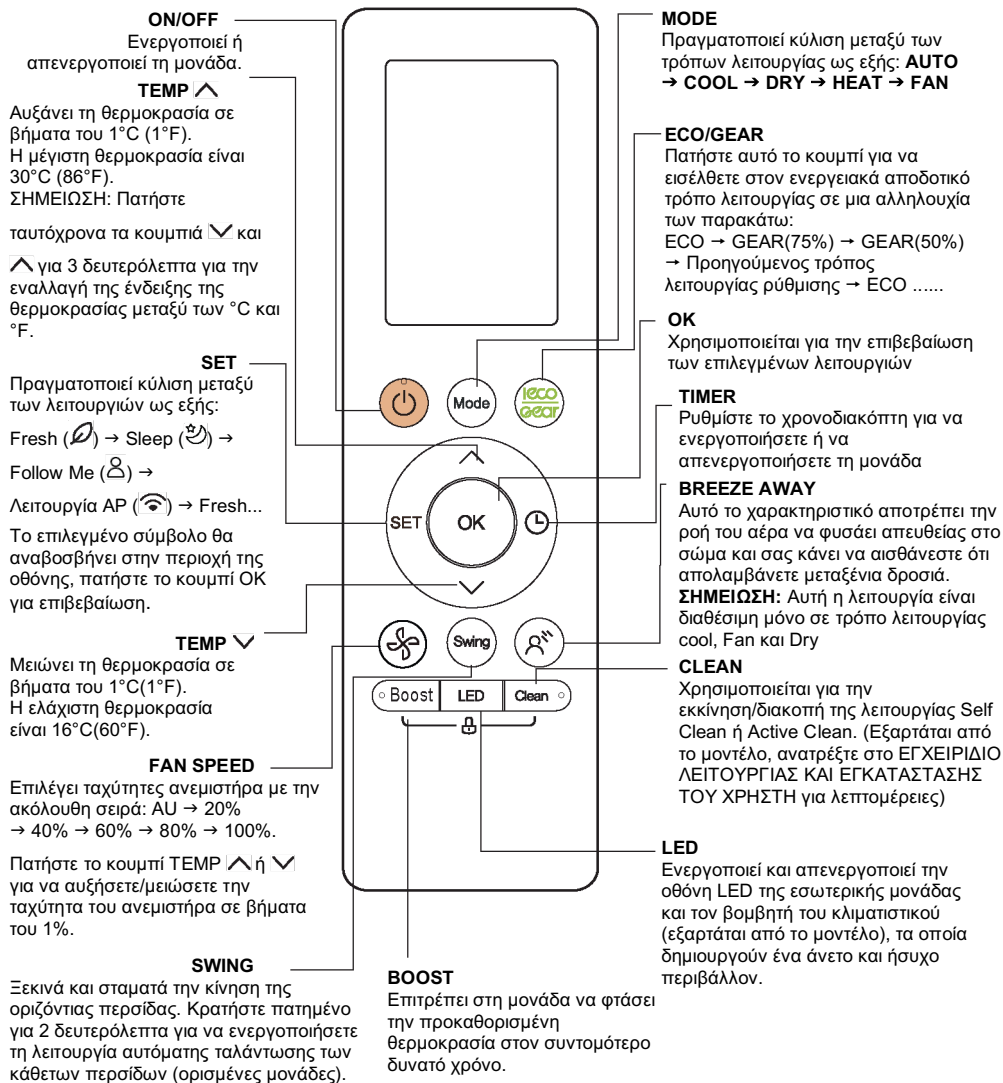

Μοντέλο: KID-06 S (Η λειτουργία Fresh δεν είναι διαθέσιμη)

Ενδείξεις οθόνης τηλεχειριστηρίου

Οι πληροφορίες εμφανίζονται κατά την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου.

Η Ένδειξη **μετάδοσης** ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο στέλνει σήμα στην εσωτερική μονάδα

ON
Ένδειξη **TIMER ON**
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Ένδειξη **TIMER OFF**
 Ένδειξη λειτουργίας **Silence**


Ένδειξη **FAN SPEED**
Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα

Speed	Icon	Range
LOW		2%-20%
MED		21%-40%
HIGH		41%-60%
		61%-80%
		81%-100%

AUTO **AUTO**

Αυτή η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατά τον τρόπο λειτουργίας AUTO ή DRY.

Ένδειξη Breeze Away
 Ένδειξη λειτουργίας Active clean
 Ένδειξη λειτουργίας Fresh
 Ένδειξη τρόπου λειτουργίας Sleep
 Ένδειξη λειτουργίας Follow me
 Ένδειξη λειτουργίας ασύρματου ελέγχου
 Ένδειξη ανίχνευσης χαμηλής μπαταρίας (αν αναβοσβήνει)

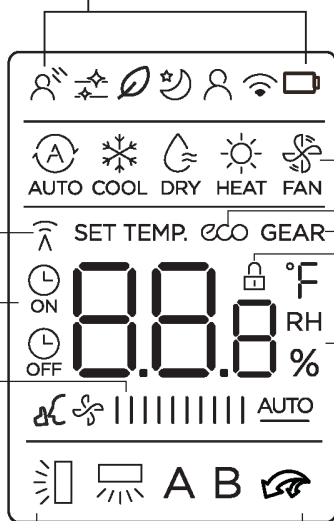

Οθόνη **MODE**
Εμφανίζει τα τρέχοντα στοιχεία, όπως:

AUTO **COOL** **DRY** **HEAT** **FAN**

Οθόνη **ECO**
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO

Οθόνη **GEAR**
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία GEAR

Οθόνη **LOCK**
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία LOCK.

Ένδειξη **Θερμοκρασίας/Χρονοδιακόπτη/Ταχύτητας ανεμιστήρα**
Εμφανίζει τη θερμοκρασία ρύθμισης από προεπιλογή ή την ταχύτητα του ανεμιστήρα ή τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες TIMER ON/OFF.

- Εύρος θερμοκρασίας: 16-30°C/60-86°F/ (20-28°C/68-82°F) (Εξαρτάται από το μοντέλο)
 - Εύρος ρύθμισης χρονοδιακόπτη: 0-24 ώρες
 - Εύρος ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα: AU -100%
- Αυτή η οθόνη είναι κενή όταν χρησιμοποιείται ο τρόπος λειτουργίας FAN.

Ένδειξη ταλάντωσης οριζόντιας περσίδας

Ένδειξη αυτόματης ταλάντωσης των κάθετων περσίδων

Ένδειξη τρόπου λειτουργίας **TURBO**

A Μη διαθέσιμο για αυτή τη μονάδα
B


Σημείωση:

Στο σχήμα εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις για λόγους σαφούς παρουσίασης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας, στο παράθυρο της οθόνης εμφανίζονται μόνο οι σχετικές ενδείξεις λειτουργίας.

Χρήση βασικών λειτουργιών


Βασική λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την έναρξη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι υπάρχει ρεύμα.

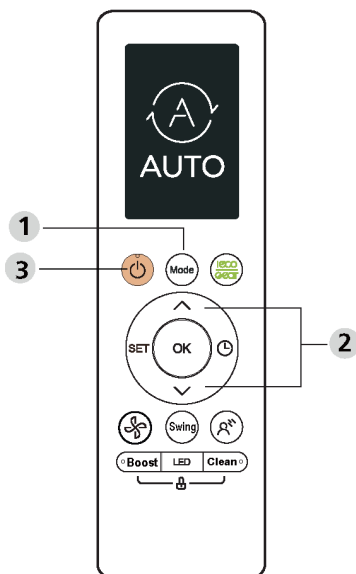

Λειτουργία COOL

1. Πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **COOL**.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί **TEMP** $\wedge$ ή **TEMP** $\vee$.
3. Πατήστε το κουμπί **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε ένα εύρος AU-100%.
4. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

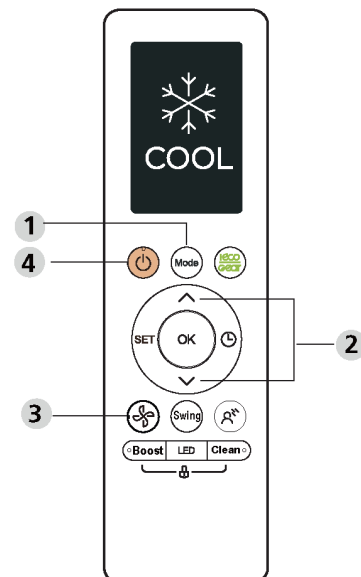

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για τις μονάδες είναι 16-30°C (60-86°F)/20-28°C (68-82°F).


Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία ρύθμισης σε βήματα του 1°C (1°F).

Τρόπος λειτουργίας AUTO

Σε τρόπο λειτουργίας AUTO, η μονάδα θα επιλέξει αυτόματα τη λειτουργία COOL, FAN ή HEAT με βάση τη θερμοκρασία ρύθμισης.

1. Πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε **AUTO**.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί **TEMP** $\wedge$ ή **TEMP** $\vee$.
3. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το FAN SPEED δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε τρόπο λειτουργίας AUTO.

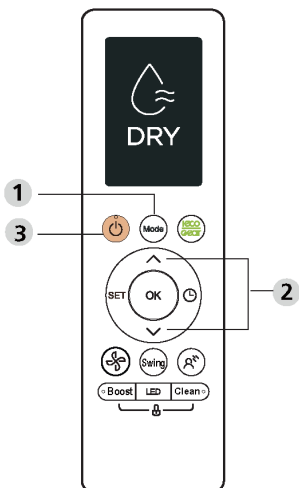

Τρόπος λειτουργίας FAN

1. Πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **FAN**.
2. Πατήστε το κουμπί **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε ένα εύρος AU-100%.
3. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε τρόπο λειτουργίας **FAN**. Ως αποτέλεσμα, η οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου σας δεν θα εμφανίζει τη θερμοκρασία.

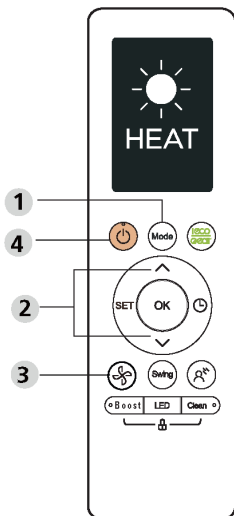

Τρόπος λειτουργίας DRY (αφύγρανση)

1. Πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε **DRY**.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί **TEMP** $\wedge$ ή **TEMP** $\vee$.
3. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το **FAN SPEED** δεν μπορεί να αλλάξει σε τρόπο λειτουργίας **DRY**.

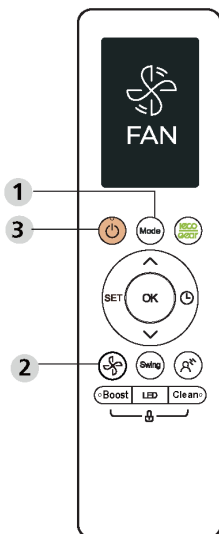

Τρόπος λειτουργίας HEAT

1. Πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας **HEAT**.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το κουμπί **TEMP** $\wedge$ ή **TEMP** $\vee$.
3. Πατήστε το κουμπί **FAN** για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε ένα εύρος AU-100%.
4. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της λειτουργίας **HEAT** της μονάδας σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό σε συνδυασμό με άλλες συσκευές θέρμανσης.


Ρύθμιση του TIMER

TIMER ON/OFF - Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η μονάδα θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση TIMER ON

Πατήστε το κουμπί TIMER για να ξεκινήσετε τη χρονική ακολουθία ON.

Πατήστε τα κουμπιά αύξησης ή μείωσης της θερμοκρασίας για πολλές φορές για να ρυθμίσετε και περιμένετε 1 δευτερόλεπτο, οπότε θα την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης της μονάδας. ενεργοποιηθεί το TIMER ON.

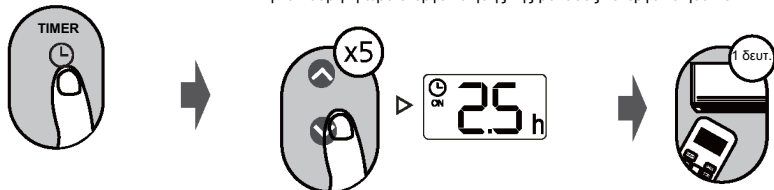


Ρύθμιση TIMER OFF

Πατήστε το κουμπί TIMER για να ξεκινήσετε τη χρονική ακολουθία OFF.

Πατήστε τα κουμπιά αύξησης ή μείωσης της θερμοκρασίας για πολλές φορές για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης της μονάδας.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και περιμένετε 1 δευτερόλεπτο, οπότε θα ενεργοποιηθεί το TIMER OFF.


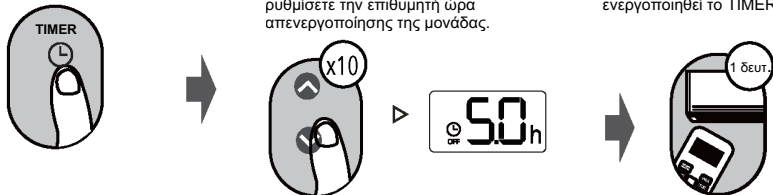


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν ρυθμίζετε το TIMER ON ή το TIMER OFF, ο χρόνος θα αυξάνεται σε βήματα των 30 λεπτών με κάθε πάτημα, για έως τις 10 ώρες. Μετά τις 10 ώρες και μέχρι τις 24, θα αυξάνεται σε βήματα της 1 ώρας. (Για παράδειγμα, πατήστε 5 φορές για να λάβετε 2,5 ώρες και πατήστε 10 φορές για να λάβετε 5 ώρες). Ο χρονοδιακόπτης θα επανέλθει στο 0,0 μετά τις 24.
- Ακυρώστε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες θέτοντας τον χρονοδιακόπτη της σε 0,0 ώρες.

Ρύθμιση TIMER ON και OFF (παράδειγμα)

Λάβετε υπόψη ότι οι χρονικές περίοδοι που ορίζετε και για τις δύο λειτουργίες αναφέρονται σε ώρες μετά την τρέχουσα ώρα.

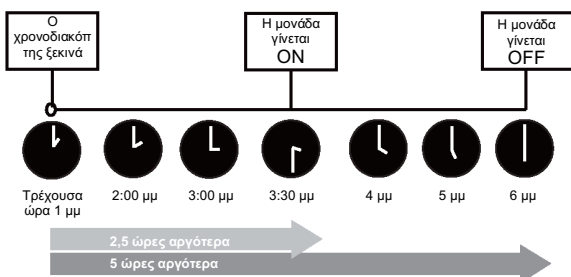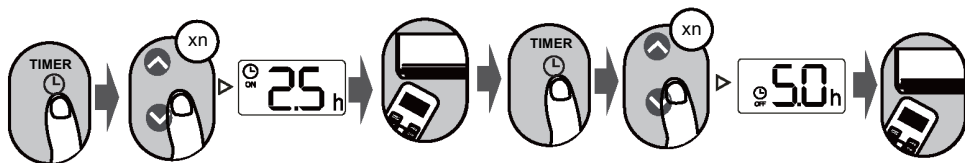


Παράδειγμα: Εάν η τρέχουσα ώρα είναι 1:00 μμ για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί 2,5 ώρες αργότερα (3:30 μμ) και θα απενεργοποιηθεί στις 6:00 μμ.


Χρήση προηγμένων λειτουργιών

Λειτουργία Swing

Πατήστε το κουμπί Swing



Η οριζόντια περσίδα θα ταλαντεύεται αυτόματα πάνω-κάτω όταν πατάτε το κουμπί Swing. Πατήστε ξανά για να σταματήσει.

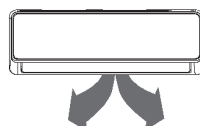

Εάν συνεχίσετε να πατάτε αυτό το κουμπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία ταλάντωσης των κάθετων περσίδων. (Εξαρτάται από το μοντέλο)

Κατεύθυνση ροής αέρα



Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί SWING, μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις ροής αέρα. Η περσίδα μπορεί να μετακινηθεί σε ένα συγκεκριμένο εύρος κάθε φορά που πατάτε το κουμπί. Πατήστε το κουμπί μέχρι να φτάσετε στην κατεύθυνση που προτιμάτε.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **MODE** και **SWING** μαζί για ένα δευτερόλεπτο και η περσίδα θα ανοίξει υπό μια συγκεκριμένη γωνία, γεγονός που διευκολύνει τον καθαρισμό. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **MODE** και **SWING** μαζί για ένα δευτερόλεπτο για να επαναφέρετε την περσίδα (εξαρτάται από το μοντέλο).

ΟΘΟΝΗ LED



Πατήστε το κουμπί LED

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την οθόνη στην εσωτερική μονάδα.

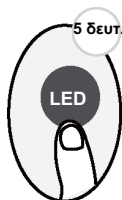

Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα (ορισμένες μονάδες)

Συνεχίστε να πατάτε αυτό το κουμπί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα και η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει την πραγματική θερμοκρασία δωματίου. Πατήστε το ξανά για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για επιστροφή στην εμφάνιση της θερμοκρασίας ρύθμισης.



Πατήστε το κουμπί X-ECO για να εισέλθετε στον ενεργειακά αποδοτικό τρόπο λειτουργίας σε μια αλληλουχία των παρακάτω:
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας → ECO...

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε τρόπο λειτουργίας COOL.

Λειτουργία ECO:

Σε τρόπο λειτουργίας ψύξης, πατήστε αυτό το κουμπί· το τηλεχειριστήριο θα ρυθμίσει αυτόματα τη θερμοκρασία στους 24°C/75°F, με ταχύτητα ανεμιστήρα Auto για εξοικονόμηση ενέργειας (μόνο όταν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι μικρότερη από 24°C/75°F). Εάν η θερμοκρασία ρύθμισης είναι πάνω από 24°C/75°F, πατήστε το κουμπί ECO· η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα αλλάξει σε Auto, η θερμοκρασία ρύθμισης θα παραμείνει αμετάβλητη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατώντας το κουμπί ECO ή τροποποιώντας τον τρόπο λειτουργίας ή προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία ρύθμισης σε λιγότερο από 24°C/75°F θα σταματήσει η λειτουργία ECO.

Κατά τη λειτουργία ECO, η θερμοκρασία ρύθμισης πρέπει να είναι 24°C/75°F ή υψηλότερη, διαφορετικά μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ψύξη. Αν δεν αισθάνεστε άνετα, απλά πατήστε ξανά το κουμπί ECO για να τη σταματήσετε.

Λειτουργία GEAR:

Πατήστε το κουμπί ECO/GEAR για να εισέλθετε στη λειτουργία GEAR ως εξής:

75% (έως και 75% κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας)



50% (έως και 50% κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας)



Τρόπος λειτουργίας προηγούμενης ρύθμισης.

Κατά τη λειτουργία GEAR, η οθόνη στο τηλεχειριστήριο θα εναλλάσσεται μεταξύ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της θερμοκρασίας ρύθμισης.

Λειτουργία Silence



Κρατήστε πατημένο το κουμπί Fan για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Silence (ορισμένες μονάδες). Λόγω της χαμηλής συχνότητας λειτουργίας του συμπιεστή, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση ψύξης και θέρμανσης. Εάν πατήσετε τα κουμπιά ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ή Clean κατά τη λειτουργία θα ακυρωθεί η λειτουργία silence.

Λειτουργία FP

Πατήστε αυτό το κουμπί 2 φορές κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου σε τρόπο λειτουργίας HEAT και θερμοκρασία ρύθμισης 16°C/60°F ή 20°C/68°F.




Η μονάδα θα λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα (ενώ ο συμπιεστής είναι ενεργοποιημένος) με τη θερμοκρασία να ρυθμίζεται αυτόματα στους 8°C/46°F.


Σημείωση: Αυτή η λειτουργία αφορά μόνο το κλιματιστικό αντλίας θερμότητας.

Πατήστε αυτό το κουμπί 2 φορές σε τρόπο λειτουργίας HEAT και θερμοκρασία ρύθμισης 16°C/60°F ή 20°C/68°F για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FP. Εάν πατήσετε τα κουμπιά On/Off, Sleep, Mode, Fan και Temp. κατά τη λειτουργία θα ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

Λειτουργία LOCK

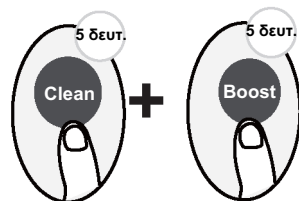

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Clean** και **Boost** για πάνω από 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος. Όλα τα κουμπιά δεν θα ανταποκρίνονται, εκτός αν πατήσετε ξανά αυτά τα δύο κουμπιά για δύο δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

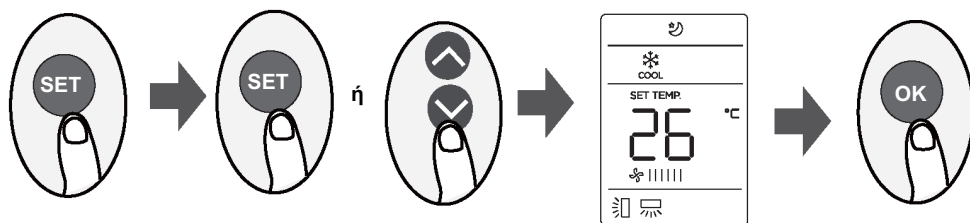

- Πατήστε το κουμπί SET για να εισέλθετε στη ρύθμιση της λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SET ή τα κουμπιά TEMP ✓ ή TEMP ^ για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Το επιλεγμένο σύμβολο θα αναβοσβήνει στην περιοχή της οθόνης, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, απλώς εκτελέστε τις ίδιες διαδικασίες όπως παραπάνω.
- Πατήστε το κουμπί SET για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες ως εξής:

Breeze Away* (☼) → Fresh* (☼) → Sleep (☼) → Follow Me (☼) → λειτουργία AP (☼)

[*]: Εάν το τηλεχειριστήριό σας διαθέτει κουμπί Breeze Away ή κουμπί Fresh, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί SET για να επιλέξετε τη λειτουργία Breeze Away ή Fresh.

Λειτουργία Breeze Away (☼) (ορισμένες μονάδες):

Αυτό το χαρακτηριστικό αποτρέπει την ροή του αέρα να φυσάει απευθείας στο σώμα και σας κάνει να αισθάνεστε ότι απολαμβάνετε μεταξένια δροσιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε τρόπο λειτουργίας cool, Fan και Dry.

Λειτουργία FRESH (☼) (ορισμένες μονάδες):

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία FRESH, ο ιονιστής/συλλέκτης σκόνης με πλάσμα (ανάλογα με τα μοντέλα) ενεργοποιείται και συμβάλλει στην απομάκρυνση της γύρης και των ρύπων από τον αέρα.

Λειτουργία Sleep (☼):

Η λειτουργία SLEEP χρησιμοποιείται για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσο κοιμάστε (και δεν χρειάζεστε τις ίδιες ρυθμίσεις θερμοκρασίας για να παραμείνετε άνετοι). Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω του τηλεχειριστηρίου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη «λειτουργία ύπνου» στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ».

Σημείωση: Η λειτουργία SLEEP δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας FAN ή DRY.

Λειτουργία Follow me (☼):

Η λειτουργία FOLLOW ME επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να μετρά τη θερμοκρασία στην τρέχουσα θέση του και να στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες AUTO, COOL ή HEAT, η μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από το τηλεχειριστήριο (αντί από την ίδια την εσωτερική μονάδα) θα επιτρέψει στο κλιματιστικό να βελτιστοποιήσει τη θερμοκρασία γύρω σας και να διασφαλίσει τη μέγιστη άνεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Boost για επτά δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε/διακόψετε τη λειτουργία μνήμης της λειτουργίας Follow Me.

- Εάν η λειτουργία μνήμης είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη «On» εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη.
- Εάν η λειτουργία μνήμης είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη «OF» εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη.
- Ενόσω η λειτουργία μνήμης είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα του κουμπιού ON/OFF, η αλλαγή της λειτουργίας ή η διακοπή ρεύματος δεν θα ακυρώσει τη λειτουργία Follow me.

Λειτουργία AP (☼) (ορισμένες μονάδες):

Επιλέξτε τη λειτουργία AP για τη διαμόρφωση του ασύρματου δικτύου. Για ορισμένες μονάδες, δεν λειτουργεί με το πάτημα του κουμπιού SET. Για να εισέλθετε στη λειτουργία AP, πατήστε συνεχώς το κουμπί LED επτά φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή για λεπτομέρειες.

CR247-RG10A(B2S)
16117000002201
2020.7.31



KΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Τηλ: +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Τηλ: +34 91 669 97 01
Φαξ: +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es