



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Ventilatorthermostaat



KC-FC-2T
KC-FC-4T
KC-FC-XT



Dank u zeer voor het aanschaffen van onze airconditioner. Lees alvorens uw apparaat te gebruiken deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem om nog eens te kunnen raadplegen.

ONDERDEELNR.:

KC-FC-2T: Bediening gemotoriseerde klep en ventilator met 3 snelheden, wanneer de temperatuur het ingestelde punt bereikt, sluit het de gemotoriseerde klep en ventilator.

KC-FC-4T: Bediening ventilatoren met 4 buizen en bediening twee gemotoriseerde kleppen en ventilator met 3 snelheden, wanneer de temperatuur het ingestelde punt bereikt, sluit het de gemotoriseerde klep en de ventilator blijft in werking.

KC-FC-XT: Bediening ventilatoren met 2 of 4 buizen en bediening (via DIP-schakelaar) twee gemotoriseerde kleppen en ventilator met 3 snelheden, wanneer de temperatuur het ingestelde punt bereikt, sluit het de gemotoriseerde klep en de ventilator blijft in werking.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Temperatuurbereik: 10~30°C afstelbaar

Schakelaar differentiaal: Ongeveer $\pm 1^\circ\text{C}$

Bedrijfstemperatuur: 0~45°C

Bedrijfsvochtigheid: 5~90%RH

Opslagtemperatuur: -10~60°C

Bedrijfsspanning: AC220V $\pm 10\%$, 50/60Hz





Ampère-getal schakelaar: 1(0,5)A

Diameter bedrading: 0.5~2.5mm²

Afmetingen: 130×85×43mm(H×B×D)

Gat: 60mm

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES:

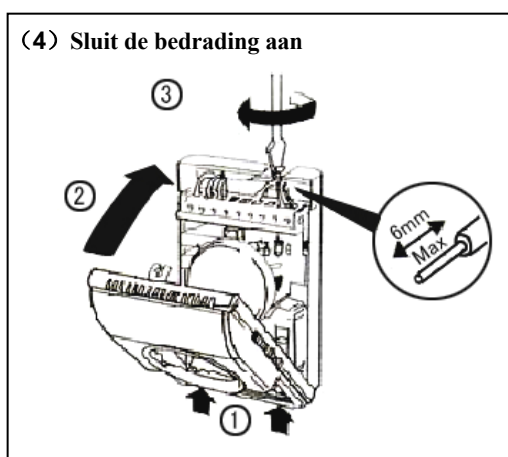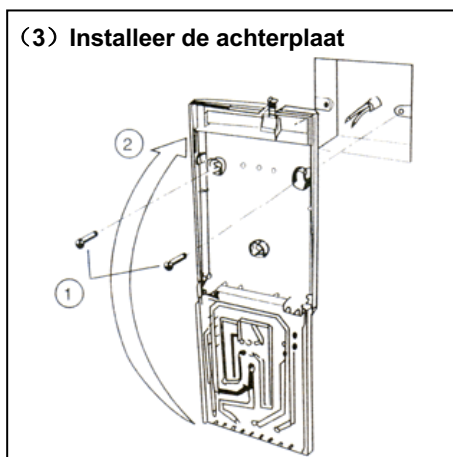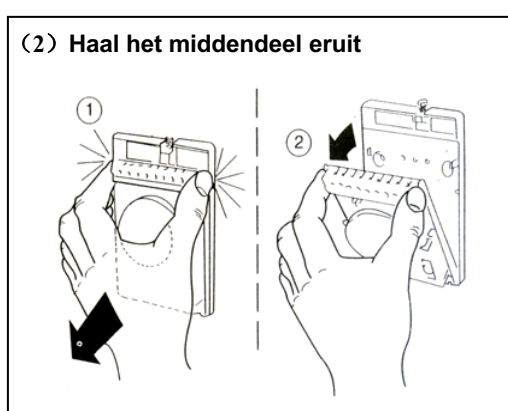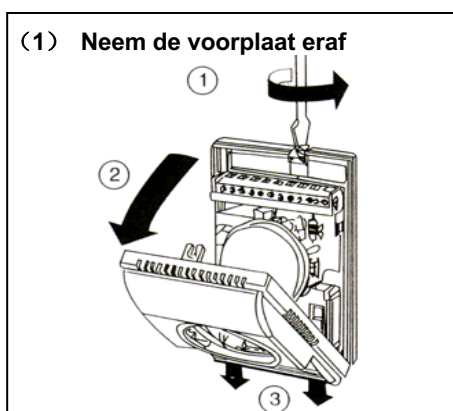


GEBRUIKERSINSTRUCTIES:

Op het voorpaneel bevindt zich een temperatuurknop met geschaalde markeringen. Ook is er op het voorpaneel een schakelaar voor de ventilatorsnelheid HIGH-MED-LOW en een systeemsschakelaar met HEAT-OFF-COOL. De bediening gaat als volgt:

1. Aan- en uitzetten: Schuif de schakelaar naar HEAT als u de verwarming wilt aanzetten, en naar COOL als u wilt koelen. Zet de schakelaar op OFF en de thermostaat gaat uit.
2. Ingestelde temperatuur: draai de afstellingsknop op de gewenste temperatuur.
3. Ventilatorsnelheid selecteren: schuif de schakelaar voor de ventilatorsnelheid op de gewenste positie HIGH-MED-LOW.

BEDRADINGSSHEMA:

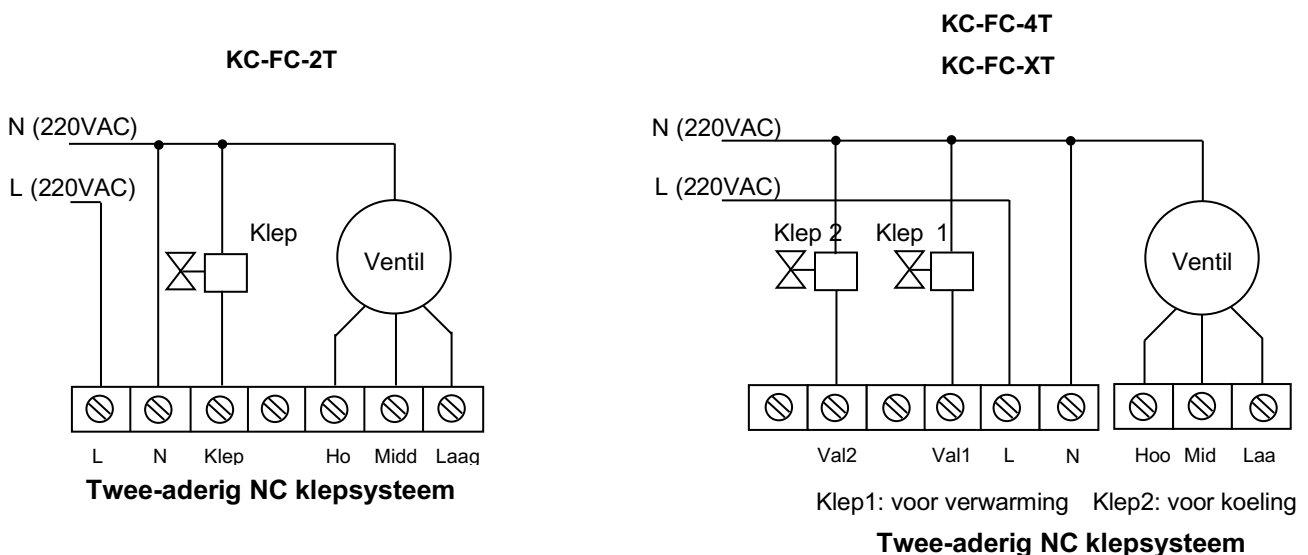

Waarschuwing voor de bedrading:

Het correcte model komt overeen met het onderdeelnummer op de verpakking van de thermostaat. Controleer of u het correcte model heeft en gebruik het juiste bedradingsschema hierboven.

Opmerking: Zorg ervoor dat alle bedrading volgens de bedradingsschema's worden aangesloten en zorg ervoor dat er geen water, modder en ander materiaal in het toestel komt om schade aan het toestel te voorkomen!



HOOFDKANTOOR

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)

Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es