



GEBRAUCHS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Prodigy Multifunktionskarte

KMB-01




Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt


- 1. Diagramme und verfügbare Anschlüsse der Multifunktionskarte 2
- 2. Installation 5
- 3. Zusätzliche Hinweise 12

1. Die Erläuterung der Anschlüsse auf der Multifunktionskarte


A) Schema der Multifunktionsplatine

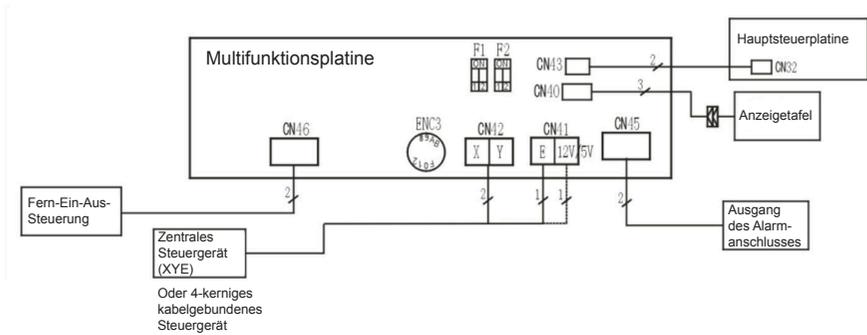

B) Schema der Verbindung zwischen Innengerät und Multifunktionsplatine

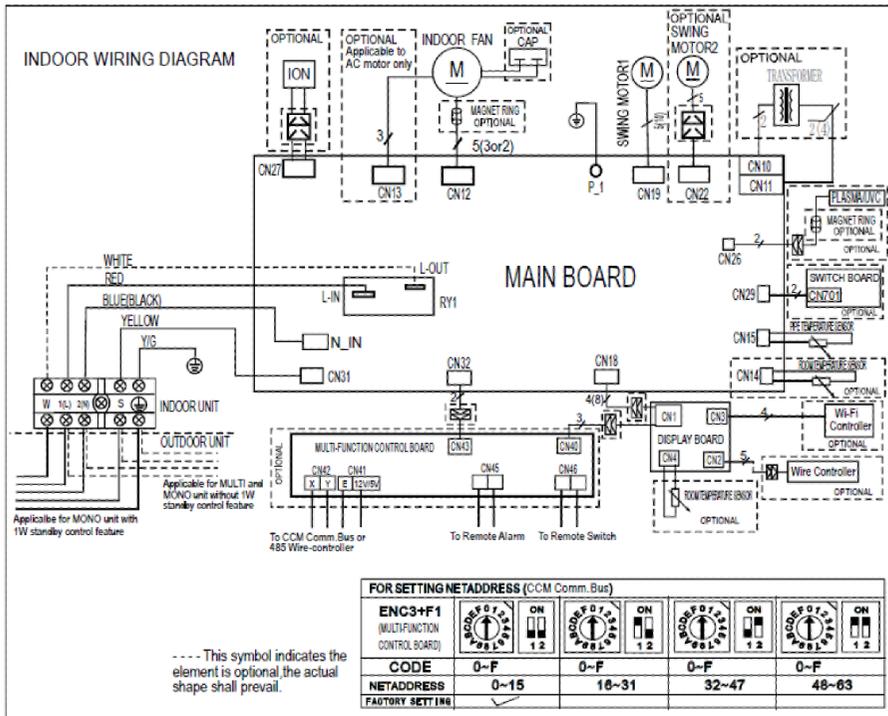

C) Verfügbare Anschlüsse und Schalter

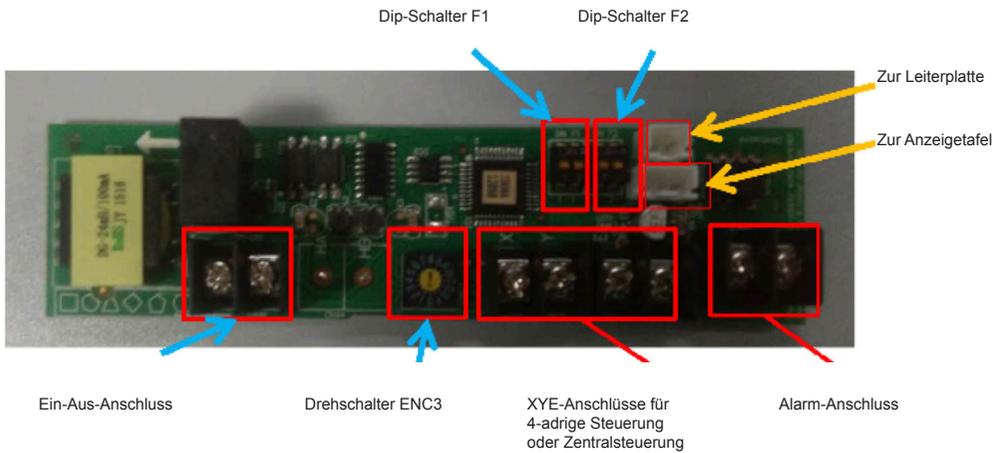


1. Der Drehschalter ENC3 und der Dip-Schalter F1 dienen zur Einstellung der Netzadresse.
2. Der Dip-Schalter F2 dient zur Einstellung von On-Off.

D) Anschluss F2 auf der Multifunktionsplatine

| Bild | Dip-Schalter 1 | Dip-Schalter 2 | ON-OFF-Anschluss | Gerätebetrieb |
|---|----------------|----------------|---|---|
|  | ON | ON | <ul style="list-style-type: none"> Der ON-OFF-Anschluss funktioniert wie eine ON/OFF-Taste. Wenn Sie den Anschluss anschließen, wird ein "OFF"-Signal gesendet, um das Gerät auszuschalten. Sie können das Gerät mit der Fernbedienung einschalten. Wenn Sie den Anschluss abziehen, wird ein Signal zum Einschalten des Geräts gesendet. Sie können das Gerät mit der Fernbedienung ausschalten. | Neustart mit Auto-Modus, 24°C |
|  | ON | OFF | <ul style="list-style-type: none"> Der ON-OFF-Anschluss funktioniert wie eine ON/OFF-Taste. Wenn Sie den Anschluss anschließen, wird ein "OFF"-Signal gesendet, um das Gerät auszuschalten. Sie können das Gerät mit der Fernbedienung einschalten. Durch Anschließen des Ports wird ein „ON“-Signal gesendet, um das Gerät einzuschalten. Sie können das Gerät mit der Fernbedienung ausschalten. | Neustart mit Auto-Modus, 24°C |
|  | OFF | OFF | <ul style="list-style-type: none"> Wenn der ON-OFF-Anschluss angeschlossen ist, zeigt das Gerät CP an und kann nicht funktionieren. Sie können das Gerät auch nicht mit der Fernbedienung steuern. Wenn der ON-OFF-Anschluss nicht angeschlossen ist, funktioniert das Gerät normal. Und Sie können das Gerät mit der Fernbedienung steuern. | Neustart mit der vorherigen Einstellung |
|  | OFF | ON | <ul style="list-style-type: none"> Wenn der ON-OFF-Anschluss angeschlossen ist, funktioniert das Gerät normal. Und Sie können das Gerät mit der Fernbedienung steuern. Wenn der ON-OFF-Anschluss nicht angeschlossen ist, zeigt das Gerät CP an und kann nicht funktionieren. Sie können das Gerät auch nicht mit der Fernbedienung steuern. | Neustart mit der vorherigen Einstellung |

2. Installation



A) Erforderliche Teile

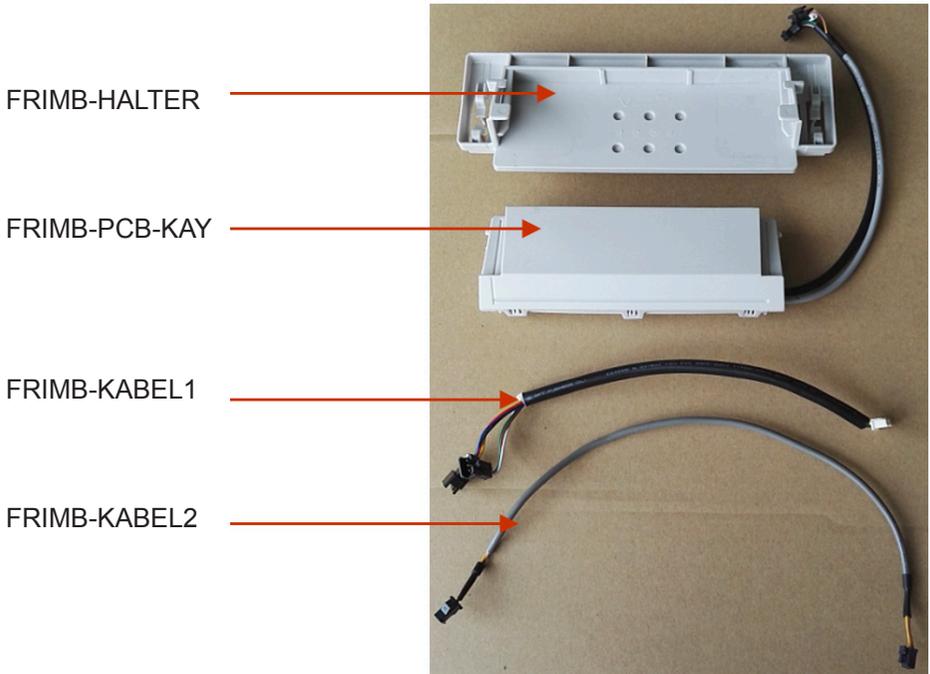




Schritt 1: Öffnen Sie den Elektrobox und nehmen Sie die Leiterplatte heraus.




Schritt 2: Stecken Sie den Anschluss des FRIMB-KABELS 2 in CN32 auf der Platine FRIMB-KABEL2.

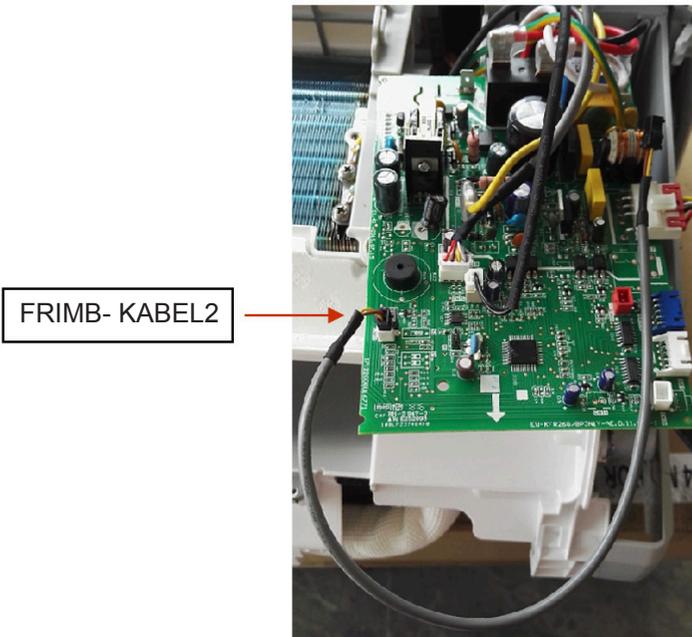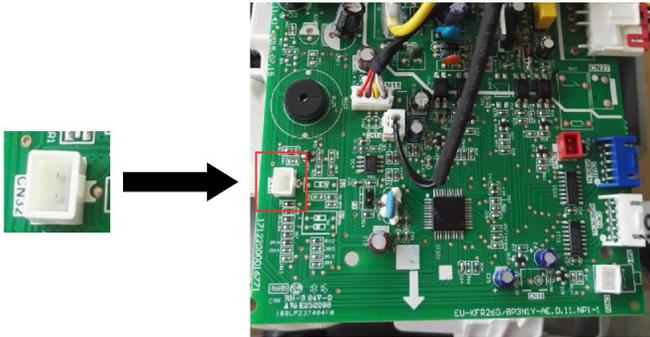

Schritt 3: Öffnen Sie den Displaybox und ersetzen Sie das alte Kabel durch FRIMB-KABEL1.

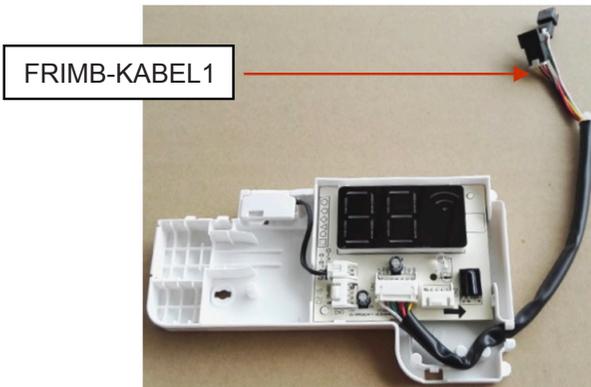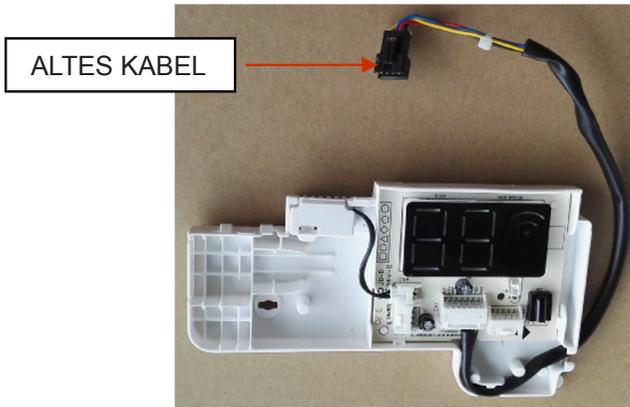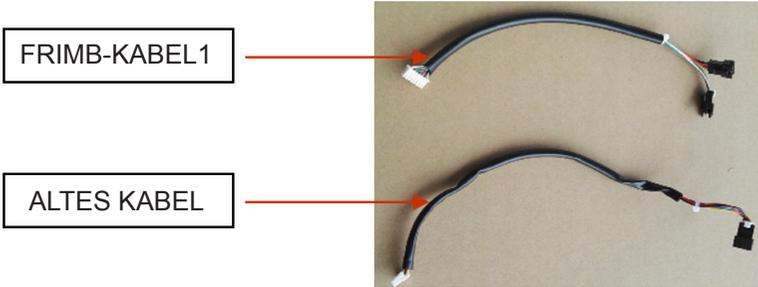

Schritt 4: Installieren Sie die Display- und die Elektrobox-Baugruppe:
FRIMB-KABEL2.

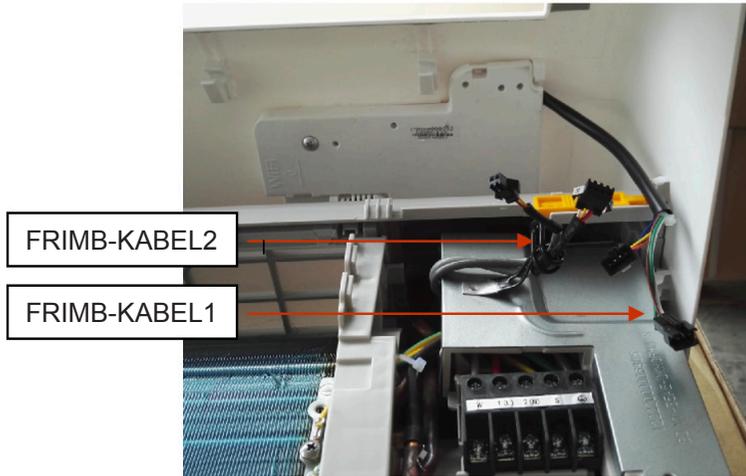


Schritt 5: Installieren Sie die Support- und Multifunktionsbox.



Schritt 6: Schließen Sie alle Kabel an, wie in Punkt 1.B dargestellt.

FRIMB- KABEL2

FRIMB-KABEL1

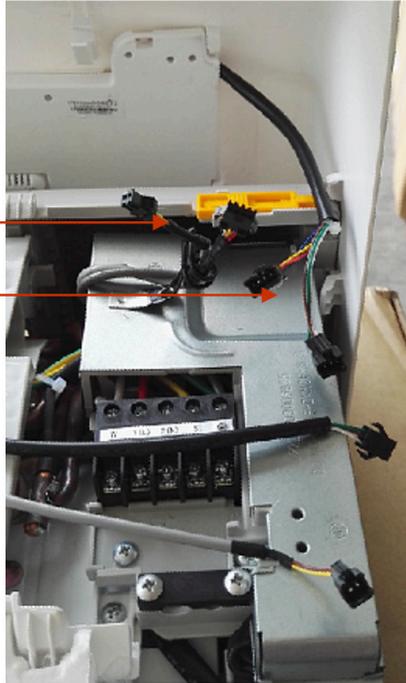

Schritt 7: Ordnen Sie alle Kabel, um die Installation abzuschließen.



3. Zusätzliche Hinweise

Anmerkungen:

1 - Die Multifunktionsplatine ist gleichzeitig mit der WiFi-Funktion und dem grundlegenden 4-adrigen Steuergerät kompatibel, da der WiFi-Port und die Ports des kabelgebundenen Steuergeräts mit verschiedenen Buchsen auf der Anzeigetafel verbunden sind.

2 - Wand-Steuergeräte und zentralisierte Steuergeräte können nicht gleichzeitig arbeiten.

3 - Kompatibles Wand- Steuergerät: KC – 03.2 SPS.



Kaysun
by frigicoll

HAUPTBÜRO

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es