



GEBRUIKSHANDLEIDING

A6-kanaal

KPD-35 DR12.1

KPD-52 DR12.1

KPD-71 DR11.1

KPD-90 DR12.1

KPD-105 DR11.1

KPD-125 DR12.1

KPD-140 DR11.1

KPD-160 DR11.1



BELANGRIJKE OPMERKING:

Lees deze handleiding aandachtig alvorens uw nieuwe airconditioningeenheid te installeren of bedienen. Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging.


Inhoudsopgave

Gebruikshandleiding


1	Veiligheidsmaatregelen.....	04
---	-----------------------------	----



2	Onderdelen en belangrijkste functies van de binneneenheid	06
---	---	----

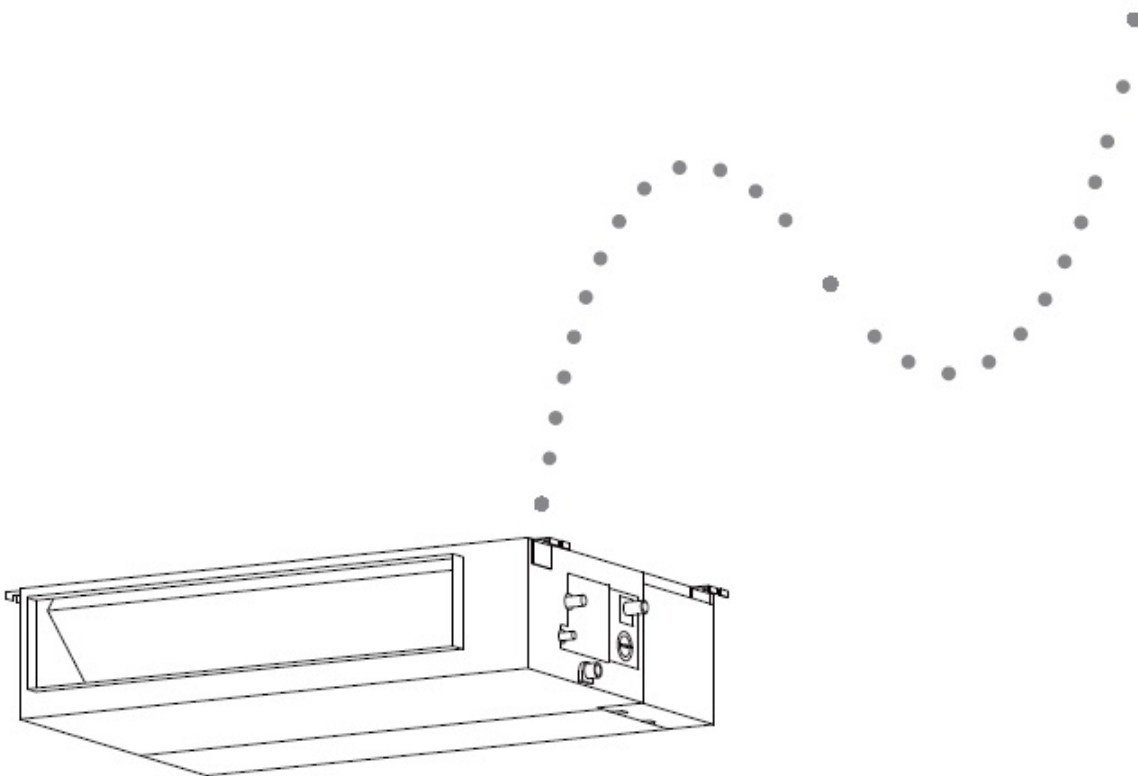

3	Handmatige bediening.....	08
---	---------------------------	----

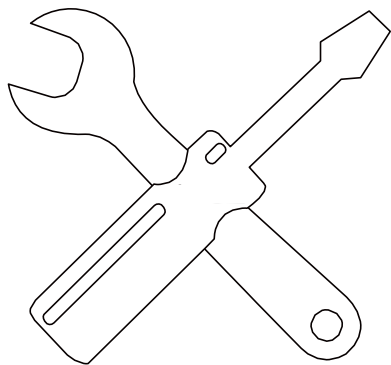

4 Verzorging en onderhoud 09

- a. Onderhoud van de eenheid 09
- b. Het luchtfilter reinigen 09
- c. Lekkages van koelmiddel repareren 10
- d. Voorbereiding op perioden waarin het product niet wordt gebruikt 10



5 Probleemoplossing

- a. Veelvoorkomende problemen
- b. Tips voor probleemoplossing

11

11

12

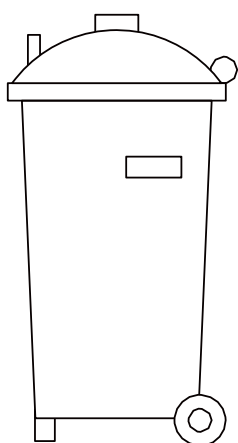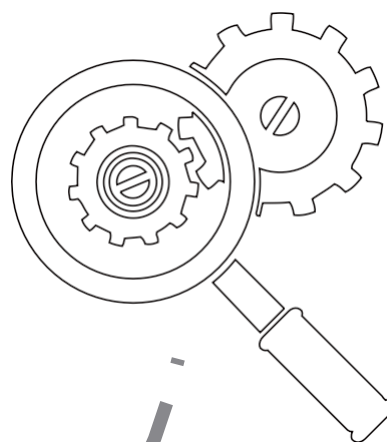

6 Europese richtlijnen voor afvalverwijdering

14



Waarschuwing Risico op brand/brandbare materialen

WAARSCHUWING Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd conform de aanbevelingen van de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparaties waarvoor de hulp vereist is van ander vakkundig personeel dienen te worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon competent in het gebruik van brandbare koelmiddelen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk over onderhoud in de INSTALLATIEHANDLEIDING. (Dit is alleen nodig indien de eenheid R32-koelmiddel gebruikt)

Veiligheidsmaatregelen

1

Bedankt voor uw aankoop van deze airconditioning. In deze handleiding vindt u informatie over de bediening, het onderhoud en probleemoplossing van uw airconditioning. Volg de instructies voor een juiste werking en lange levensduur van uw eenheid.

Let op de volgende indicaties:



WAARSCHUWING

Het negeren van waarschuwingen kan letsel veroorzaken. Het apparaat dient conform de landelijke voorschriften te worden geïnstalleerd.



VOORZICHTIG

Het negeren van waarschuwingen kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.



WAARSCHUWING

- Vraag een erkende dealer om deze airconditioning te installeren. Onjuiste installatie kan leiden tot waterlekage, elektrische schok of brand.
- De garantie is niet geldig als de eenheid niet door een professionele installateur wordt geïnstalleerd.
- Als zich abnormale omstandigheden voordoen (zoals een brandlucht), schakelt u de voeding uit en neemt u contact op met de dealer voor instructies om elektrische schokken, brand of letsel te vermijden.
- Laat de binneneenheid of de afstandsbediening **NIET** nat worden. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Steek **GEEN** vingers, stangen of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Dit kan letsel tot gevolg hebben, daar de ventilator op hoge snelheid kan draaien.
- Gebruik **GEEN** brandbare sprays zoals haarlak, lak of verf in de buurt van de eenheid. Dit kan brand of ontbranding veroorzaken.
- Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen of om te reinigen, anders dan de door de fabrikant aanbevolen middelen.
- Het apparaat dient te worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend apparaat op gas of een werkende elektrische kachel).
- Het apparaat dient te worden opgeslagen om mechanische schade te voorkomen.

- Let op: koelmiddelen zijn wellicht reukloos.
- Er dient te worden voldaan aan de landelijke gasvoorschriften.
- Houd ventilatieopeningen vrij van verstoppingen.

OPMERKING: De volgende informatie is vereist indien de eenheid R32-koelmiddel gebruikt.

- **NIET** doorboren of verbranden.
- Een waarschuwing dat het apparaat dient te worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte waarvan de afmetingen overeenkomen met de afmetingen zoals gespecificeerd voor bediening.
- Iedereen die werkt met een koelcircuit of dit onderbreekt dient in het bezit te zijn van een geldig, door een bevoegde beoordelingsinstantie verstrekt certificaat, dat blijkt geeft van het vermogen om veilig om te gaan met koelmiddelen in overeenstemming met een door de sector erkende beoordelingsspecificatie.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd conform de aanbevelingen van de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparaties waarvoor de hulp vereist is van ander vakkundig personeel dienen te worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon competent in het gebruik van brandbare koelmiddelen.
- Als het voedingssnoer is beschadigd, dient dit te worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur of gelijkaardige personen om gevaar te vermijden.




VOORZICHTIG

- Raak de luchttuitlaat **NIET** aan als de jaloezie in beweging is. Vingers kunnen hierin verstrikt raken of de eenheid kan defect raken.
 - Inspecteer de eenheid **NIET** zelf. Vraag een erkende dealer om de inspectie uit te voeren.
 - Gebruik de airconditioning om beschadiging te voorkomen niet voor bewaring (opslag van voedsel, planten, dieren, kunstwerken, enz.).
 - Raak de verdampingsspoelen in de binneneenheid **NIET** aan. De verdampingsspoelen zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.
 - Bedien de airconditioner **NIET** met natte handen. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
 - Plaats **GEEN** voorwerpen die beschadigd kunnen raken door vocht onder de binneneenheid. Er kan condensatie optreden bij een relatieve luchtvochtigheid van 80%.
 - Stel warmteopwekkende apparatuur **NIET** bloot aan koude lucht en plaats deze **NIET** onder de binneneenheid. Dit kan een onvolledige verbranding veroorzaken of ervoor zorgen dat de eenheid vervormt vanwege de hitte.
 - Controleer de binneneenheid na lange perioden van gebruik op schade. Als de binneneenheid beschadigd is, kan deze vallen en letsel veroorzaken.
 - Als de airconditioner wordt gebruikt in combinatie met andere verwarmingsapparatuur, dient u de ruimte grondig te ventileren om zuurstoftekort te voorkomen.
 - Klim **NIET** op de buiteneenheid en plaats **GEEN** voorwerpen op de bovenzijde van de buiteneenheid.
 - Laat de airconditioning **NIET** werken bij gebruik van insectenspray. De chemicaliën kunnen zich opstapelen in de eenheid en kunnen personen die overgevoelig zijn voor chemicaliën in gevaar brengen.
 - Laat kinderen **NIET** met de airconditioner spelen.
 - Bedien de airconditioner **NIET** in een natte ruimte (bijv. badkamer of wasruimte). Dit kan elektrische schokken en schade aan het product veroorzaken.
- Dit apparaat mag worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of met gebrek aan ervaring en kennis, indien op het gebruik toezicht wordt gehouden of indien er instructies worden gegeven aangaande het veilig gebruik van het apparaat en deze personen de hieraan gerelateerde gevaren begrijpen. Het apparaat is geen kinderspeelgoed. Kinderen zonder toezicht dienen dit apparaat niet te reinigen of te onderhouden.

Onderdelen en belangrijkste functies van de binneneenheid

Onderdelen van de eenheid

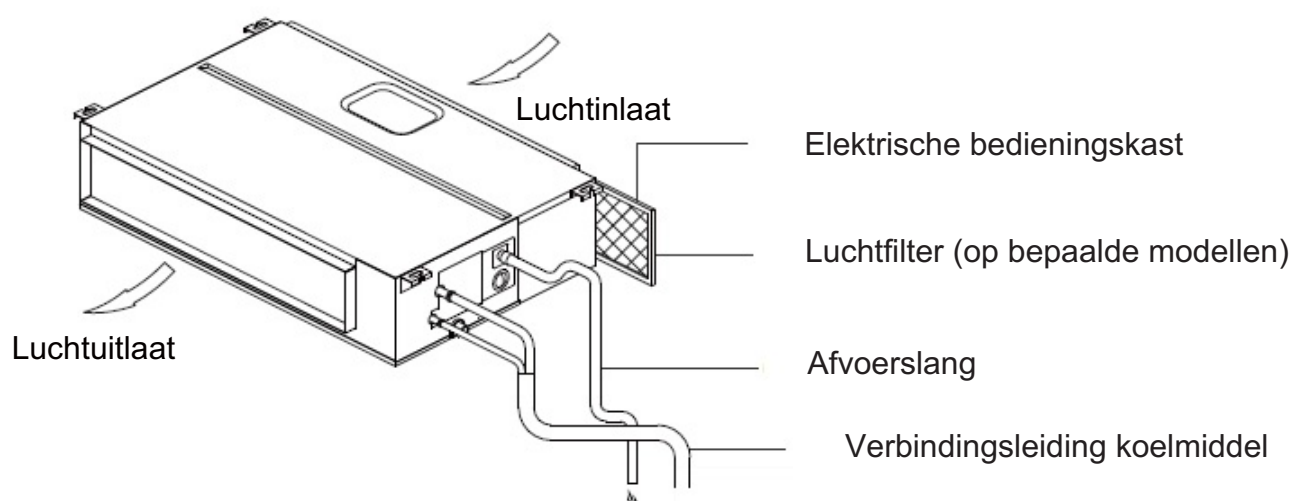

Afb. 2.1

Bedieningsvoorwaarden

Gebruik het systeem bij de volgende temperaturen voor een veilige en doeltreffende werking. Als de airconditioner wordt gebruikt onder andere omstandigheden kunnen er storingen optreden of kan de eenheid minder efficiënt werken.

	COOL-modus	HEAT-modus	DRY-modus
Binnentemperatuur	17-32°C (62-90°F)	0-30°C (32-86°F)	17-32°C (62-90°F)
Buitentemperatuur	0-50 °C (32-122 °F)	-15-24°C (5-76°F)	0-50°C (32-122 °F)
	-15-50°C (5-122°F) (modellen voor koelen met lage temperatuur)		

Voor buitenunits met extra elektrische verwarming. Wanneer de buitentemperatuur lager is dan 0 ° C (32 ° F), raden we u ten zeerste aan de stekker altijd in het stopcontact te steken om een probleemloze, continue werking te garanderen.

Eigenschappen

Standaardinstelling

Als de airconditioner opnieuw start na een stroomstoring, zal deze standaard terugkeren naar de fabrieksinstellingen (AUTO-modus, AUTO-ventilator, 24 °C (76 °F)). Dit kan inconsistenties veroorzaken op de afstandsbediening en het paneel van de eenheid. Gebruik uw afstandsbediening om de status aan te passen.

Automatisch herstarten (bepaalde modellen)


In het geval van een stroomstoring stopt het systeem onmiddellijk. Als er weer stroom is, knippert het aan-uitlampje op de binneneenheid. Druk op de **AAN-UIT**knop op de afstandsbediening om de eenheid opnieuw te starten. Als het systeem beschikt over een functie voor automatisch herstarten, start de eenheid opnieuw met dezelfde instellingen.

Detectiesysteem voor koelmiddellekkage (bepaalde modellen)


In het geval van een koelmiddellekkage, verschijnt er op het lcd-scherm "EC" en knippert het waarschuwingsledlampje.

Tips om energie te besparen

- Stel de eenheid **NIE**T in op overmatige temperatuurniveaus.
- Sluit tijdens het koelen de gordijnen om direct zonlicht te vermijden.
- Houd deuren en ramen gesloten om koude of warme lucht in de ruimte te houden.
- Plaats **GEEN** voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat of -uitlaat. Dit verlaagt de efficiëntie van de eenheid.
- Stel een timer in en gebruik indien van toepassing de ingebouwde SLEEP/ECONOMY-modus.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u van plan bent de eenheid langere tijd niet te gebruiken.
- Reinig het luchtfilter elke twee weken. Een vervuild filter kan de koel- of verwarmingsefficiëntie verminderen.
- Stel de jaloezieën juist af en vermijd een rechtstreekse luchtstroom.

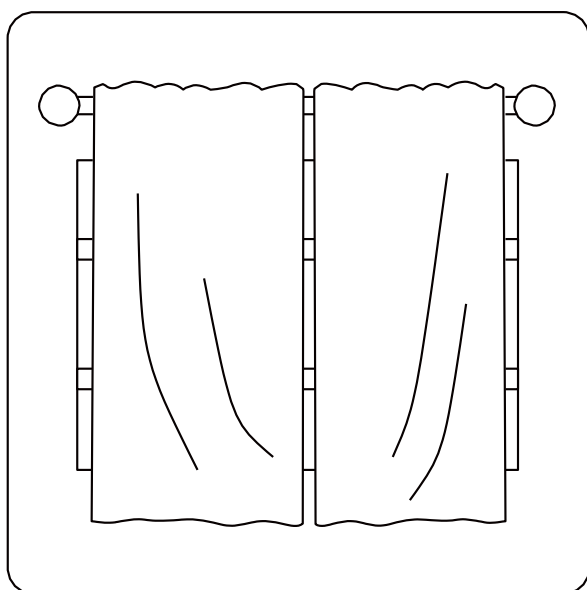

Het sluiten van gordijnen helpt ook om de warmte binnen te houden tijdens verwarmen

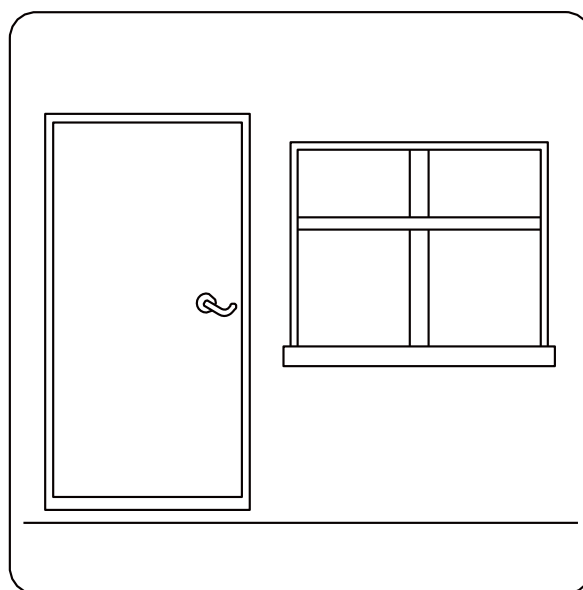


Houd deuren en ramen gesloten

Handmatige bediening

3

Dit scherm op de binneneenheid kan worden gebruikt om de eenheid te bedienen indien de afstandsbediening kwijt is of de batterijen leeg zijn.

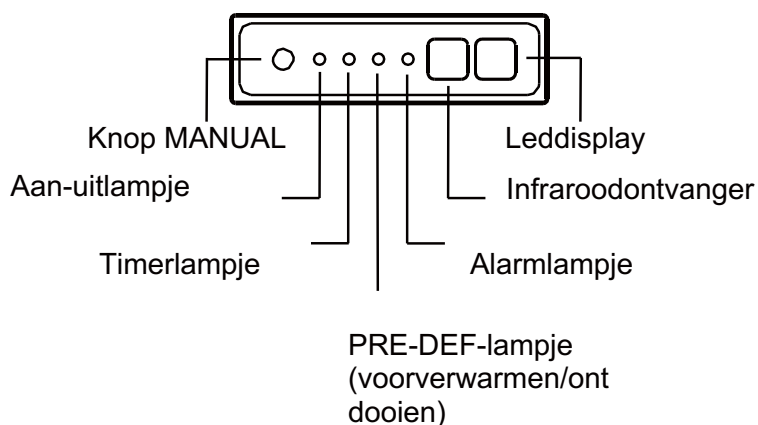

Afb. 3.1

- **Knop MANUAL:** Met deze knop selecteert u de modus in de volgende volgorde: AUTO, FORCED COOL, OFF.
- **FORCED COOL-modus:** In de FORCED COOL-modus knippert het aan-uitlampje. Het systeem schakelt vervolgens naar AUTO nadat het gedurende 30 minuten met een hoog ventilatortoerental heeft gekoeld. De afstandsbediening is tijdens deze werking uitgeschakeld.
- **OFF-modus:** Als het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt de eenheid uit en wordt de afstandsbediening opnieuw geactiveerd.

Verzorging en onderhoud

Veiligheidsmaatregelen

- Neem contact op met een erkende servicemonteur voor reparaties of onderhoud. Onjuiste reparaties en onderhoud kunnen leiden tot waterlekage, elektrische schokken of brand, en kunnen uw garantie ongeldig maken.
- Vervang een doorgebrande zekering NIET door een zekering voor een hogere of lagere stroomsterkte, omdat dit schade aan het circuit of elektrische brand kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang is geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies. Als dit niet het geval is kan dit lekkages veroorzaken en leiden tot schade aan persoonlijke eigendommen, brand en elektrische schokken.
- Zorg ervoor dat alle draden juist zijn aangesloten. Als draden niet conform de instructies worden aangesloten kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Onderhoud van de eenheid

VÓÓR REINIGING OF ONDERHOUD

- Schakel uw airconditioningsysteem altijd uit en koppel de voeding los vóór reiniging of onderhoud.
- Gebruik **GEEN** chemicaliën of met chemicaliën behandelde doeken om de eenheid te reinigen.
- Gebruik **GEEN** benzeen, verfverdunder, schuurpoeder of andere oplosmiddelen om de eenheid te reinigen. Hierdoor kan het kunststof oppervlak barsten of vervormen.
- Spoel de eenheid **NIET** af met stromend water. Dit levert een elektrisch gevaar op.
- Gebruik **GEEN** water van meer dan 40°C (104 °F) om het voorpaneel te reinigen. Hierdoor kan het paneel vervormd raken of verkleuren.
- Reinig de eenheid met een vochtige, pluisvrije doek en neutraal reinigingsmiddel. Droog de eenheid af met een droge, pluisvrije doek.

Het luchtfilter reinigen

Het filter voorkomt dat stof en andere deeltjes de binneneenheid kunnen binnendringen. Als stof zich ophoopt kan dit de efficiëntie van de airconditioner verminderen. Reinig het luchtfilter voor maximale efficiëntie elke twee weken of vaker als u in een stoffige omgeving woont.

Vervang het filter door een nieuw als het te zeer verstopt is en niet meer gereinigd kan worden.




WAARSCHUWING VERWIJDER OF REINIG HET FILTER NIET ZELF


Het verwijderen of reinigen van het filter kan gevaarlijk zijn. Het filter dient verwijderd en gereinigd te worden door een erkende monteur.

OPMERKING: Veeg indien u huisdieren hebt het rooster regelmatig schoon om te voorkomen dat haren van huisdieren de luchtstroom blokkeren.

1. Als de eenheid die u hebt gekocht een eenheid is met ventilatie aan de achterzijde, verwijdert u het filter in de richting van de pijlen in de volgende tekening.

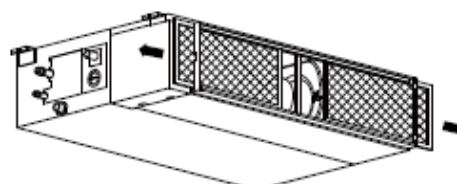


2. Als de eenheid die u hebt gekocht een eenheid is met ventilatie naar de onderzijde, verwijdert u het filter in de richting van de pijlen in de volgende tekening.

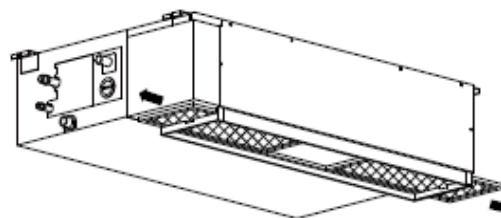

Afb. 4.2

3. Verwijder het luchtfilter.
4. Reinig het luchtfilter met de stofzuiger of met warm water met een mild reinigingsmiddel.
 - A. Als u de stofzuiger gebruikt dient u de inlaatzijde te reinigen.

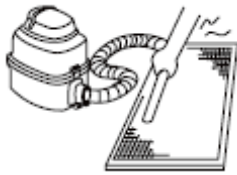

Afb. 4.3

- B. Als u water gebruikt dient de inlaatzijde naar onder en van de waterstroom af gericht te zijn.



Afb. 4.4

5. Spoel het filter af met schoon water en laat het aan de lucht drogen. Laat het filter **NIET** in direct zonlicht drogen.
6. Breng het filter opnieuw aan.

Lekkages van koelmiddel repareren



WAARSCHUWING

- Als de airconditioner koelmiddel lekt, schakelt u deze en eventuele brandbare verwarmingsapparatuur uit, ventileert u de ruimte en neemt u onmiddellijk contact op met uw dealer. Koelmiddel is giftig en brandbaar. Gebruik de airconditioner **NIET** totdat het lek is gerepareerd.
- Indien de airconditioner in een kleine ruimte is geïnstalleerd, dienen er maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat de koelmiddelconcentratie de veiligheidslimiet overschrijdt in het geval van een koelmiddellekkage. Geconcentreerd koelmiddel vormt een ernstig gevaar voor de gezondheid en veiligheid.

Detectiesysteem voor koelmiddellekkage (bepaalde modellen)

- In het geval van een koelmiddellekkage, verschijnt er op het lcd-scherm "EC" en knippert het waarschuwingsledlampje.

Vorbereiding op perioden waarin het product niet wordt gebruikt

Onderhoud nadat het product langdurig niet is gebruikt

- Verwijder obstakels die de ventilatieopeningen van de binnen-en buiteneenheden blokkeren.
- Reinig het luchtfilter en het voorste rooster van de binneneenheid. Plaats het schone, droge filter in de oorspronkelijke positie.
- Schakel de hoofdvoedingsschakelaar ten minste 12 uur voordat u de eenheid bedient in.

De eenheid opslaan als deze niet in gebruik is

- Laat het apparaat in een warme kamer gedurende 12 uur in de FAN-modus draaien om het te laten drogen en schimmel te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het luchtfilter volgens de instructies in het vorige hoofdstuk. Plaats het schone, droge filter terug vóór de opslag.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.



VOORZICHTIG

Indien een van de volgende situaties zich voordoet, schakelt u de voeding onmiddellijk uit en neemt u contact op met uw dealer voor hulp.

- Het aan-uitlampje blijft snel knipperen nadat de eenheid opnieuw is gestart.
- De knoppen op de afstandsbediening werken niet.
- De eenheid veroorzaakt het doorbranden van zekeringen of stroomonderbrekers.
- Een vreemd voorwerp of water is in de eenheid binnengedrongen.
- Andere abnormale situaties.

Veelvoorkomende problemen

De volgende symptomen zijn geen storing en vereisen in de meeste gevallen geen reparatie.

Probleem	Mogelijke oorzaken
De eenheid schakelt niet in als u op de AAN-UITknop drukt	De eenheid beschikt over een beveiligingsfunctie van 3 minuten die de eenheid beschermt tegen te hoge belasting. De eenheid kan binnen drie minuten na uitschakelen niet opnieuw worden gestart.
	Modellen voor koelen en verwarmen: Als het aan-uitlampje en het PRE-DEF-lampje (voorverwarmen/ontdooien) branden is de buitentemperatuur te laag en is de antikoudeventilatie van de eenheid ingeschakeld om de eenheid te ontdooien.
	In modellen die alleen koelen: Als het "Alleen ventilatie"-lampje brandt is de buitentemperatuur te laag en is de antivriesbeveiliging van de eenheid ingeschakeld om de eenheid te ontdooien.
De eenheid schakelt over van de COOL-modus naar de FAN-modus	De eenheid wijzigt de instelling om te voorkomen dat er rijp op de eenheid ontstaat. Zodra de temperatuur stijgt, begint de eenheid weer te draaien.
	De ingestelde temperatuur is bereikt, waardoor de eenheid de compressor uitschakelt. De eenheid schakelt weer in als de temperatuur weer varieert.
Er komt witte mist uit de binneneenheid	In vochtige gebieden kan een groot temperatuurverschil tussen de lucht in de ruimte en de geconditioneerde lucht witte mist veroorzaken.
Er komt witte mist uit zowel de binnen- als de buiteneenheid	Als de eenheid na ontdooien opnieuw opstart in de HEAT-modus kan er witte mist uit de eenheden komen vanwege vocht dat is vrijgekomen bij het ontdooiproces.
De binneneenheid maakt geluid	U hoort een piepend geluid als het systeem in OFF- of in COOL-modus staat. U hoort het geluid ook als de afvoerpomp (optioneel) in bedrijf is.
	Er kan een piepend geluid worden gehoord nadat de eenheid in HEAT-modus heeft gedraaid vanwege de uitzetting en inkrimping van de kunststof onderdelen van de eenheid.
Zowel de binnen- als de buiteneenheid maken geluid	Er kan tijdens bedrijf een laag sissend geluid optreden. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door het koelgas dat door de binnen- en de buiteneenheid stroomt.
	U hoort mogelijk een laag sissend geluid als het systeem start, net is uitgeschakeld of ontdooit. Dit geluid is normaal en wordt veroorzaakt doordat het koelgas stopt met stromen of in een andere richting stroomt.
De buiteneenheid maakt geluid	De eenheid maakt afhankelijk van de huidige bedrijfsmodus verschillende geluiden.


Probleem	Mogelijke oorzaken
Er komt stof uit de binnen- of buiteneenheid	Er kan stof opgehoopt raken in de eenheid als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Dit stof wordt naar buiten geblazen als de eenheid wordt ingeschakeld. Dit kan worden verminderd door de eenheid af te dekken als deze langere tijd niet wordt gebruikt.
Er komt een onaangename geur uit de eenheid	De eenheid kan geuren uit de omgeving opnemen (zoals van meubels, koken, sigaretten, enz.) die tijdens bedrijf worden uitgestoten. Er is schimmelvorming op de filters van de eenheid en deze dienen te worden gereinigd.
De ventilator van de buiteneenheid werkt niet	Tijdens bedrijf wordt het ventilatortoerental dusdanig geregeld dat de werking van het product optimaal is.

Tips voor probleemoplossing

Controleer bij problemen eerst de volgende punten alvorens contact op te nemen met een reparatiebedrijf.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De eenheid werkt niet	Stroomstoring	Wacht tot de stroomstoring is verholpen
	De voedingsschakelaar is uitgeschakeld	Schakel de voeding in
	De zekering is doorgebrand	Vervang de zekering
	De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg	Vervang de batterijen in de afstandsbediening
	De 3 minuten durende beveiliging van de eenheid is ingeschakeld	Wacht drie minuten om de eenheid opnieuw te starten
Slechte koelprestaties	De temperatuurstelling is wellicht hoger dan de omgevingstemperatuur in de ruimte	Stel een lagere temperatuur in
	De warmtewisselaar op de binnen- of buiteneenheid is vuil	Reinig de betreffende warmtewisselaar
	Het luchtfilter is vuil	Verwijder het filter en reinig het volgens de instructies
	De luchtinlaat of -uitlaat van een van de eenheden is verstopt	Schakel de eenheid uit, verwijder de obstructie en schakel de eenheid weer in
	Deuren en ramen staan open	Zorg ervoor dat alle deuren en ramen gesloten zijn als de eenheid wordt gebruikt
	Er wordt overmatige warmte gegenereerd door zonlicht	Sluit ramen en gordijnen tijdens langere perioden van grote hitte of stralende zon
	Laag koelmiddelniveau door lekkage of langdurig gebruik	Controleer op lekken, dicht indien nodig opnieuw af en vul koelmiddel bij
De eenheid start en stopt regelmatig	Er zit te veel of te weinig koelmiddel in het systeem	Controleer op lekkages en vul het systeem met koelmiddel
	Er bevindt zich lucht, onsamendrukbaar gas of vreemd materiaal in het koelsysteem.	Ontlucht en vul het systeem met koelmiddel
	Het systeemcircuit is verstopt	Bepaal welk circuit verstopt zit en vervang het defecte onderdeel
	De compressor is defect	Vervang de compressor
	De spanning is te hoog of te laag	Installeer een manostaat om de spanning te reguleren
Slechte verwarmingsprestaties	De buitentemperatuur is lager dan 7 °C (44,5 °F)	Controleer op lekkages en vul het systeem met koelmiddel
	Er komt koude lucht binnen door deuren en ramen	Zorg ervoor dat alle deuren en ramen gesloten zijn tijdens gebruik
	Laag koelmiddelniveau door lekkage of langdurig gebruik	Controleer op lekken, dicht indien nodig opnieuw af en vul koelmiddel bij

Foutcodes

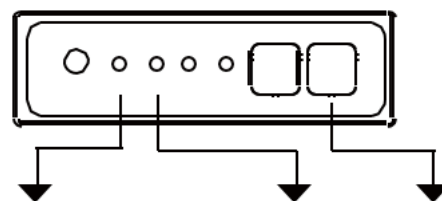

Number	Cause	The number of Flashes per second	Timer indicator	Error code
1	Binnen EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory error - Elektrisch wisbare programmeerbare alleen-lezenfout)	1	UIT	E0
2	Communicatiestoring binnen- en buiteneenheid	2	UIT	E1
3	Storing toerental binnenventilator	4	UIT	E3
4	Fout binnentemperatuursensor	5	UIT	E4
5	Fout temperatuursensor verdampingsspoel	6	UIT	E5
6	Storing detectiesysteem voor koelmiddellekkage	7	UIT	EC
7	Storing alarm waterpeil	8	UIT	EE
8	Communicatiestoring dubbele binneneenheid (alleen dubbel model)	9	UIT	E8
9	Andere storing dubbel model	10	UIT	E9
10	Overbelastingsbeveiliging	1	Aan	F0
11	Fout buitentemperatuursensor	2	Aan	F1
12	Fout condensatieleidingsensor buiten	3	Aan	F2
13	Fout temperatuursensor afgezogen lucht	4	Aan	F3
14	Buiten EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory error - Elektrisch wisbare alleen-lezenfout)	5	Aan	F4
15	Storing toerental buitenventilator (alleen DC-ventilatormotor)	6	Aan	F5
16	IPM-beveiliging omvormermodule	1	Knipperen	P0
17	Beveiliging hoog-/laagspanning	2	Knipperen	P1
18	Oververhittingsbeveiliging bovenzijde compressor	3	Knipperen	P2
19	Bescherming lage buitentemperatuur	4	Knipperen	P3
20	Fout compressoraandrijving	5	Knipperen	P4
21	Modusconflict	6	Knipperen	P5
22	Beveiliging laagspanning compressor	7	Knipperen	P6
23	Fout IGBT-sensor buiten	8	Knipperen	P7
24	Communicatiestoring binneneenheid	11	Aan	fa

Gebruikers in Europese landen dienen deze eenheid op de juiste wijze te verwijderen. Dit apparaat bevat koelmiddel en andere mogelijk schadelijke materialen. Bij verwijdering van dit apparaat is een speciale inzameling en verwerking door de wet vereist. Gooi dit product **NIET** weg met het huishoudelijk afval of ongesorteerd stedelijk afval.

Als u dit apparaat weggooit kan dit op de volgende manieren:

- Gooi het apparaat weg in het daarvoor bestemde gemeentelijke milieupark.
- Als u een nieuw apparaat aanschaft, neemt de verkoper het oude apparaat gratis in.
- Ook de fabrikant neemt het apparaat gratis terug.
- Verkoop het apparaat aan een erkende schroothandelaar.

OPMERKING: Als u dit apparaat in het bos of een andere natuurlijke omgeving weggooit, vormt dit een gevaar voor uw gezondheid en voor het milieu. Er kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater en de voedselketen terechtkomen.



Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd ter verbetering van het product. Raadpleeg de verkoper of fabrikant voor meer informatie.

QSBPT2U-052AEN(R32)(I)
16123000000853
20170905



HOOFDKANTOOR
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es